

# КРОНШТЕЙН ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОГО УЗЛА ШКАФА СЕРИИ FORMAT PRO

## Инструкция по монтажу

FO0.04.00121-4.22.IM

### 1 Общие указания

1.1 Установку кронштейна присоединительного узла шкафа серии FORMAT PRO может проводить организация или частное лицо, располагающие для этого необходимой материально-технической базой и квалификацией.

1.2 Установку кронштейна присоединительного узла в каркас шкафа серии FORMAT PRO необходимо проводить с соблюдением требований правил охраны труда.

1.3 Перед началом установки необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность (рисунок 1).

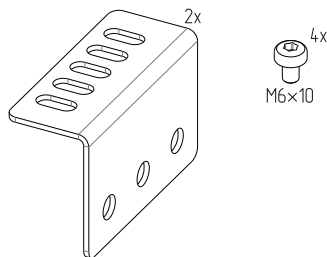


Рисунок 1

### 2 Меры безопасности

2.1 Установку кронштейна присоединительного узла необходимо проводить с соблюдением правил техники безопасности при проведении слесарных и монтажных работ.

2.2 Для установки использовать только исправный инструмент.

### 3 Подготовка изделия к монтажу

3.1 Вскрыть упаковку слесарным ножом. Разрезание упаковки проводить аккуратно, чтобы не повредить защитное покрытие деталей в упаковке.

### 4 Монтаж и демонтаж

#### 4.1 Установка кронштейна присоединительного узла

Примечание – Перед установкой кронштейна присоединительного узла необходимо установить в шкаф стойки дополнительные вертикальные и панели монтажные боковые перфорированные.

4.1.1 Извлечь комплектующие из упаковки «FORMAT Кронштейн присоединительного узла (2шт/упак) IEK».

4.1.2 Приложить кронштейн присоединительного узла к панели монтажной боковой перфорированной и закрепить винтами M6x10 (рисунок 2). Момент затяжки – 7 Н·м.

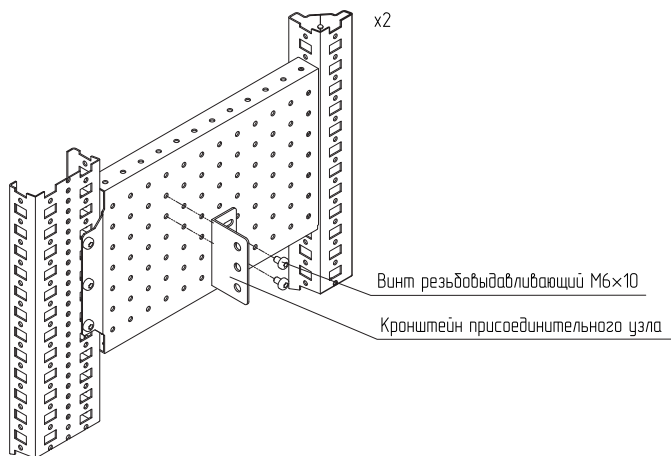


Рисунок 2

#### **4.2 Демонтаж производить в обратном порядке**