

Профиль вертикальный встроенного отсека шкафа серии FORMAT PRO

Инструкция по монтажу

FOO.04.00121-4.29.IM

1 Общие указания

1.1 Установку профиля вертикального встроенного отсека шкафа серии FORMAT PRO может проводить организация или частное лицо, располагающие для этого необходимой материально-технической базой и квалификацией.

1.2 Установку профиля вертикального встроенного отсека в каркас шкафа серии FORMAT PRO необходимо проводить с соблюдением требований правил охраны труда.

1.3 Перед началом установки необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность (рисунок 1).

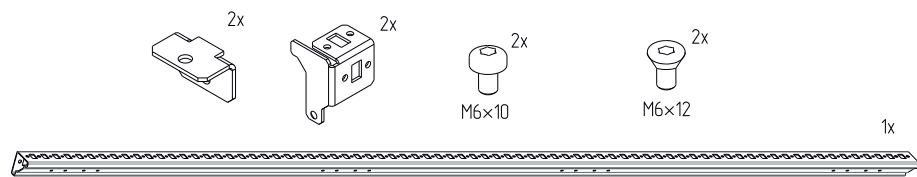


Рисунок 1

2 Меры безопасности

2.1 Установку профиля вертикального встроенного отсека необходимо проводить с соблюдением правил техники безопасности при проведении слесарных и монтажных работ.

2.2 Для установки использовать только исправный инструмент.

3 Подготовка изделия к монтажу

3.1 Вскрыть упаковку слесарным ножом. Разрезание упаковки проводить аккуратно, чтобы не повредить защитное покрытие деталей в упаковке.

4 Монтаж и демонтаж

4.1 Установка профиля вертикального встроенного отсека

4.1.1 Извлечь комплектующие из упаковки «FORMAT Профиль верт. встроен. отсека 2000 IEK».

4.1.2 Надеть кронштейны вертикальной стойки на торцы стойки, установить кронштейны вертикальной стойки угловые и закрепить винтами M6x10 (рисунок 2). Момент затяжки – 7 Н·м.

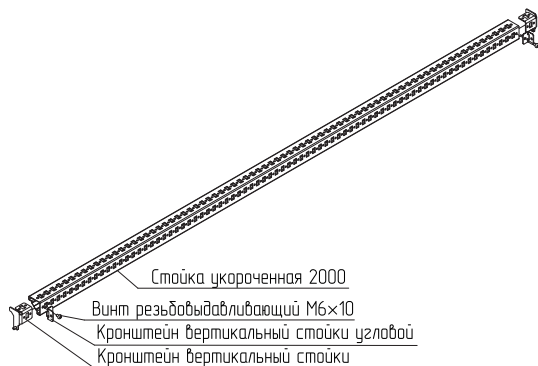


Рисунок 2

4.1.3 Закрепить на крыше и основании профиль вертикальный встроенного отсека винтами М6×12 (рисунок 3). Момент затяжки – 7 Н·м.

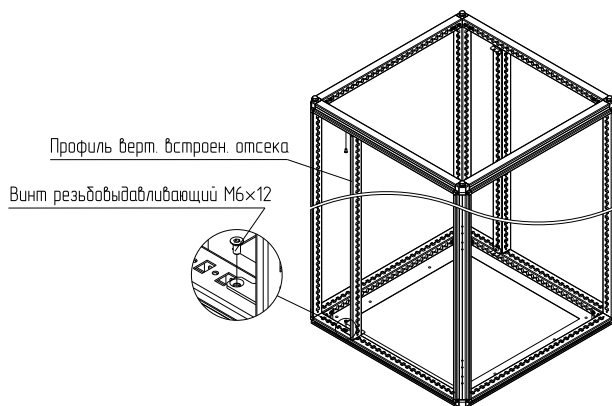


Рисунок 3

4.2 Демонтаж производить в обратном порядке