

# ПЕРЕГОРОДКА АППАРАТНОГО ОТСЕКА БОКОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ СПЛОШНАЯ ШКАФА СЕРИИ FORMAT PRO

## Инструкция по монтажу FOO.04.00121-4.39.IM

### 1 Общие указания

1.1 Установку перегородки аппаратного отсека боковой вертикальной сплошной шкафа серии FORMAT PRO может проводить организация или частное лицо, располагающие для этого необходимой материально-технической базой и квалификацией.

1.2 Установку перегородки аппаратного отсека боковой вертикальной сплошной в каркас шкафа серии FORMAT PRO необходимо проводить с соблюдением требований правил охраны труда.

1.3 Перед началом установки необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность (рисунок 1).

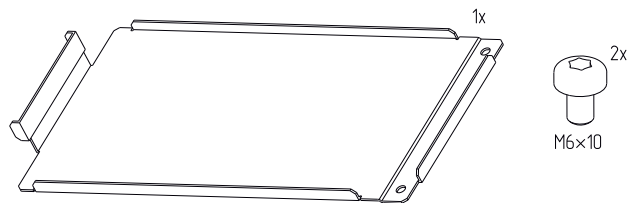


Рисунок 1

### 2 Меры безопасности

2.1 Установку перегородки аппаратного отсека боковой вертикальной сплошной необходимо проводить с соблюдением правил техники безопасности при проведении слесарных и монтажных работ.

2.2 Для установки использовать только исправный инструмент.

### 3 Подготовка изделия к монтажу

3.1 Вскрыть упаковку слесарным ножом. Разрезание упаковки проводить аккуратно, чтобы не повредить защитное покрытие деталей в упаковке.

### 4 Монтаж и демонтаж

#### 4.1 Установка перегородки аппаратного отсека боковой вертикальной сплошной

4.1.1 Извлечь комплектующие из упаковки «FORMAT Перегородка аппарат. отсека бок. верт. спл. \_\_\_ IEK».

4.1.2 Приложить перегородку аппаратного отсека боковую вертикальную сплошную между траверс горизонтальных для стационарных МП, и между стойкой каркаса и стойкой дополнительной вертикальной и закрепить винтами М6×10 (рисунок 2). Момент затяжки – 7 Н·м.

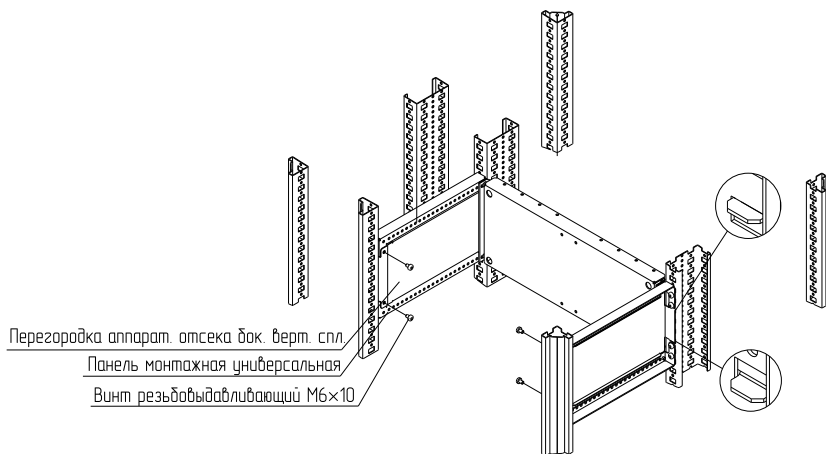


Рисунок 2

## 4.2 Демонтаж производить в обратном порядке