

# ПЕРЕГОРОДКА СЕКЦИОНИРОВАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ШКАФА СЕРИИ FORMAT PRO

## Инструкция по монтажу

FOO.04.00121-4.47.1M

### 1 Общие указания

1.1 Установку перегородки секционирования вертикальной шкафа серии FORMAT PRO может проводить организация или частное лицо, располагающие для этого необходимой материально-технической базой и квалификацией.

1.2 Установку перегородки секционирования вертикальной в каркас шкафа серии FORMAT PRO необходимо проводить с соблюдением требований правил охраны труда.

1.3 Перед началом установки необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность (рисунок 1).

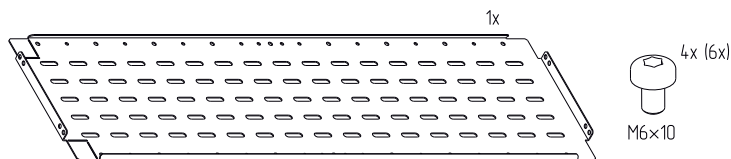


Рисунок 1

### 2 Меры безопасности

2.1 Установку перегородки секционирования вертикальной необходимо проводить с соблюдением правил техники безопасности при проведении слесарных и монтажных работ.

2.2 Для установки использовать только исправный инструмент.

### 3 Подготовка изделия к монтажу

3.1 Вскрыть упаковку слесарным ножом. Разрезание упаковки проводить аккуратно, чтобы не повредить защитное покрытие деталей в упаковке.

### 4 Монтаж и демонтаж

#### 4.1 Установка перегородки секционирования вертикальной

Примечание – Перед установкой перегородки секционирования вертикальной необходимо установить в шкаф стойки дополнительные вертикальные.

4.1.1 Извлечь комплектующие из упаковки «FORMAT Перегородка секционирования вертикальная \_\_\_x\_\_\_ IEK»

4.1.2 Закрепить перегородку секционирования вертикальную между стойками дополнительными вертикальными (рисунок 2). Для крепления использовать винты M6×10. Момент затяжки – 7 Н·м.

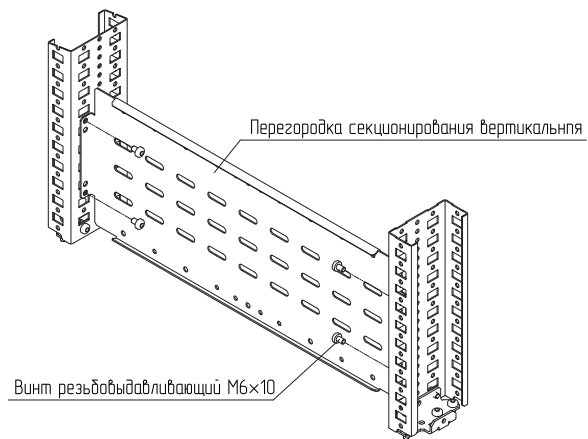


Рисунок 2

#### 4.2 Демонтаж производить в обратном порядке