


# ШКАФ НАСТЕННЫЙ

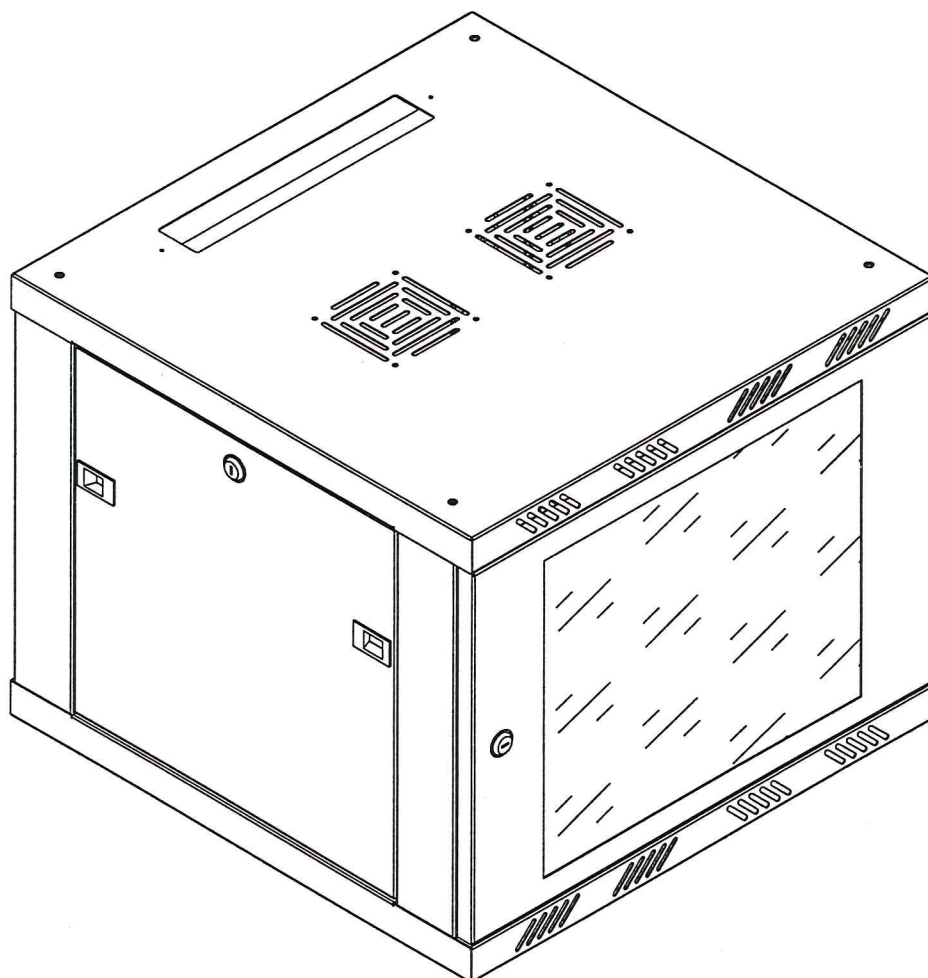

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота: 6/9/12/15/18/22 U

Ширина: 600 мм.

Глубина: 450/600 мм.

Нагрузочная способность: 70 кг.

## СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ


Стандартная комплектация: IP 20 (EN 60529)

(Не относится к пылезащитным кабельным вводам)


# СОСТАВ КОМПЛЕКТА НАСТЕННОГО ШКАФА

## Упаковка №1

1. Крыша шкафа - 1 шт.

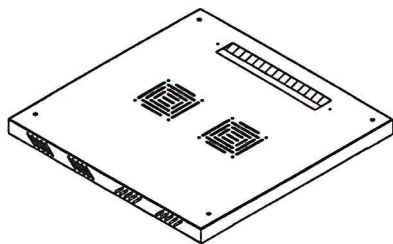


2. Основание шкафа - 1 шт.

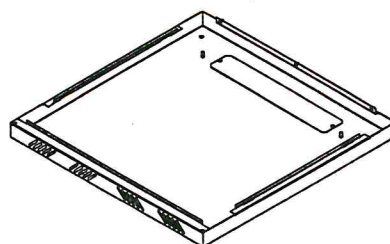


## Упаковка №2


3. Монтажная планка - 1 шт.

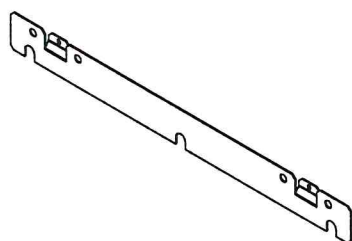


4. Боковая панель - 2 шт.

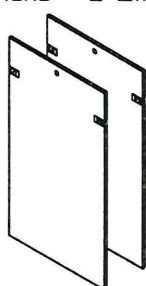


5. Цельносварная рама - 2 шт.

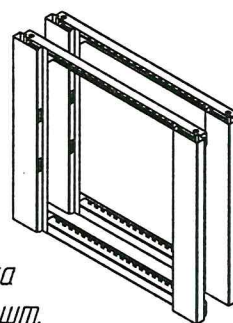


6. Монтажный профиль - 4 шт.

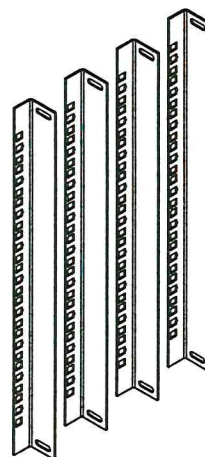


7. Дверь - 1 шт.

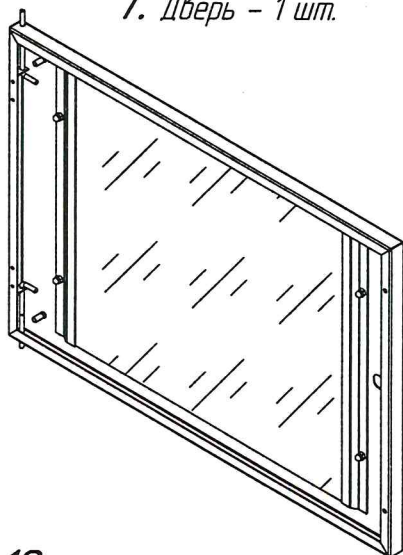

8. Стенка задняя - 1 шт.

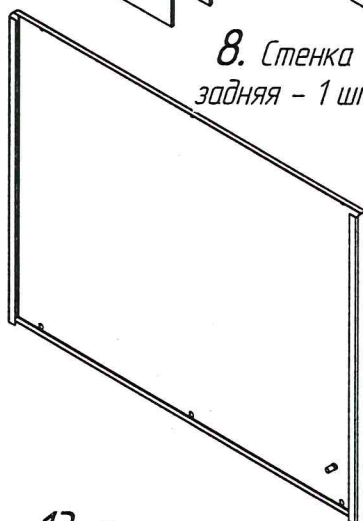

9. Профиль горизонтальный - 4 шт.

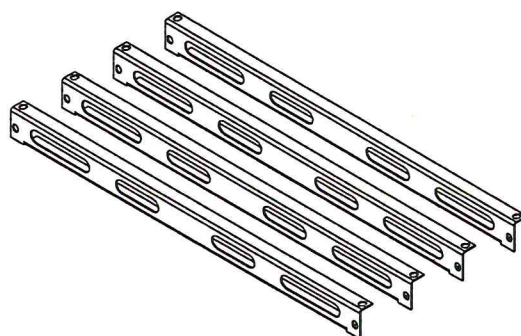

10. Винт самонарезающий М4 - 2 шт.



13. Винт с фланцем М6 - 8 шт.



11. Винт с полусферической головкой М4 - 6 шт.




14. Гайка клипса М6 - 8 шт.



12. Винт с полусферической головкой М6 - 24 шт.




15. Ограничитель двери - 1 шт.



16. Замок для боковых панелей - 2 шт.



17. Замок двери - 1 шт.

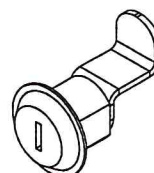

## ПОРЯДОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СБОРКИ

Для предварительной сборки шкафа вам потребуется крестовая отвертка. Для ускорения процесса сборки рекомендуется использовать шуруповерт с крестообразной отверткой.

### ШАГ А

Установите на дверь (7) замок двери (17) рис.1

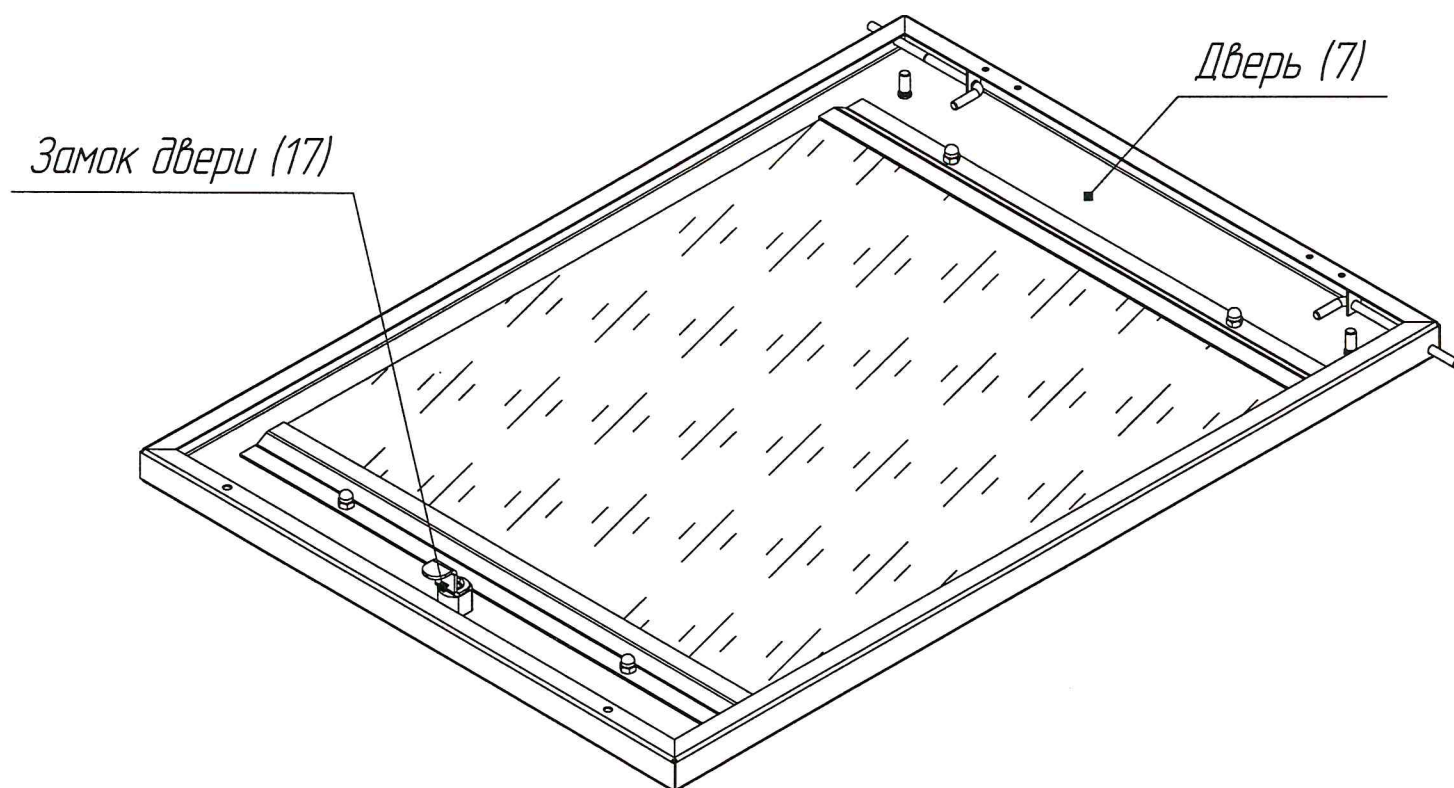


Рисунок 1

### ШАГ Б

Установите на боковые панели (4) замок для боковых панелей (16) рис.2

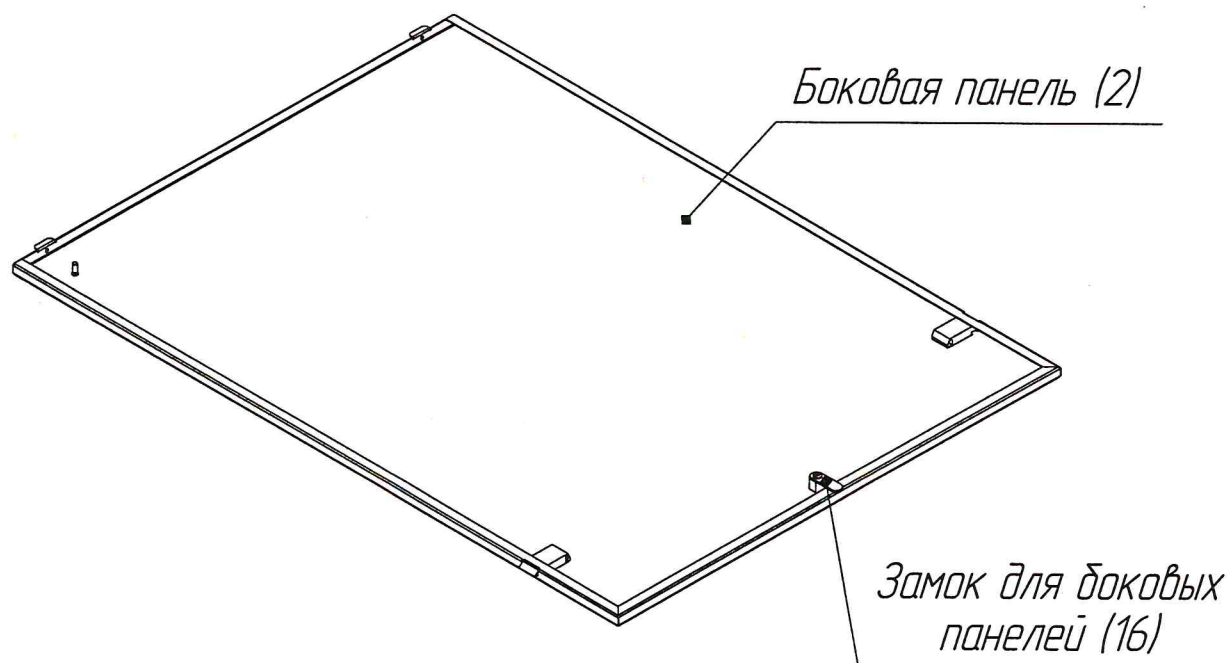


Рисунок 2

## ПОРЯДОК СБОРКИ

Для сборки шкафа вам потребуется крестовая отвертка.


Для ускорения процесса сборки рекомендуется использовать шуруповерт с крестообразной отверткой.

### ШАГ 1

Соедините рамы (5) четырьмя горизонтальными профилями (9), используя винты (12) (Вид А)

### ШАГ 2



Используя винты (12) закрепите монтажные профили (6) на нужной глубине, предварительно установив гайки-клипсы (14) в соответствующие монтажные отверстия в рамах (Вид Б)

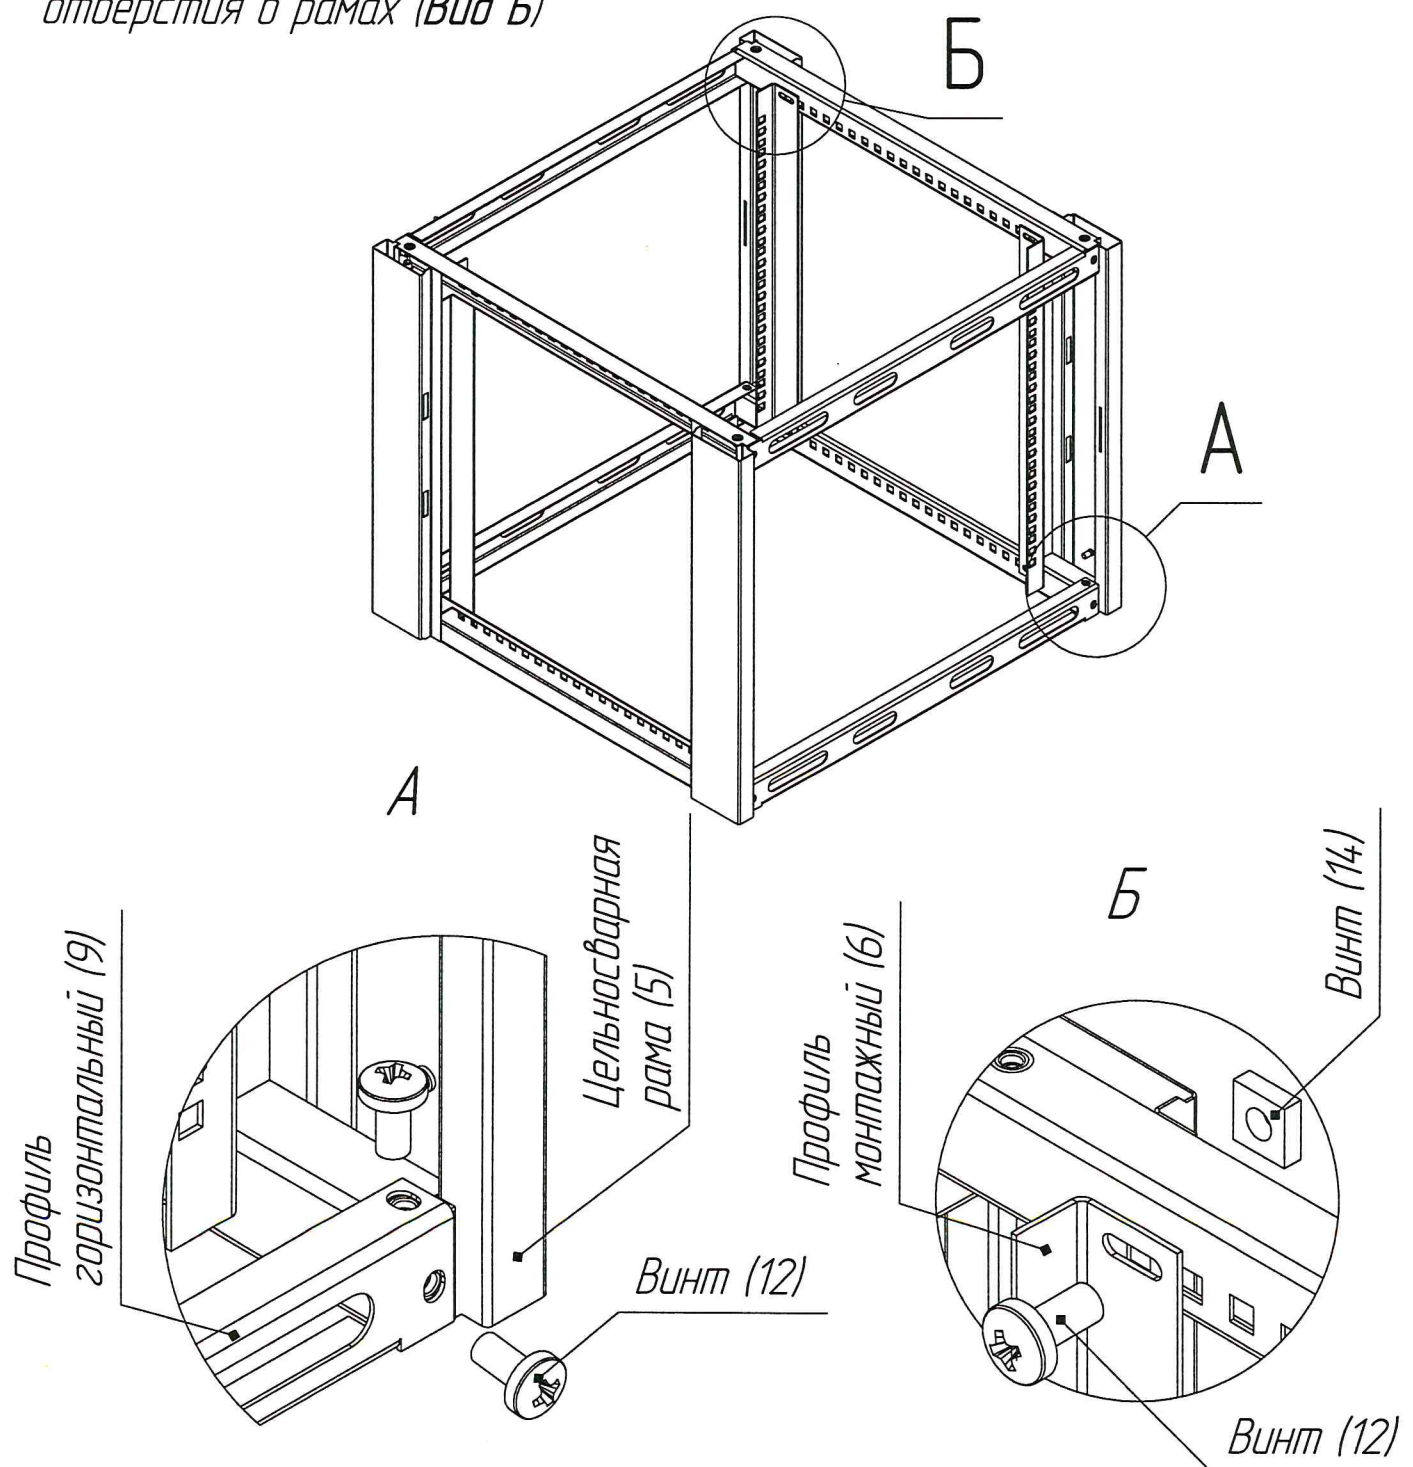

## ПОРЯДОК СБОРКИ

### ШАГ 3

Используя винты (13), установите и закрепите крышу и основание шкафа. Винты должны находиться с наружной стороны шкафа (Вид В)

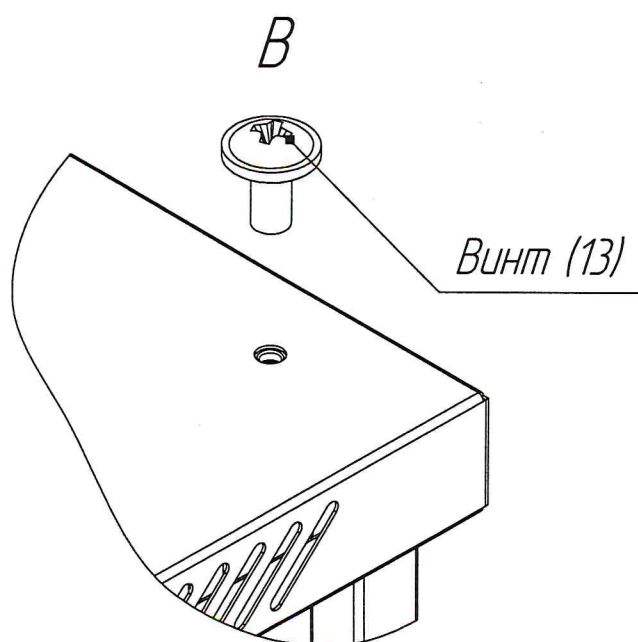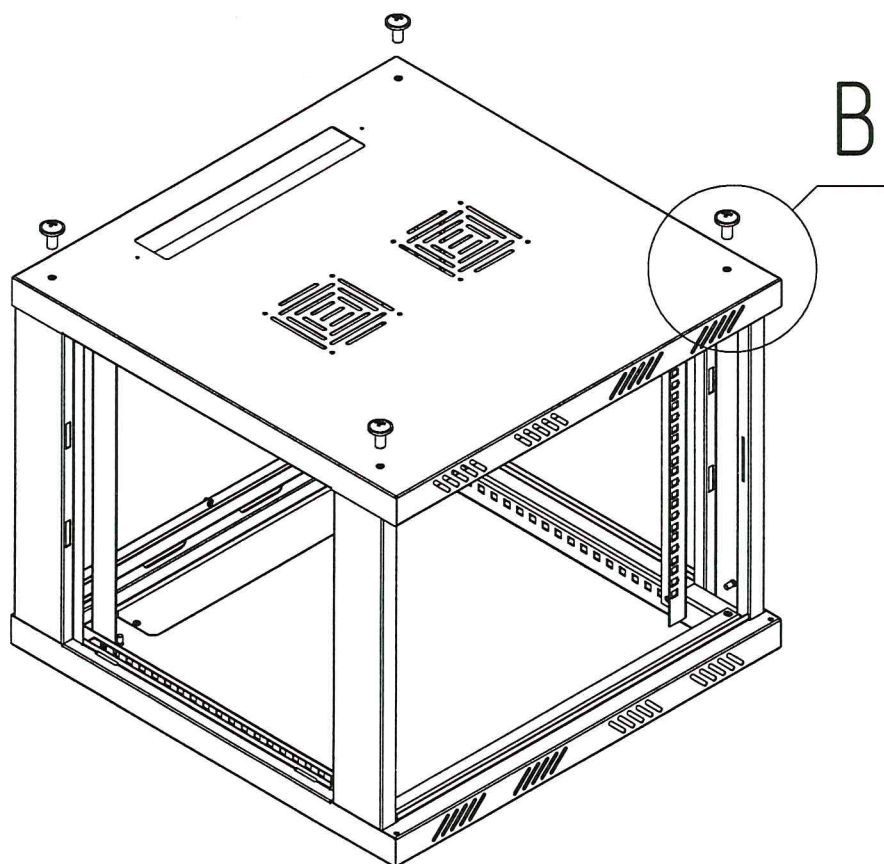

## ПОРЯДОК СБОРКИ

### ШАГ 4

Используя винты (11), установите стенку заднюю (8) с тыльной стороны шкафа

### ШАГ 5


Закрепите монтажную планку (3) на стене, в месте установки шкафа.

### ШАГ 6

Навести каркас шкафа на крюки монтажной планки (3). Зафиксируйте каркас шкафа на крюках при помощи самонарезающих винтов (10), установив их с внутренней стороны.

### ШАГ 7

Установите ограничитель двери (15) на соответствующие отверстие в основание шкафа.

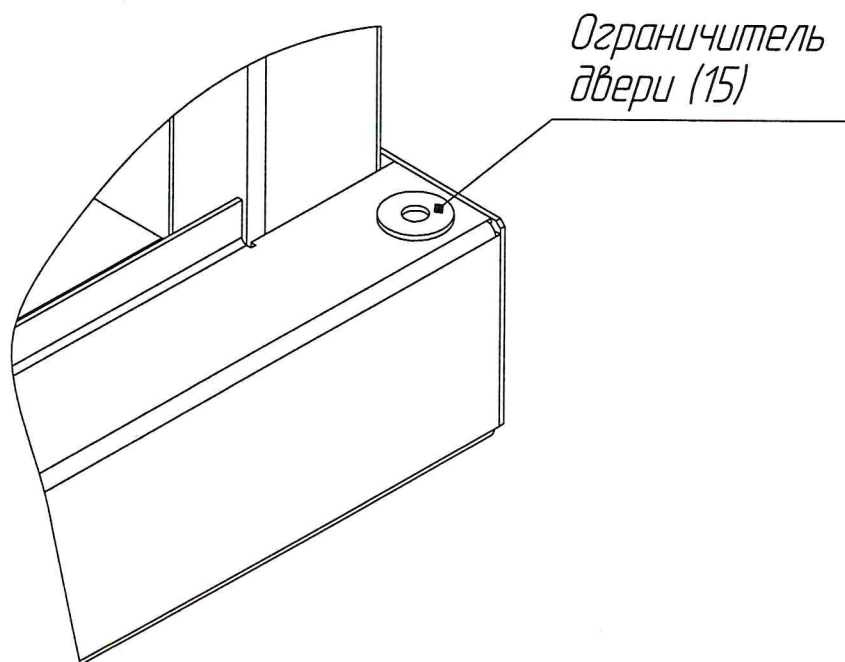

### ШАГ 8

Установите дверь (7) на ограничитель двери, оттяните вниз подпружиненный шпингалет навеса, заведите верхнюю часть двери в нужное положение, отпустите шпингалет. Стержень шпингалета должен войти в соответствующие отверстие в крыше шкафа.

### ШАГ 9

Установите боковые панели (4) заведя зацепы в пазы находящиеся в основании шкафа. Зафиксируйте панель в вертикальном положении при помощи защелок находящихся в верхней части боковых панелей.

# ПОРЯДОК СБОРКИ

