
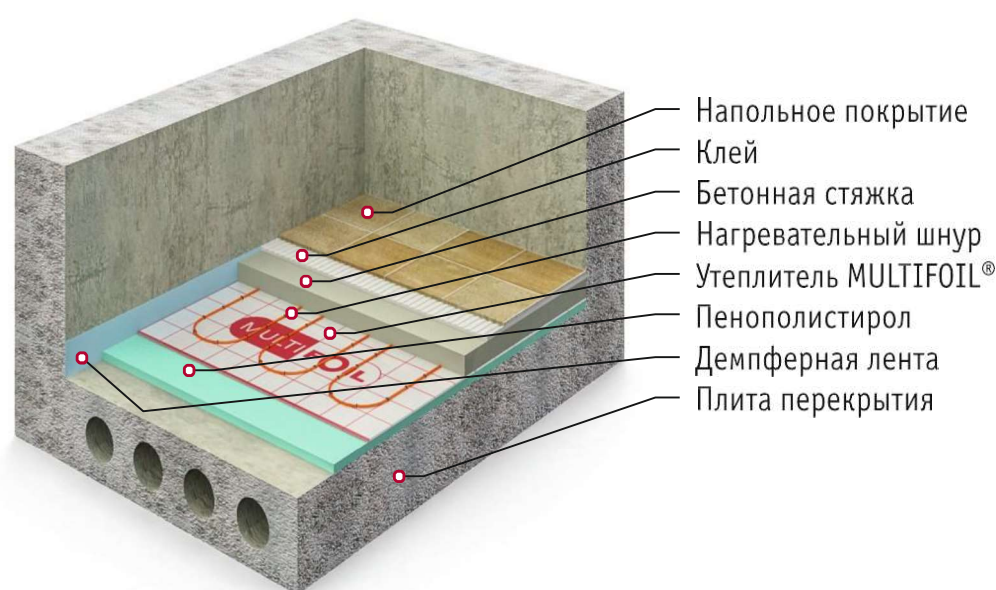


Применение

На подготовленную бетонную поверхность чернового пола укладывается слой фольгированной теплоизоляции **Multifoil®**. Материал укладывается встык и соединяется клейкой алюминиевой лентой или металлизированным скотчем. По периметру пола вдоль стеновой панели монтируется демпферная лента. На поверхность теплоизоляции по разметочной сетке укладывается электрический кабель, мат или отопительные трубы согласно инструкции по монтажу производителя «теплого пола». Заливается бетонная стяжка толщиной 3-5 см. Заключительным этапом монтажа является укладка материала напольного покрытия – плитка, линолеум, ламинат и т.д. При необходимости дополнительной теплоизоляции возможна укладка пенополистирольных плит (XPS) под **Multifoil®**.

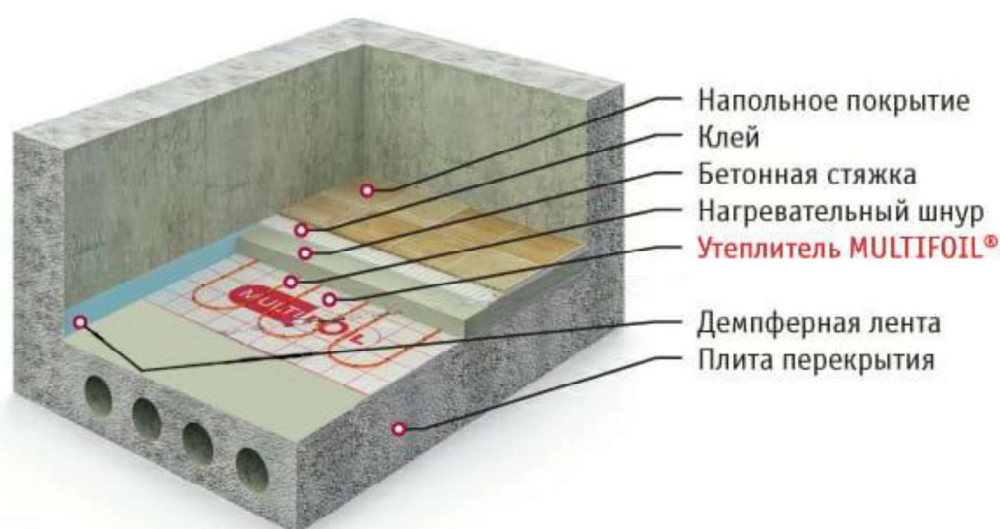

MULTIFOIL® разработан специально для использования в системе «Теплый пол»