

GENERICA

Правила монтажа

Перед установкой подготовить отверстие в лицевой панели щита согласно рисунку 1.

Вставить прибор в подготовленное монтажное отверстие щита.


Закрепить крепежные фиксаторы (4 шт.) на направляющие согласно рисунку 3. Фиксаторы должны плотно прилегать к стенке щита.

Подключить прибор согласно схеме подключения (рисунк 2).

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что питание прибора, входной сигнал и клеммные зажимы подключены правильно и соответствуют необходимым требованиям.

Во избежание изменения характеристик точности измерения, прибор необходимо выдержать при комнатной температуре в течение 15 минут.

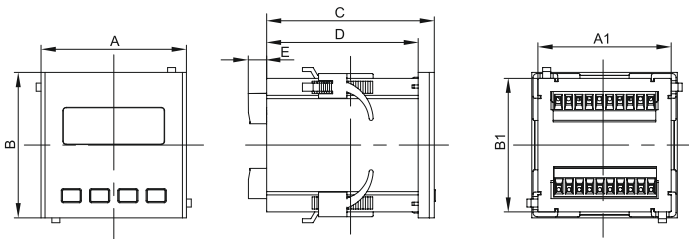


Измерительный прибор	Размеры, мм						
	A	B	C	D	E	A1	B1
Габарит 96×48	96 ± 0,5	48 ± 0,5	83 ± 0,5	75 ± 0,5	10 ± 0,5	90 ± 0,5	44 ± 0,5
Габарит 48×48	48 ± 0,5	48 ± 0,5	73 ± 0,5	65 ± 0,5	10 ± 0,5	45 ± 0,5	45 ± 0,5
Габарит 72×72	72 ± 0,5	72 ± 0,5	83 ± 0,5	75 ± 0,5	10 ± 0,5	66 ± 0,5	66 ± 0,5
Габарит 96×96	96 ± 0,5	96 ± 0,5	83 ± 0,5	75 ± 0,5	10 ± 0,5	90 ± 0,5	90 ± 0,5

Рисунок 1 – Габаритные и монтажные размеры приборов


GENERICA




а) схема подключения 3-ф. амперметра при $I \leq 5$ A

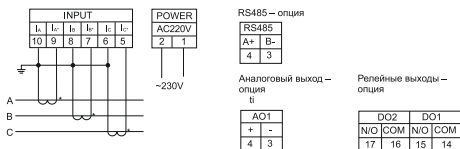

б) схема подключения 3-ф. амперметра при $I > 5$ A

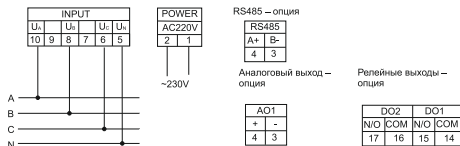


с) схема подключения 3-ф. вольтметра для измерения фазного напряжения при $U \leq 600$ В

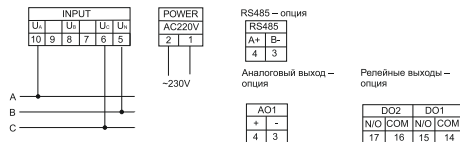


д) схема подключения 3-ф. вольтметра для измерения фазного напряжения при $U > 600$ В

Рисунок 2 – Схемы подключения амперметров и вольтметров

GENERICA

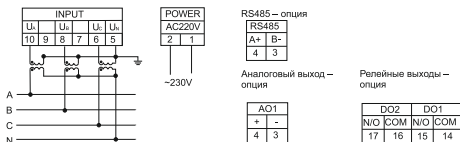

е) схема подключения 3-ф. вольтметра для измерения линейного напряжения при $U \leq 600$ В

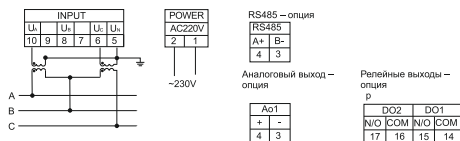

г) схема подключения 3-ф. вольтметра для измерения линейного напряжения при $U > 600$ В

Рисунок 2 (лист 2 из 2)

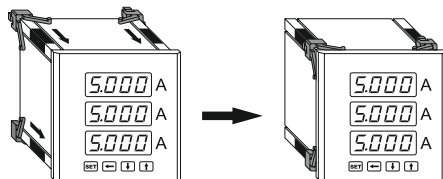


Рисунок 3 – Схема крепления фиксаторов на корпус