

МОНТАЖ

1. Подготовить расширитель: большое ограничительное кольцо установить в посадочную канавку.



2. Развести рукоятки расширителя до упора и накрутить насадку на расширитель до соприкосновения с ограничительным кольцом



3. Подготовить прямой участок трубы для монтажа



4. Отрезать трубу под углом 90 градусов перпендикулярно трубе



5. Надеть монтажную гильзу на трубу, внутренняя фаска на гильзе должна быть направлена в сторону фитинга



6. Вставить штуцер расширительной насадки в трубу до упора




7. Свести рукоятки расширителя до конца и произвести расширение трубы в три приема с поворотом 30 градусов. Труба из сшитого полиэтилена РЕ-Ха имеют память формы, поэтому соединение необходимо делать быстро, чтобы трубы не вернула первоначальную форму.



8. Вставить штуцер фитинга в расширенный участок трубы до упора, но не дальше последнего ребра фитинга.



9. Перевести предохранитель в пресс-инструменте в положение вверх.

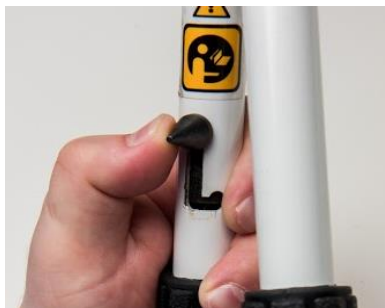

10. Установить место соединения трубы и фитинга в пресс тиски



11. С помощью подвижной рукоятки пресс инструмента произвести запрессовку монтажной гильзы. В процессе монтажа необходимо придерживать место соединения в тисках в правильном положении, во избежание перекоса соединения.



12. Когда монтажная гильза дошла до буртика фитинга соединение считается законченным.



13. Перевести предохранитель в пресс-инструменте в положение вниз.



14. Вынуть готовое соединение из инструмента.



Техническую информацию можно получить на www.stout.ru