
Инструкция по сборке
СКТ-251/0603 KAYMAN

ВНИМАНИЕ! Сборку и монтаж оборудования производить в перчатках.

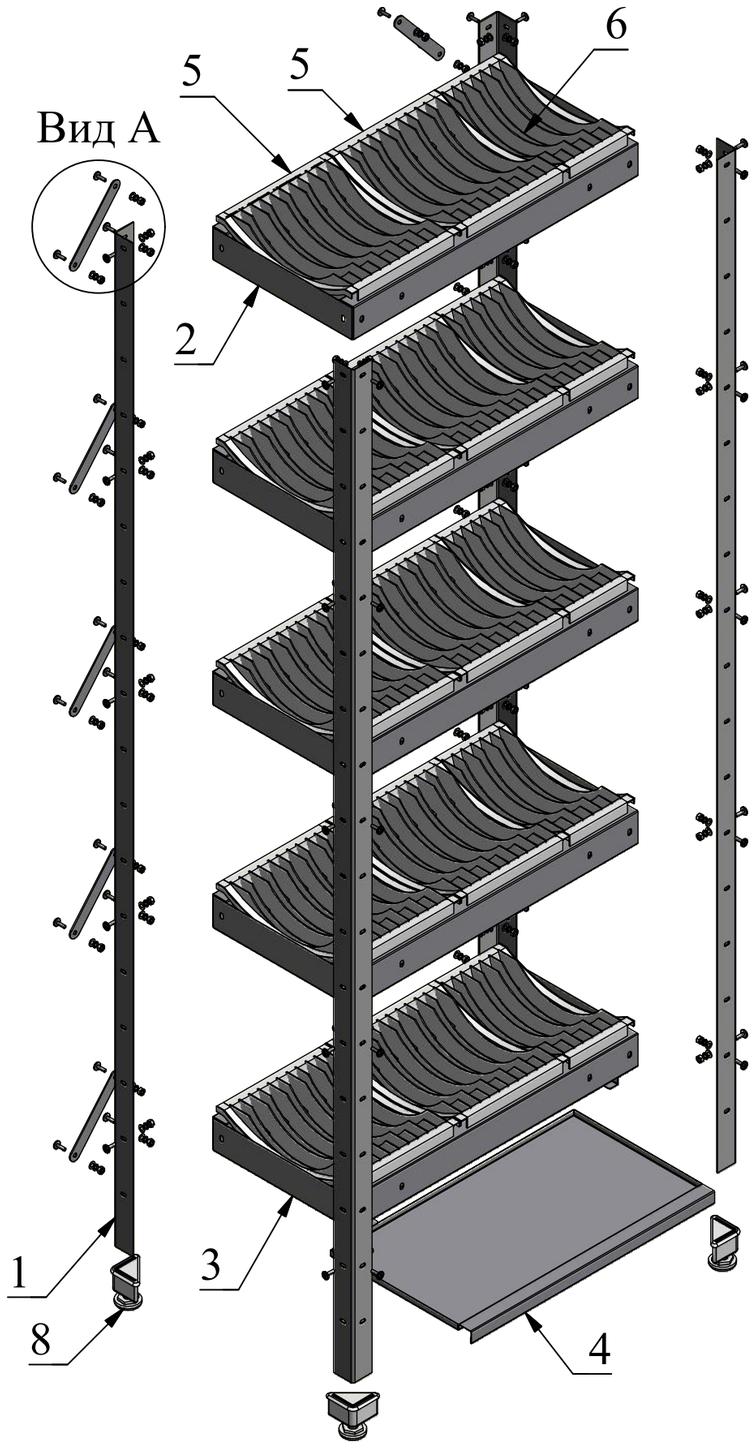

Комплектация:
1. Стойка - 4 шт.
2. Полка без направляющих - 4 шт.
3. Полка с направляющими - 1 шт.
4. Поддон - 1 шт.
5. Кассета шириной 227 мм - 10 шт.
6. Кассета шириной 135 мм - 5 шт.
7. Укосина - 10 шт.
8. Опора треуг. регулируемая - 4 шт.
9. Винт М6х16 - 60 шт.
10. Шайба d6 - 60 шт.
11. Гайка М6 - 60 шт.
12. Шайба-гровер d6 - 60 шт.

Порядок сборки:
1. Положить одну пару Стоек (1) на горизонтальную поверхность.
2. Прикрепить Полки (2, 3) в последовательности, указанной на рисунке к Стойкам (1) при помощи Крепежа (9, 10, 11, 12).
3. Прикрепить к Полкам вторую пару Стоек, используя Крепеж (9, 10, 11,12)
4. Установить на все Полки Укосины (7) и закрепить их при помощи Крепежа (9, 10, 11, 12)
5. Надеть на нижнюю часть Стоек Опоры регулируемые (8).
Установить Стеллаж в вертикальное положение. Вставить Поддон (4) в нижнюю Полку.
6. Уложить в Полки Кассеты.

Вид А

