
Инструкция по сборке СКТ-251(241)/0903 KAYMAN

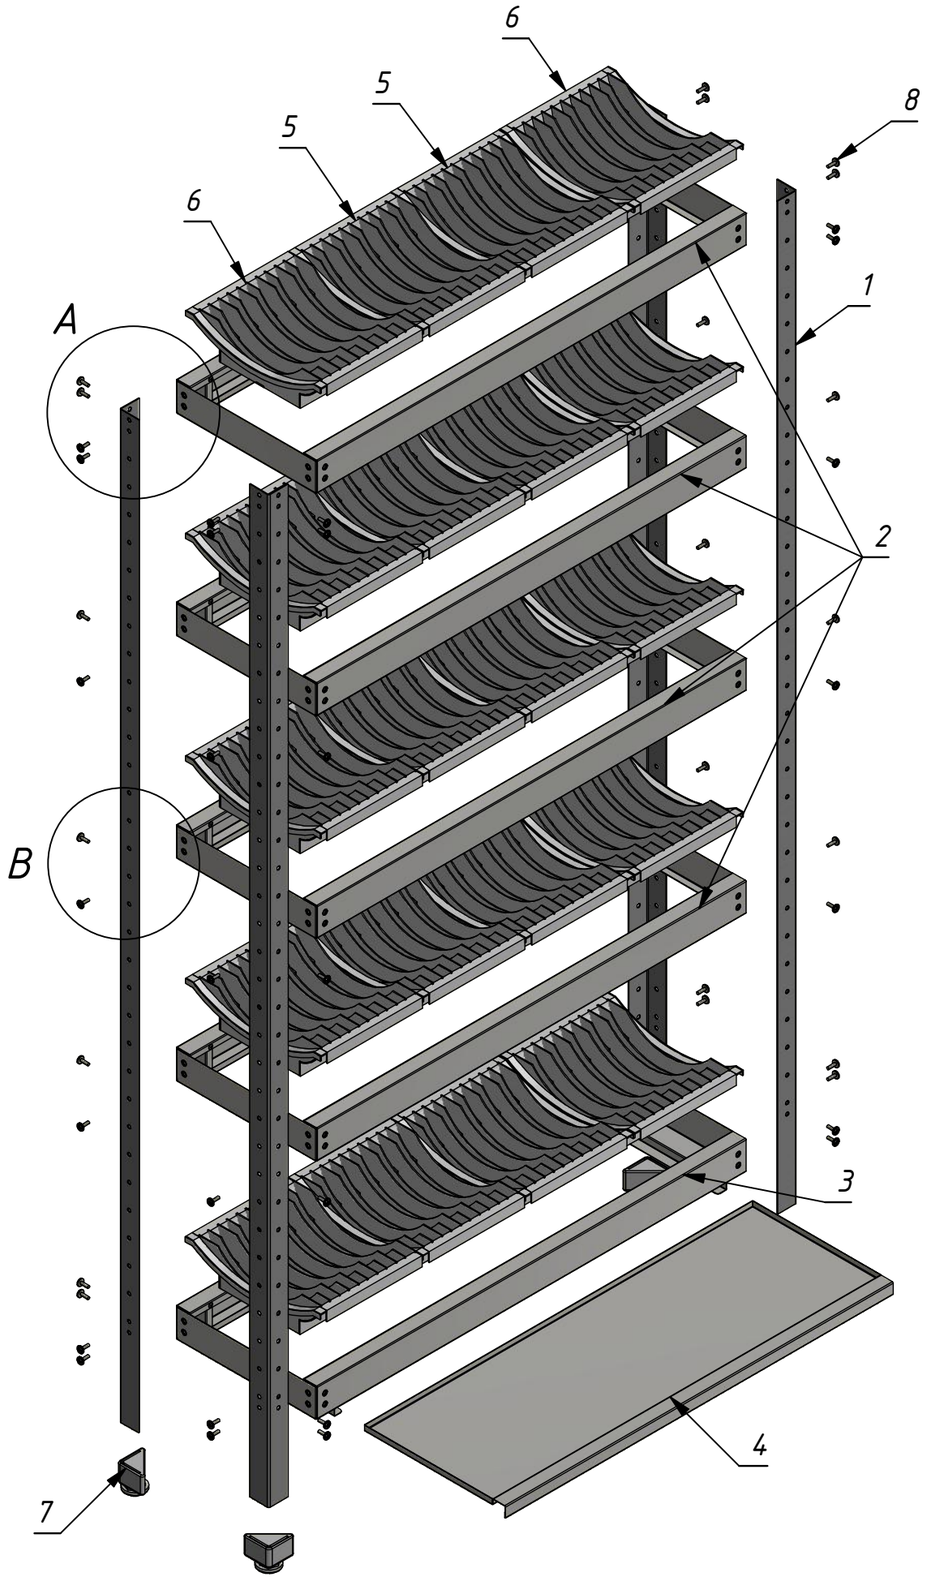

ВНИМАНИЕ! Сборку и монтаж оборудования производить в перчатках.


Комплектация:

1. Стойка - 4 шт.
2. Полка без направляющих - 4 шт.
3. Полка с направляющими - 1 шт.
4. Поддон - 1 шт.
5. Кассета шириной 213 мм - 10 шт.
6. Кассета шириной 227 мм - 10 шт.
7. Опора треуг. регулируемая - 4 шт.
8. Винт М6х16 - 56 шт.

Порядок сборки:

1. Положить одну пару стоек (1) на горизонтальную поверхность.
2. Прикрепить полки (2, 3) в последовательности, указанной на рисунке, к стойкам (1) при помощи винтов М6х16 (8).
3. Прикрепить к полкам (2, 3) вторую пару стоек (1), используя винты М6х16 (8).
4. Надеть на нижнюю часть стоек опоры регулируемые (7), установить стеллаж в вертикальное положение.
5. Вставить поддон (4) в полку с направляющими (3).
6. Вложить в полки четыре кассеты: по краям кассеты шириной 227 мм (6), в между ними по две кассеты шириной 213 мм (5).

A (1 : 3)

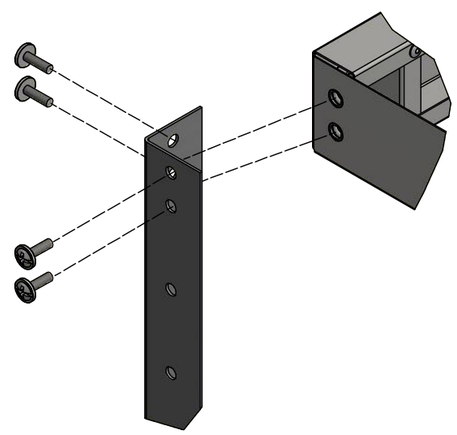

B (1 : 3)

