ISTRUZIONI ASSEMBLAGGIO

KIT SOVRAPPOSIZIONE
COEN061B+COEN061B


IT


LA90042400

1

installare i quattro piedini sul fondo del forno inferiore

x4

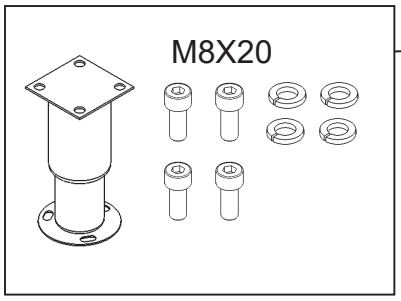


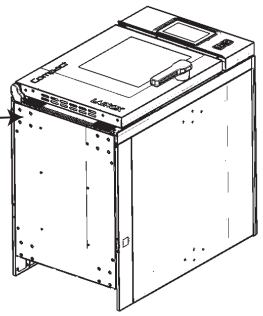

forno inferiore

2


rimuovere i fianchi del forno inferiore

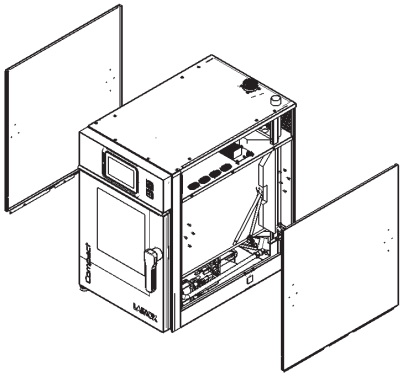

forno inferiore

3


montare il forno superiore sull'inferiore avvitandolo dall'interno con 4 viti M6 (due per lato) e rimontare i fianchi

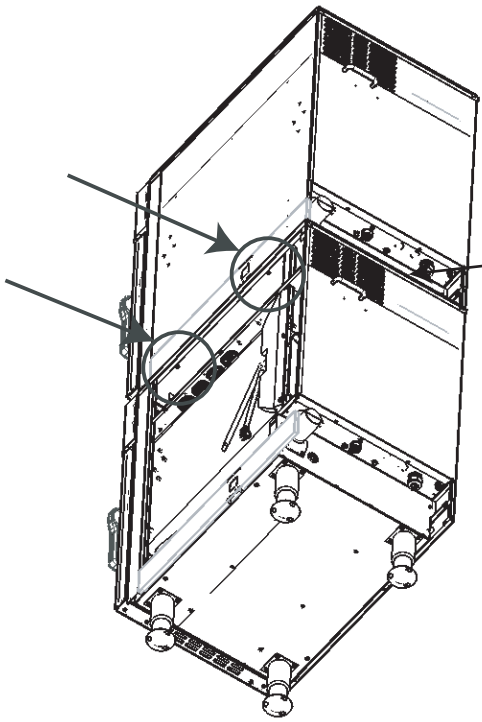

4

smontare il coperchio FD del forno inferiore

togliere 2 viti e smontare coperchietto

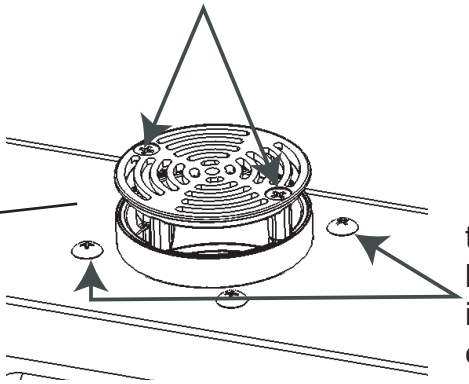


forno inferiore

5

montare tubi prolunga

togliere distanziale (viti all'interno,
smontare fianco dx)

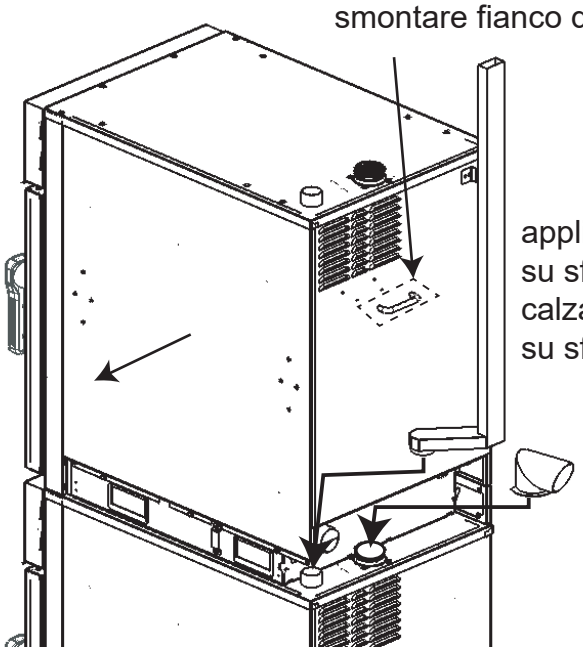


applicare O-RING incluso
su sfiato inferiore
calzare tubo su
su sfiato inferiore

montare gomito
con due viti FD
rimosse
in precedenza

6

montare flangia su forno
superiore e fissare tubo

togliere le tre viti indicate, appog-
giare la flangia sul coperchio facen-
do passare il tubo rettangolare
attraverso lo scavo e riavvitare le
viti per fissarla

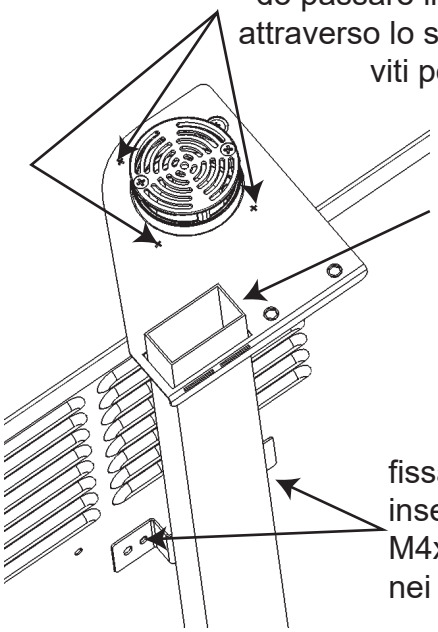


far passare tubo

fissare alla schiena
inserendo due viti speciali
M4x11 incluse
nei fori presenti

7

fissare a pavimento o a muro
tramite staffa regolabile
usare viti e tasselli inclusi

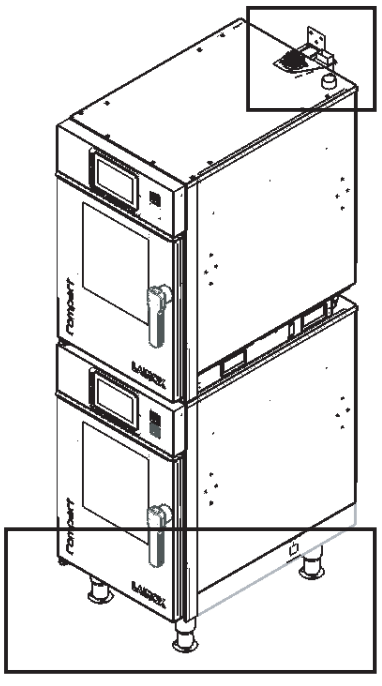

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STACKING KIT

COEN061B+COEN061B


EN


LA90042400

1

install the four feet on the bottom
of the lower oven

x4

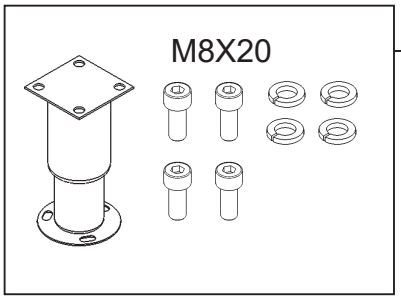


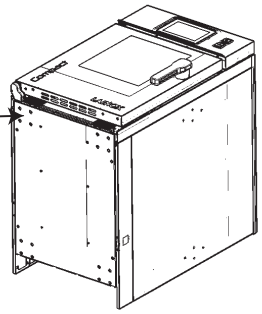

lower oven

2


remove the side panels of the
lower oven

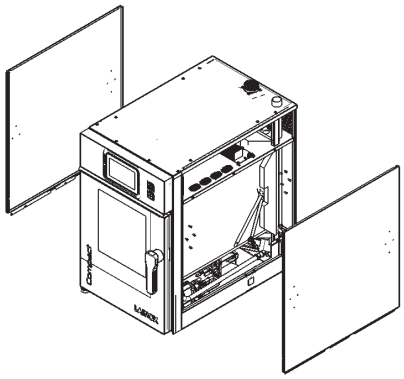

lower oven

3


mount the upper oven on the lower one
by screwing it from the inside with 4 M6 screws
(two per side) and reinstall the side panels

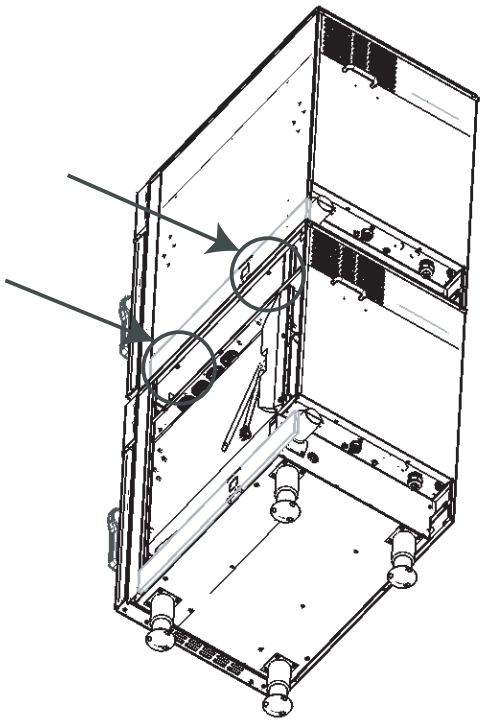

4

remove the FD cover
of the lower oven

remove 2 screws and detach the small cover

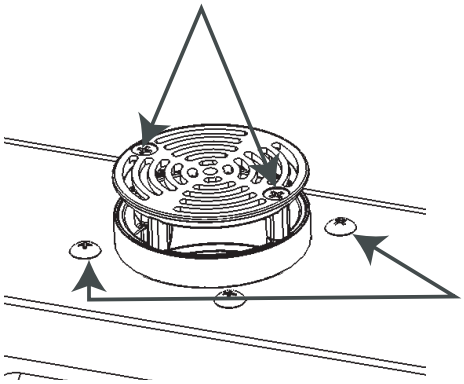


remove the two
indicated screws
and keep them

lower oven


5

install extension pipes

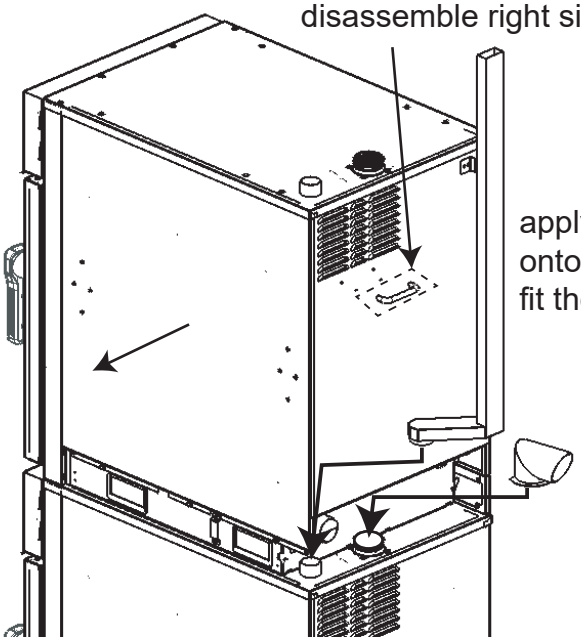

6

install flange on the upper oven
and secure pipe

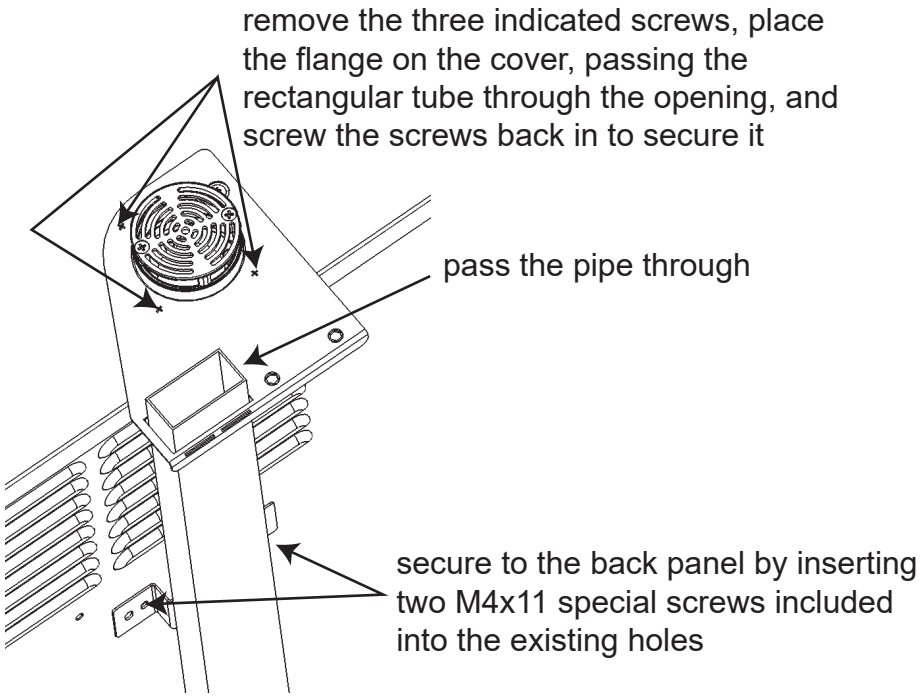

7

fix to the floor or wall using
the adjustable bracket
use the included screws
and expansion plugs

