
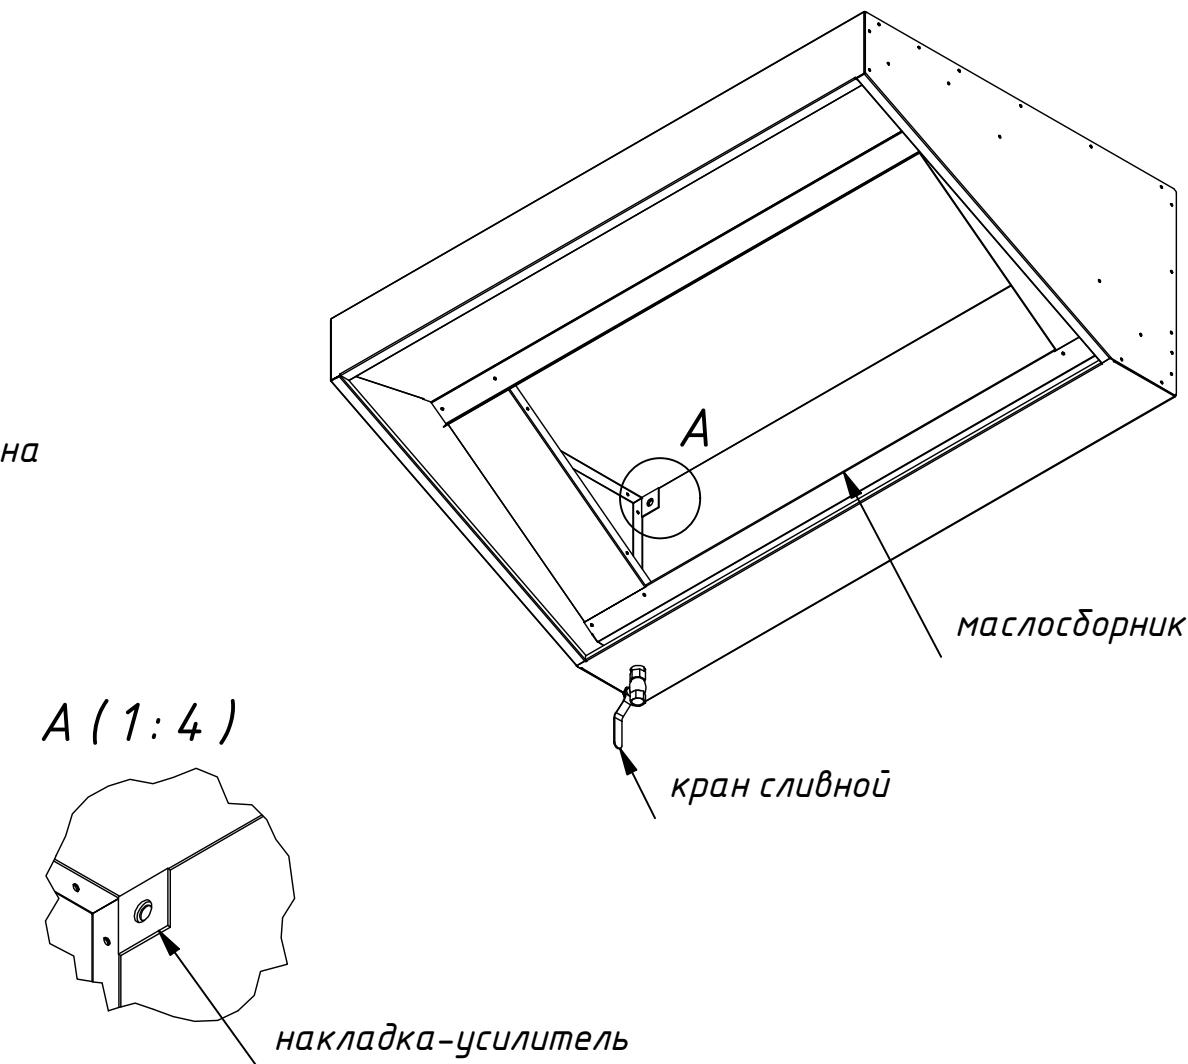


Вид снизу (1:12)

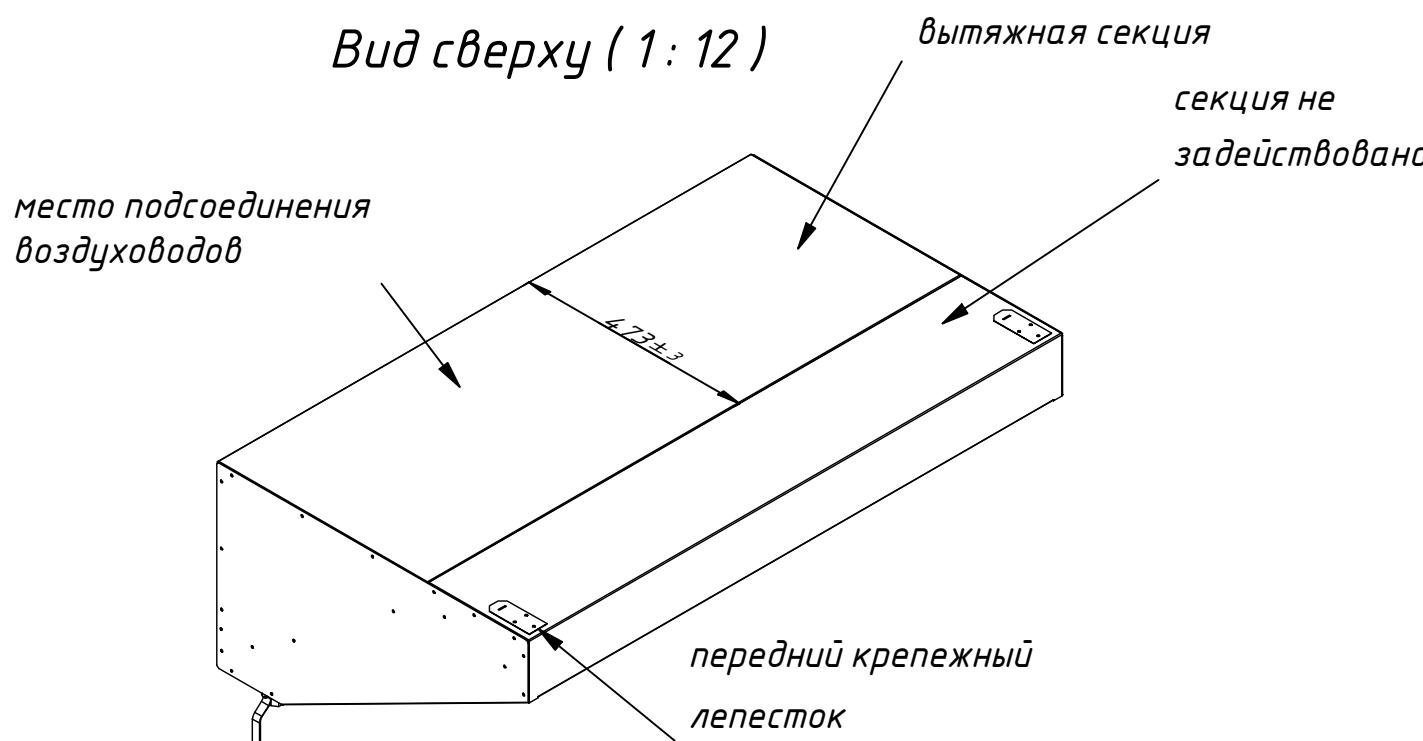

Зонт показан без лабиринтных жироулавливающих фильтров (идут в комплекте поставки зонта).

Монтаж труб воздуховодов осуществляется в районе вытяжной секции.

На задней стенке зонта имеются отверстия для монтажа на стену.

Использование передних крепежных лепестков для крепления к потолку обязательно.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ЗВП-211/1207

Лист

Копировал

Формат А3