



133 Сарафан для девочки ●●

Размеры 104, 110, 116, 122, 128


Вам потребуется:

Хлопчатобумажный вельвет в тонкий рубчик 0,60–0,60–0,60–0,65 м шириной 140 см; узорчатая хлопчатобумажная ткань 0,40–0,40–0,45–0,45–0,45 м шириной 140 см; флизелин G 785; 6 пуговиц; 1 кожаный лейбл для пришивания; 4 заклепки.

Рекомендуемые ткани: вельветовые ткани в комбинации с хлопчатобумажными тканями.

Бумажная выкройка:


Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть. На детали 21 метки петель поставлены для размера 104. Для остальных

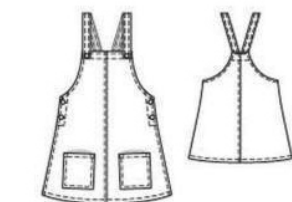

размеров поставить метки петель с такими же интервалами, как у размера 104. Детали а–е вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см. Для деталей а–е припуски уже учтены в приведенных размерах.

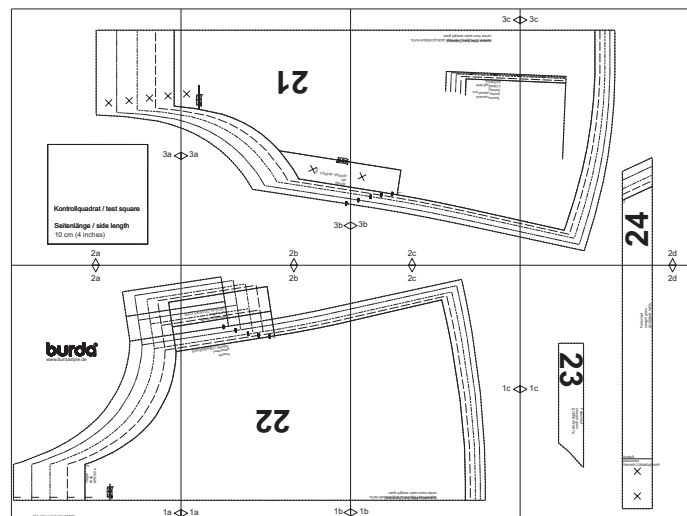

Раскрой:

Из хлопчатобумажного вельвета в тонкий рубчик:

- 21 Перед 2х
- 22 Спинка 2х
- 23 Обтачка переднего края боковой застежки 2х
- 24 Бретель 2х
- а) 2 кармана длиной по 13–13,5–14–14,5–15 см и шириной по 12–12,5–13–13,5–14 см, включая припуски.

Из узорчатой хлопчатобумажной ткани:

- 24 Бретель 2х
- б) 2 обтачки пройм переда (раскрой по косой) длиной по 18–19–19,5–20,5–21,5 см и шириной по 4 см, включая припуски;
- с) 2 обтачки пройм спинки (раскрой по косой) длиной по 18,5–19–19,5–20,5–21,5 см и шириной по 4 см, включая припуски;
- д) обтачка верхнего среза переда длиной 18,5–19–19,5–20–20,5 см и шириной 5,5 см, включая припуски;
- е) обтачка верхнего среза спинки длиной 14 см и шириной 5,5 см, включая припуски.

Прокладка: на спинке цельнокроенные обтачки краев застежки дублировать полосами прокладки до линий совмещения. Дополнительно детали бретелей из обеих тканей дублировать полосами прокладки на участках с метками пуговиц.

Пошив:

■ Срезы каждого кармана обметать по контуру. Припуск по верхнему срезу кармана заутюжить на изнаночную сторону настрочить на расстоянии 1 см. Припуски по боковым и нижнему срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карман приколоть к части переда по разметке, боковые и нижний края настрочить на расстоянии 2 и 5 мм. На обоих верхних уголках кармана установить по заклепке.

■ На частях переда сколоть средние срезы лицевой стороной к лицевой стороне, стачать. Припуски шва обметать вместе, заутюжить вправо и настрочить на расстоянии 2 и 5 мм от шва.

■ Обтачки переда. Припуск по нижнему срезу обтачки верхнего среза переда заутюжить на изнаночную сторону. Обтачки передних краев боковых застежек и обтачку верхнего среза переда приметать вдоль краев разрезов переда и к верхнему срезу переда лицевой стороной к лицевой стороне. Косые обтачки пройм сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Припуски по срезам пройм переда срезать до ширины по 7 мм. Сложенные вдвое обтачки пройм приколоть к срезам пройм на расстоянии по 7 мм, совместив продольные срезы обтачек с краями припусков. Обтачки пройм приметать, не доходя по 1,5 см до верхнего среза переда и до краев разрезов. Обтачки переда притачать к внешним срезам переда, начав строчку у метки одного бокового разреза и закончив у метки другого разреза. Припуски швов срезать до ширины 7 мм, на уголках — наискосок. Все обтачки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить и отстрочить на расстоянии 5 мм от метки разреза до метки разреза. Нижний заутюженный срез обтачки верхнего среза переда настрочить параллельно верхнему краю на расстоянии 2,5 см. На верхних уголках переда обметать по одной вертикальной петле по разметке, длина петли зависит от размера пуговиц.

■ На частях спинки сколоть и стачать средние срезы лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва обметать вместе, заутюжить вправо и настрочить на расстоянии 2 и 5 мм.


■ По одной детали каждой завязки из вельвета и узорчатой ткани сложить лицевыми сторонами, срезы стачать, оставив открытым один конец. Припуски шва срезать до ширины 7 мм, на уголках — наискосок. Бретель вывернуть, приутюжить и отстрочить на расстоянии



Планы раскладки

Хлопчатобумажный вельвет в тонкий рубчик шириной 140 см

Размеры 104–128

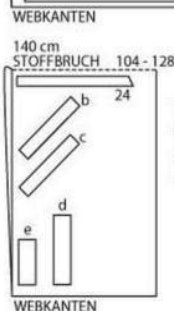

Узорчатая хлопчатобумажная ткань шириной 140 см
Размеры 104–128

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

5 мм. Открытые концы бретелей приметать к верхнему срезу спинки у поперечных меток (контрольная метка 2) лицевой стороной к лицевой стороне.

■ Обтачки спинки. На спинке цельнокроенные обтачки краев застежек обметать и отвернуть на лицевую сторону по линиям сгибов, приметать к верхним срезам, лицевая сторона лежит внутри. Обтачку верхнего среза спинки и косые обтачки пройм спинки притачать так же, как на переде, закрепляя бретели. Внешние края спинки отстрочить между метками разрезов.

■ Выполнить боковые швы от меток разрезов до низа (контрольная метка 1). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на перед. Перед отстрочить вдоль боковых швов на расстоянии по 2 и 5 мм. Передние края боковых застежек и припуски на застежки спинки отстрочить на расстоянии по 3 см, у меток разрезов строчки проложить поперек. На переде обметать поперечные петли по разметке. Метки пуговиц поставить на припусках на застежки спинки, пуговицы пришить.

■ На бретелях посередине между продольными краями и на расстоянии по 1,5 см от передних концов поставить метки пуговиц. Еще по 1 пуговице пришить на расстоянии по 2 см от первых пуговиц для регулировки длины бретелей.

■ Припуск на подгибку низа обметать и заутюжить на изнаночную сторону. С лицевой стороны нижний край отстрочить на расстоянии 1,2 см.

■ По желанию кожаный лейбл нашить вдоль верхнего края одного кармана вручную.

2a


burda[®]
www.burdastyle.de

Träger 2
strap
БРЕТЕЛЬ



1a


2b

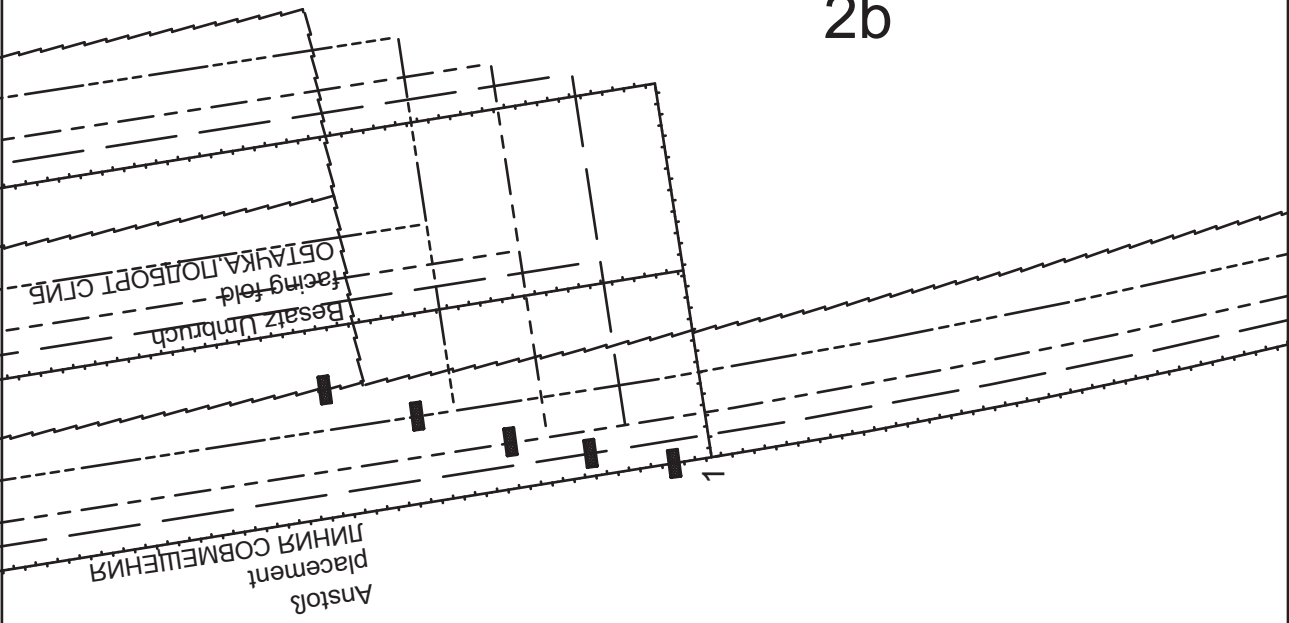

22

1a

1b

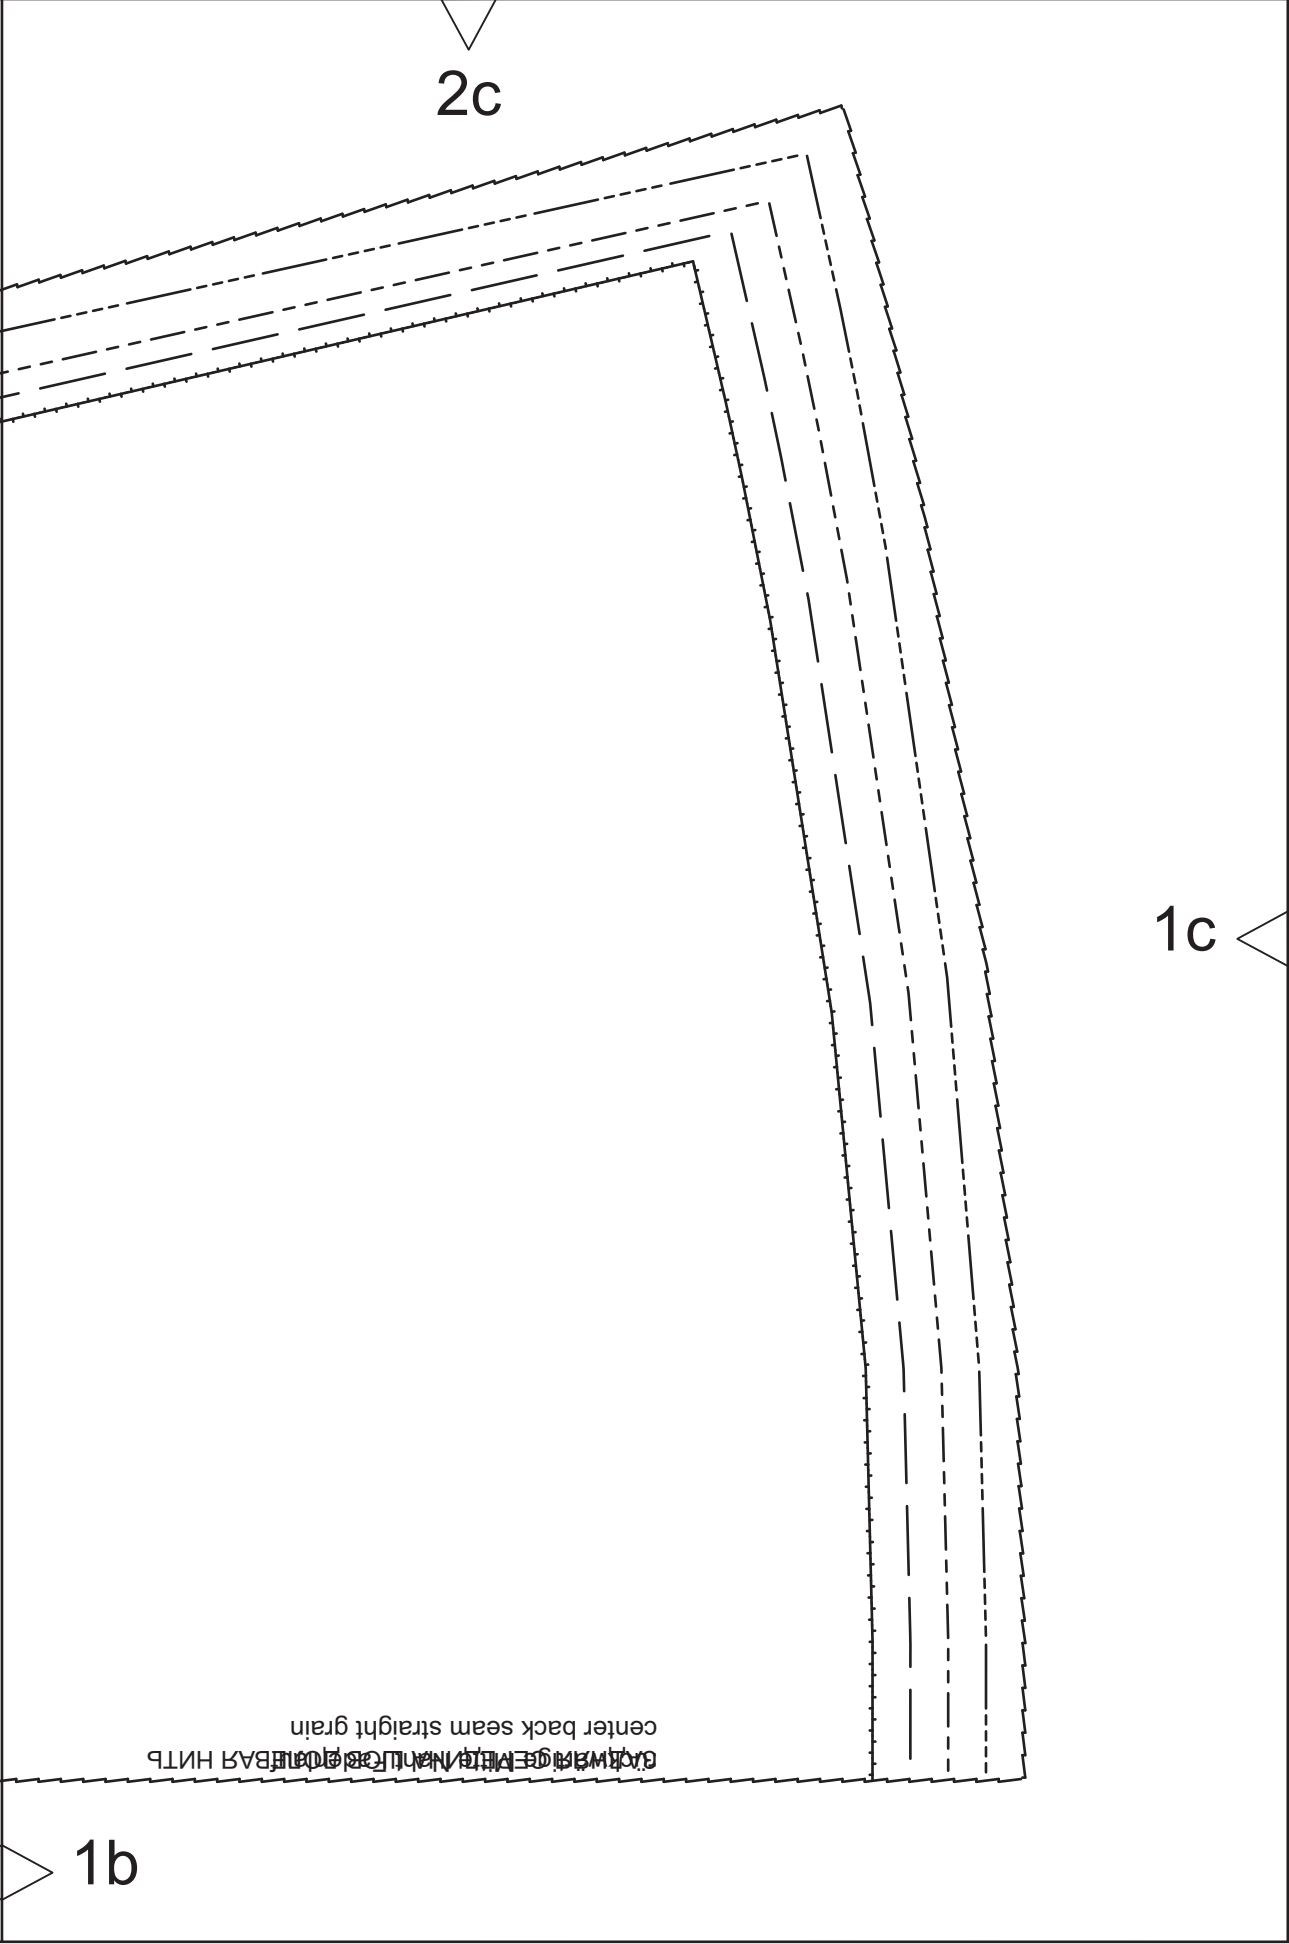



2c

1c



1b

center back seam straight grain

1c

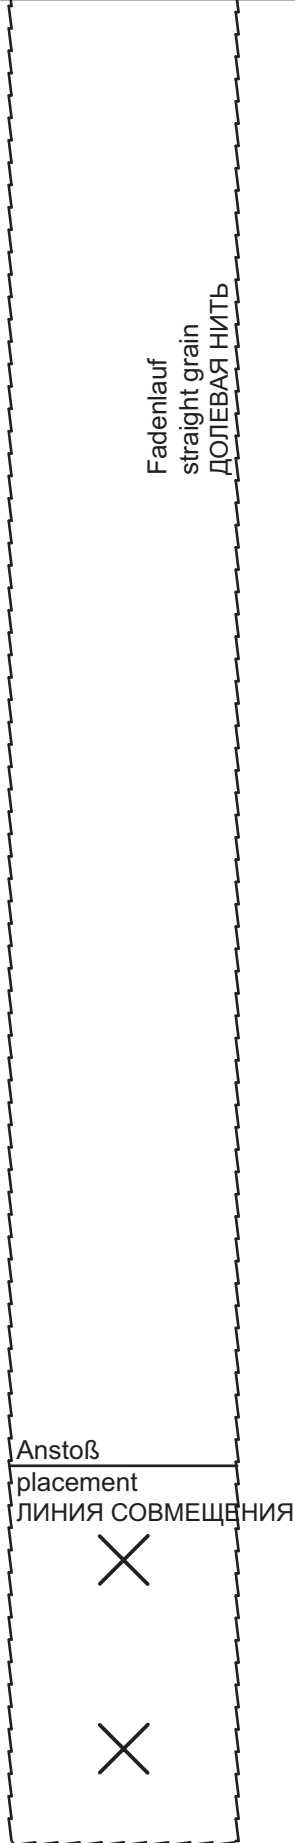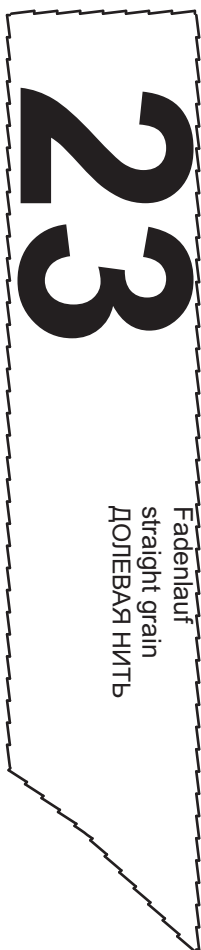


2d

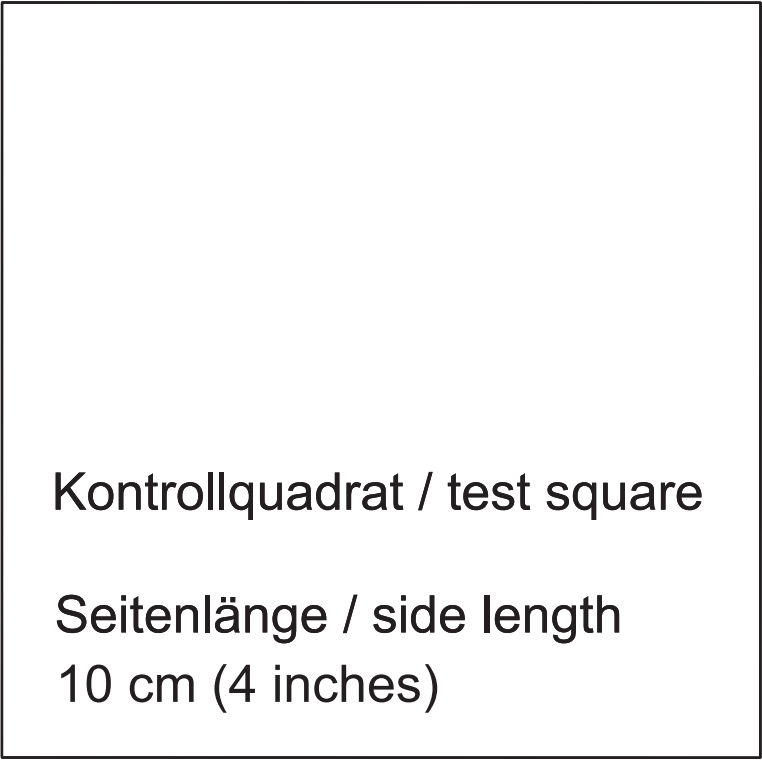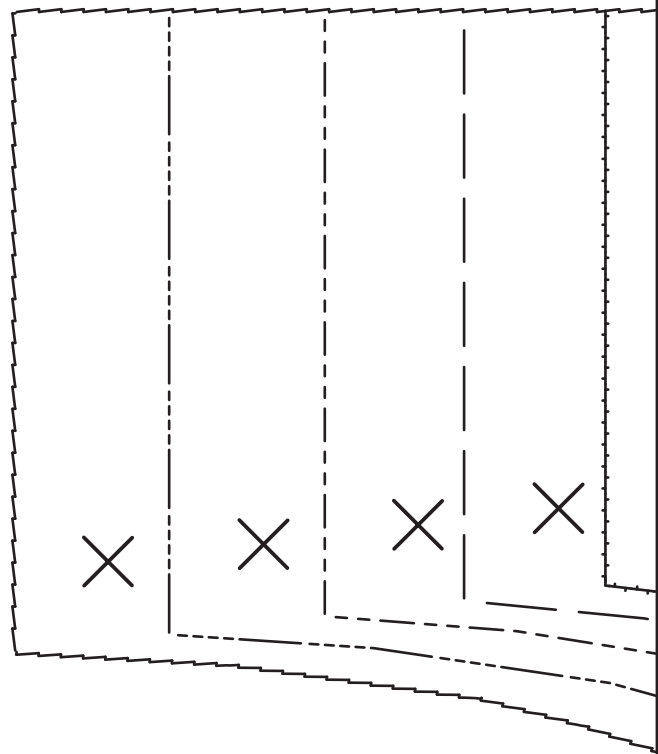

3a

2a

21

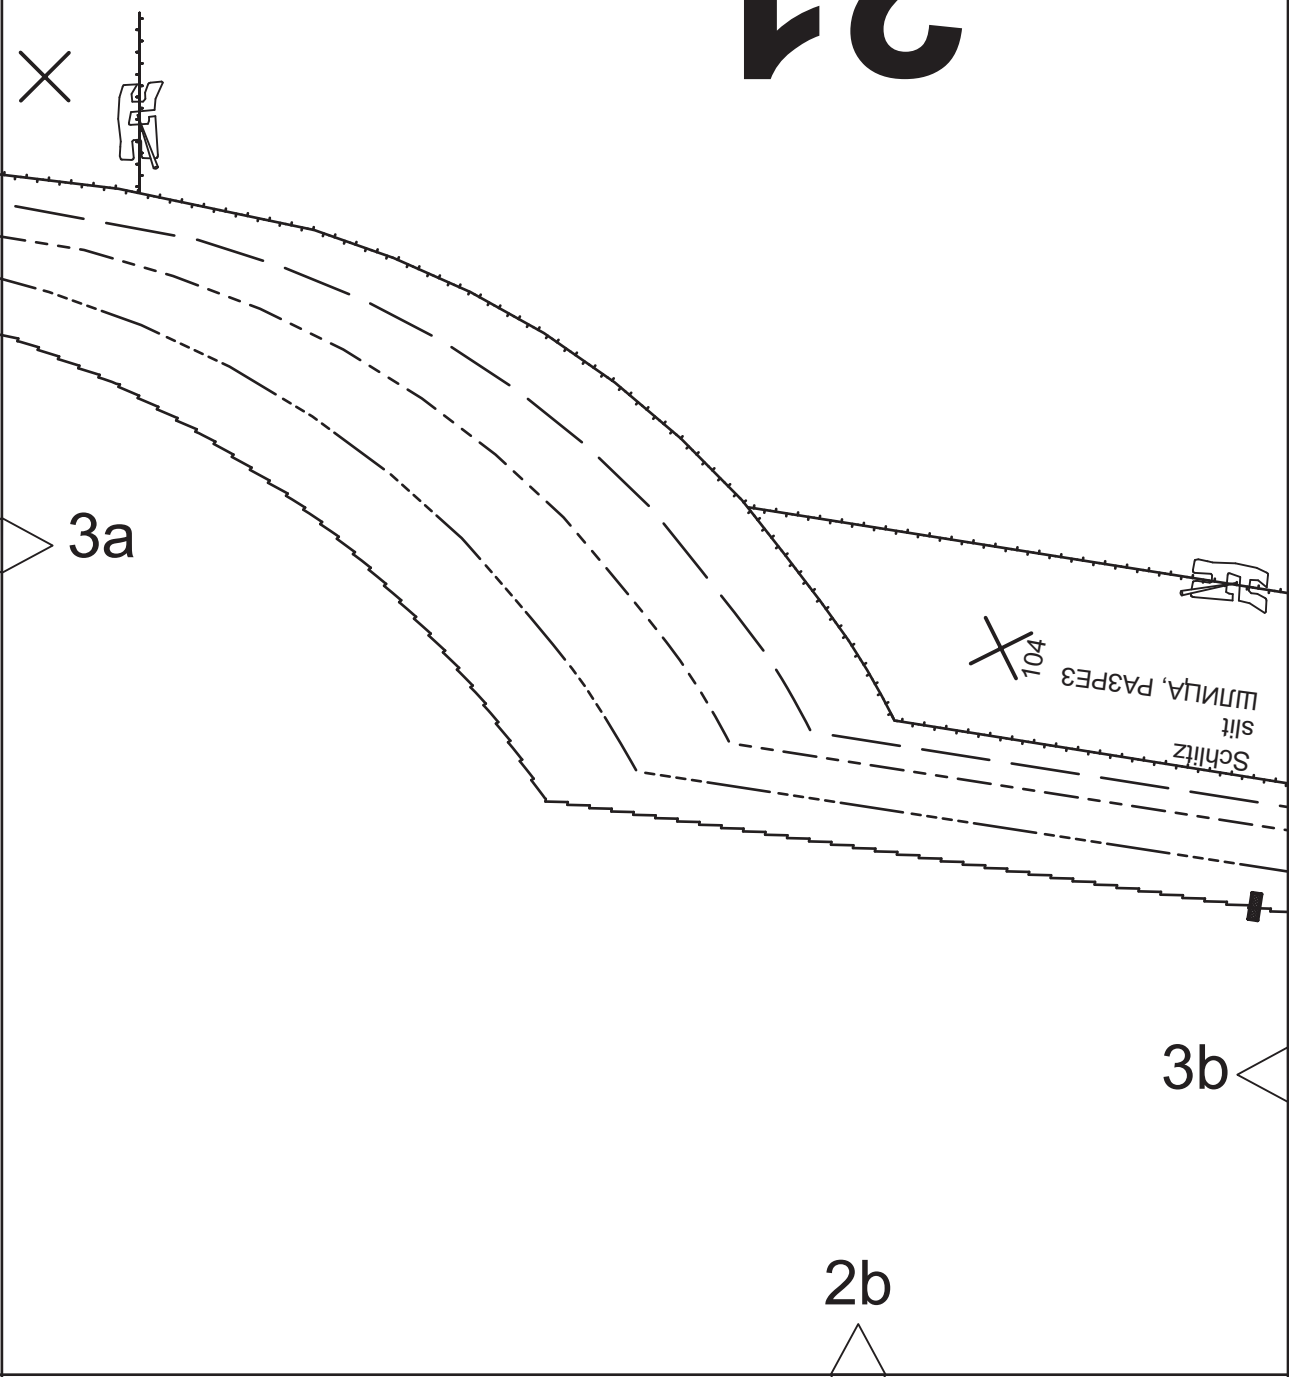

3c


center front seam straight grain
линия шва переднего среза по долевой нити

Taschenansatz
pocket placement
линия
совмещения
кармана



3b

2c

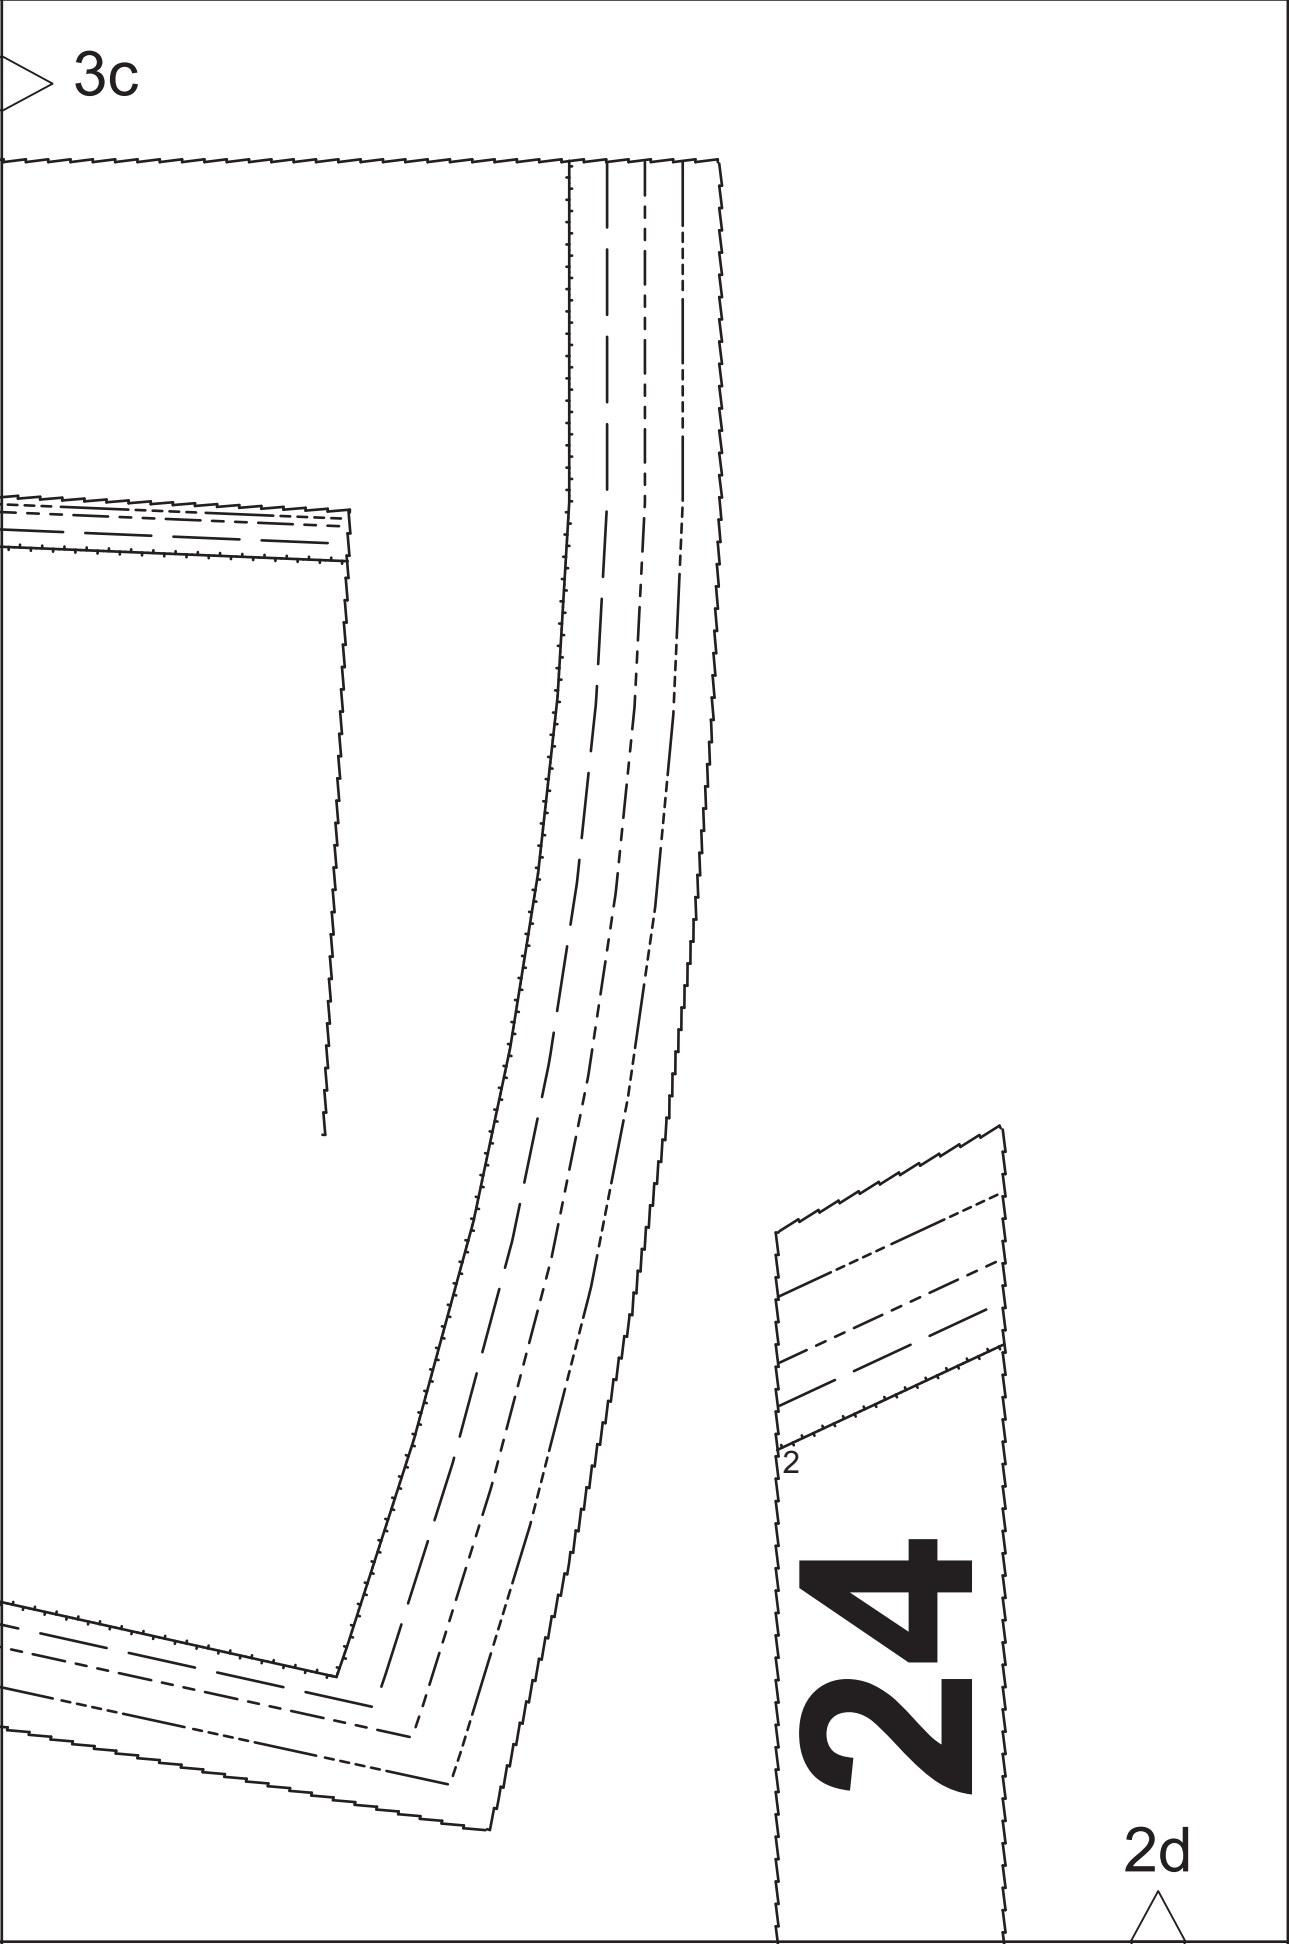

3c

2

24

2d