


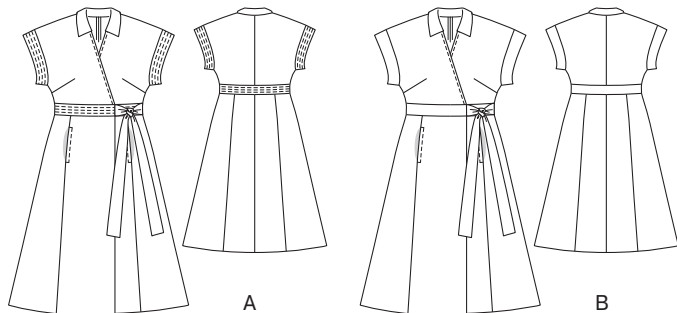

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина от талии 83 см.

Вам потребуется

Платье А. Хлопчатобумажный поплин 4,00 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785; 2 кнопки для пришивания.
Платье В. Вискозная ткань с принтом 4,00 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785; 2 кнопки для пришивания.

Рекомендуемые ткани: плательные ткани.


Бумажная выкройка

Переснять детали выкройки. На деталях 26 и 27 метки кнопок поставлены для размера 44. Для остальных размеров метки кнопок сместить соответственно линиям выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на ткани.

Планы раскладки

Платье А, В
Хлопчатобумажный поплин/вискозная ткань с принтом шириной 140 см

Stoff 140 cm 55" WEBKANTE 44 - 52

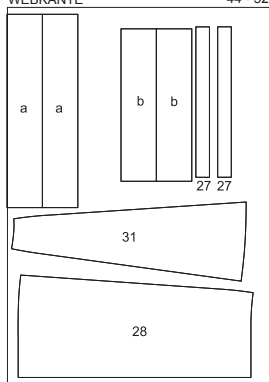

WEBKANTE

Припуски


На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа – 4 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой

Платье А, В
21 Лиф полочки 2х
22 Лиф спинки 2х
23 Обтачка горловины переда 2х

Выкройка с красными контурами на листе выкройки А
Детали 21–33

размер 44
размер 46
размер 48
размер 50
размер 52

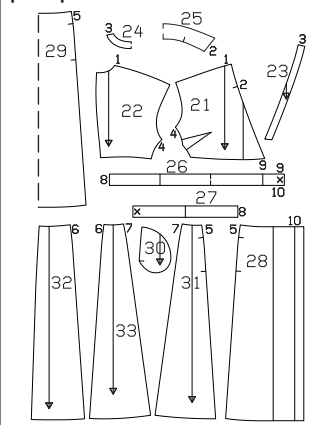

Вдвое складывать ткань лицевой стороной внутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Детали, выступающие на плане раскладки за сгиб ткани, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой полотна ткани.

24 Обтачка горловины спинки со сгибом 1х
25 Воротник со сгибом 2х
26 Правая деталь втачного пояса 2х
27 Левая деталь втачного пояса 2х
28 Средняя часть правого переднего полотнища юбки 1х
29 Средняя часть левого переднего полотнища юбки со сгибом 1х
30 Мешковина кармана 4х
31 Боковая часть переднего полотнища юбки 3х
32 Средняя часть заднего полотнища юбки 2х
33 Боковая часть заднего полотнища юбки 2х
а) 2 завязки длиной по 68–68–71–71–71 см и шириной по 13 см, включая припуски;
б) 2 планки пройма длиной по 48,5–50–52–54–56 см и шириной по 13 см, включая припуски.
Прокладка: приутюжить к деталям 23, 24, 25 (1х = нижний воротник), а также к деталям 26 и 27 (по 1х = внешние детали) с изнаночной стороны.

Пошив

Платье А
Важно: все отделочные строчки выполнять нитками для обметывания петель тон в тон.

■ Части лифа спинки сложить лицевыми сторонами, стачать средние срезы. Припуски шва обметать и разутюжить.

■ На лифах полочек стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

■ Лифы полочек наложить на лиф спинки лицевой стороной к лицевой стороне, стачать плечевые срезы (контрольная метка 1). Припуски швов обметать и разутюжить. На обтачке горловины стачать плечевые срезы (контрольная метка 3). Припуски швов разутюжить. Внутренний срез обтачки обметать.

■ **Воротник.** Детали воротника сколоть лицевыми сторонами, стачать передние и верхние срезы. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь, на уголках срезать наискосок. Воротник вывернуть, края выметать и приутюжить. Воротник вметать в горловину между поперечными метками лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 2), дублированная прокладкой деталь воротника лежит снизу, поперечные метки на воротнике совместить с плечевыми швами.

■ Обтачку приколоть к срезу горловины и срезам бортов лифов полочек лицевой стороной к лицевой стороне и притачать, закрепляя воротник и совместив плечевые швы. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, воротник отвернуть на горловину. Край выметать, приутюжить и отстрочить на расстоянии 7 мм. Нижние концы обтачки приметать. Обтачку пришить вручную к припускам плечевых швов.

■ Лифы полочек наложить на лиф спинки лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать боковые срезы (контрольная метка 4), закончив строчки у размеченных линий пройма. В начале и в конце строчек выполнить закрепки. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Каждую планку пройма сложить лицевой

стороной внутрь, стачать короткие срезы. Припуски шва разутюжить. Планку сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу, сгиб приутюжить и отстрочить на расстоянии 1,4 см. Проложить еще 2 отделочные строчки с интервалами по 1,4 см. Планки пройма приколоть к срезам пройма лицевой стороной к лицевой стороне, совместив швы планок с боковыми швами. Планки притачать. Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на перед/спинку.

■ Одну боковую часть переднего полотнища юбки приколоть и притачать к средней части правого переднего полотнища юбки (контрольная метка 5), оставив открытым вход в карман между поперечными метками. В начале и в конце строчек выполнить закрепки. Две другие боковые части переднего полотнища юбки приколоть и притачать к обоим продольным срезам средней части левого переднего полотнища юбки лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 5), оставив в левом рельефном шве открытым вход в карман между поперечными метками. В начале и в конце строчек выполнить закрепки. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ **Карманы в швах.** Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне и притачать точно по размеченным линиям швов. Мешковины кармана разутюжить. Вход в карман средней части переднего полотнища юбки отстрочить на расстоянии 7 мм, у концов входа в карман строчку проложить поперек к рельефному шву. Мешковины кармана заутюжить вперед и стачать. Припуски шва обметать и разутюжить.


■ На средних частях заднего полотнища юбки стачать средние срезы. Боковые части заднего полотнища юбки притачать к средней части заднего полотнища юбки (контрольная метка 6). На юбке выполнить боковые швы (контрольная метка 7). Припуски швов обметать и разутюжить. Цельнокроеную обтачку правого переднего полотнища юбки и припуск по продольному срезу левого переднего полотнища юбки обметать.

■ **Завязки (а).** Каждую завязку сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, стачать продольные и на одном конце короткие срезы. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках – наискосок. Завязку вывернуть, края выметать и приутюжить.

■ **Втачной пояс.** Одну завязку притачать к концу дублированной прокладкой детали правого втачного пояса (контрольная метка 8), совместив открытый конец завязки с краем припуска. На дублированном и не дублированном прокладкой (= внешнем и внутреннем) поясах выполнить левые боковые швы (контрольная метка 8), закрепляя в шве внешнего втачного пояса завязку. Припуски швов разутюжить. Дублированную прокладкой внешнюю деталь втачного пояса приметать к нижнему срезу лифа платья лицевой стороной к лицевой стороне, совместив линии середины переда, средний шов лифа спинки с линией середины спинки на поясе (контрольная метка 9), а также левые боковые швы. Левый конец пояса

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 168 см

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Рост см	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Обхват грудисм	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талиисм	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедерсм	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Длина плечасм	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукавсм	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62

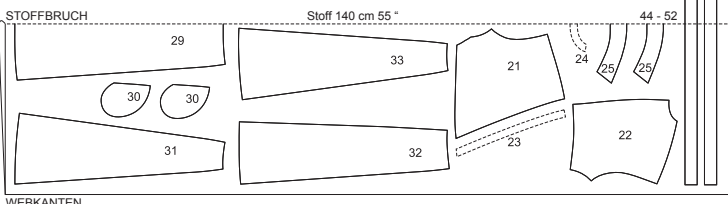

Данные для разных размеров указаны последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

выступает за край борта лифа левой полочки, припуск на правом конце пояса выступает за край бортов лифа правой полочки. Другую завязку приметать к правому концу притачанного внешнего втачного пояса, совместив открытые срезы завязки с краем припуска. Внутренний втачной пояс (не дублированный прокладкой) приколоть к нижнему срезу лифа платья лицевой стороной к изнаночной стороне. Детали втачного пояса притачать вместе, далее стачать верхние открытые срезы выступающего левого конца пояса и короткие срезы на обоих концах пояса, закрепляя завязку. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Втачной пояс вывернуть, заутюжить вниз. Завязку отвернуть вперед. Открытые срезы деталей втачного пояса сметать.

■ Втачной пояс приколоть к верхнему срезу юбки лицевой стороной к лицевой стороне, совместив линии середины переда, линию середины спинки на поясе со средним швом заднего полотнища юбки, а также левые боковые швы. Цельнокроеную обтачку правого переднего полотнища юбки и припуск по продольному срезу левого переднего полотнища юбки отвернуть на лицевую сторону поверх втачного пояса. Втачной пояс притачать. Припуски шва обметать вместе. Обтачку и припуск передних полотнищ юбки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Припуски шва притачивания втачного пояса заутюжить вниз. Втачной пояс отстрочить 3 отделочными строчками с равномерными интервалами.

■ Внизу цельнокроеную обтачку правого переднего полотнища юбки и припуск левого переднего полотнища юбки разложить. Припуск на подгибку низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. Обтачку и припуск снова отвернуть на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа вручную.

■ Верхние части кнопок пришить с изнаночной стороны правой детали втачного пояса на расстоянии по 1,5 см от шва притачивания завязки и от линии правого бокового шва. Правую деталь втачного пояса наложить на левую деталь пояса, совместив линии середины переда. Поставить метки для нижних частей кнопок соответственно верхним частям кнопок. Нижние части кнопок пришить к левой детали втачного пояса.

Платье В

■ Шить так же, как и платье А, но отделочные строчки на планках пройм и втачном поясе не предусмотрены.