

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

Б Е Т Т И

#vikisews

О МОДЕЛИ

Платье умеренного объема, прямого силуэта, длиной ниже колена. В верхней части полочки фигурный подрез, полочка соединяется с кокетками на пробивные кнопки. В верхней части спинки изделия кокетка, по центру спинки под кокеткой заложена бантовая складка. В боковых швах платья – карманы. Воротник рубашечный на отрезной стойке. Стойка воротника и планки кокетки застегиваются на пробивные кнопки. Рукав втачной рубашечного покроя с отворотом. Линия талии подчеркивается съемным поясом с полукольцами, вставленным в шлевки, настроенные на полочке и спинке. Низ изделия с фигурными закруглениями к боковым швам, разного уровня: спинка длиннее переда.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
18,8	39-41	11,2-13,2	11,5-12

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Размер	Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча, см
34-46	1 (154-160)	103,5	37,6
34-46	2 (162-168)	107,5	38,5
34-46	3 (170-176)	111,5	39,7
34-46	4 (178-184)	115,5	40,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами: хорошо держащие форму; средней плотности; не рыхлые; с добавлением эластана.

Внимание! Не подходят: материалы с ворсом (бархат); сильно растяжимые материалы (трикотажное полотно); прозрачные материалы (шифон, органза).

По волокнистому составу подходят материалы:

- натуральные: хлопок, сатин, деним, жаккард;
- смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон): хлопок + полиэстер;
- синтетические: полиэстер.

На фото изделие выполнено из хлопка с эластаном.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Размер	Рост 1	Рост 2	Рост 3	Рост 4
34-36	1,80	1,80	1,85	1,85

Вторая часть раскладки для размеров 34-36: 0,52 м.

38	2,00	2,05	2,10	2,15
40	2,05	2,05	2,15	2,15
42	2,05	2,10	2,15	2,15
44	2,10	2,15	2,20	2,25
46	2,15	2,20	2,25	2,30

Вторая часть раскладки:

38-46	0,87	0,93	0,95	1,00
-------	------	------	------	------

На первой части размера 38-46 перегиб 0,35 м.

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Дублерин тонкий при ширине 140 см:

Размер	34	36	38-40	42	44-46
Длина, м	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25

3. Кнопки диаметром 1,2 см – 8 шт.

4. Кнопка пластиковая диаметром 0,5 см – 1 шт.

5. Нитки в тон материала – 4 катушки на оверлок и 1 катушка на машинку.

6. Полукольцо диаметром 5 см – 2 шт.

Внимание! Кнопки можно заменить пуговицами, тогда на верхней части переда наметить вертикальные петли по размеру пуговиц (разметка на лекалах – центр петли). На планке петля располагается вертикально, на стойке воротника – горизонтально.

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия из основного материала (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя).

Примерка проводится с целью проверки:

- баланса изделия – вертикальность боковых швов;
- линии середины переда и спинки – они не должны вздергиваться;
- места расположения шлевок;
- объема и длины рукава;
- объема и длины изделия.

Как?

После проведения дублирования и прокладывания клеевой кромки рекомендуем провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным линиям: плечевые швы, боковые швы изделия и боковые швы рукава, приметать кокетки. Сметать верхний воротник со стойкой, вметать сборную деталь воротника в горловину изделия. Вметать рукава в пройму. Заметать низ рукава.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные точки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).




Продублировать полностью детали:

- стойка воротника – 2 детали;
- воротник – 2 детали;
- обтачка переда – 1 деталь;
- пояс – 1 деталь.

Детали стойки воротника, воротника, пояса из дублирина должны быть меньше деталей из основного материала по всем сторонам на 0,8 см, чтобы в шов заходило только 0,1-0,2 см (это уменьшит толщину швов).

Деталь обтачки переда из дублирина меньше обтачки переда на 0,8 см по верхнему срезу.

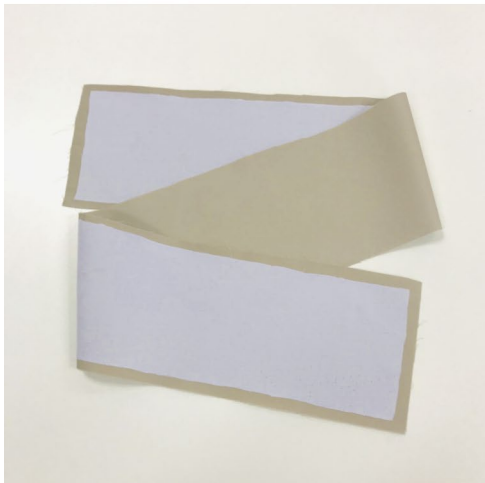

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.