

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ОЛИВИЯ

#vikisews

О МОДЕЛИ

Жакет умеренного объема, приталенного силуэта со шлицей в среднем шве спинки. Однобортный, с отрезным бочком и прорезными карманами в рамку. Рукава жакета двухшовные, в локтевом шве обработаны шлицы. Воротник – шалевый с глубоким вырезом и фигурным краем. Застежка на прорезные петли и пуговицы. Жакет обработан полностью «вчистую», на притачной подкладке.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Наименование прибавки	Размер прибавки, см
Прибавка по груди	5
Прибавка по талии	16,4
Прибавка по бедрам	10
Прибавка к обхвату плеча	7,3

ДЛИНА ЖАКЕТА, ДЛИНА РУКАВА

Рост	Длина жакета, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	68	58
2 (162-168)	71	60
3 (170-176)	74	62
4 (178-184)	77	64



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива жакета подойдет костюмная ткань мягкая, плотная, хорошо держащая форму, непросвечивающаяся.

По волокнистому составу подходят натуральные ткани с добавлением эластана и без него, например шерсть с эластаном; смесовые (с добавками синтетических и искусственных волокон) и синтетические ткани, также с добавлением эластана и без него, например полиэстер с эластаном.

В качестве подкладки подойдет вискозный подклад.

Жакет на фото был изготовлен из синтетической костюмной ткани с небольшим добавлением эластана. Подкладка из вискозы.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине полотна 140 см для всех размеров:

Рост, см	Расход ткани, м
154-160	1,68
162-168	1,74
170-176	1,80
178-184	1,86

2. Подкладочный материал при ширине полотна 140 см для всех размеров.


Рост, см	Расход ткани, м
154-160	1,29
162-168	1,34
170-176	1,39
178-184	1,44

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что ткань может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий трикотажный дублерин

Рост, см	Расход дублерина, м
154-160	1,11
162-168	1,15
170-176	1,18
178-184	1,21

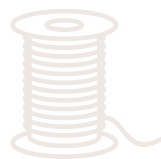

В данной инструкции представлены два варианта обработки изделия дублерином (далее представлены две раскладки):

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ



Продублировать детали кроя жакета.

Продублировать полностью:

- полочка – 2 детали;
- бочок – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- припуски на обработку низа спинки;
- припуски на обработку шлицы в среднем шве спинки.

Продублировать частично 2 детали спинки.

Если вы используете 1-й вариант дублирования спинки, то дублируйте деталь спинки одной большой деталью (разметка есть на лекалах).

Если вы используете 2-й вариант дублирования спинки, то дублируются следующие припуски на швы:

- припуски на обработку горловины спинки;

- припуски на обработку проймы спинки;
- припуски на обработку плечевых срезов спинки.

Для этого выкроить из дублирина по долевой нити (строго вдоль кромки) полоски шириной 2 см и длиной, равной дублируемому участку.

Для того чтобы продублировать детали, необходимо сложить основную деталь (или ее часть) с деталями из дублирина клеевой стороной к изнанке и приутюжить.

Важно!

Не растягивать детали утюгом! Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Оставить деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Вы можете использовать хлопковый проутюжильник (марлю), чтобы не испачкать утюг клеем.



Перенести с выкройки на полочку линию полузаноса, линию перегиба лацкана и линию кармана. С выкройки бочка – линию кармана. На все детали нанести линии низа изделия. Проложить по перенесенным линиям контрастными нитками ручные стежки.

Важно!

Если основная ткань светлая, рекомендуется использовать нитки (для сметки и разметки линий) светлых оттенков, т.к. яркие оттенки могут оставлять следы на ткани после утюжки с паром.



Вдоль линии перегиба лацкана приклеить клеевую кромку с небольшим натяжением. Для этого выкроить из дублирина по долевой нити (строго вдоль кромки) 2 полоски шириной 1 см и длиной, равной длине линии перегиба лацкана. Кромка прокладывается рядом с линией перегиба лацкана на основной детали полочки.