

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

КАТРИН

#wikisews

О МОДЕЛИ

Платье X-образного силуэта, отрезное по линии талии: прилегающее в верхней части, умеренно расклешенная юбка. Силуэт платья формируют талиевые вытачки на спинке и полочке. Центральная застежка на петли и пуговицы. Накладные карманы расположены в основном на переднем полотнище юбки, немного заходят на заднее полотнище. Линия талии акцентируется съемным поясом с полукольцами.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
9	6	20

ДЛИНА ПЛАТЯ

Рост, см	Длина платья, см
1 (154-160)	99
2 (162-168)	103
3 (170-176)	107
4 (178-184)	111



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут ткани плательной группы, которые должны обладать следующими свойствами:

- плотностью, средней мягкостью, гигроскопичностью, «хорошо дышащие», как эластичные, так и неэластичные;
- по волокнистому составу ткань может быть с содержанием натуральных (лен, хлопок); искусственных (вискоза); синтетических (полиэстер), смешанных (лен + эластан; полиэстер + лен; хлопок + эластан и пр.) и искусственных волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды тканей: хлопок, поплин, лен, тонкая джинсовая, жаккард, искусственный лен.

Платье на фото было выполнено из натурального льна. Ткань плотная, хорошо держит форму.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для всех размеров:

Рост, см	Расход, м
1 (154-160)	2,12
2 (162-168)	2,17
3 (170-176)	2,25
4 (178-184)	2,31

2. Тонкий трикотажный дублерин при ширине 140 см для всех размеров:

Рост, см	Расход, м
1 (154-160)	1,09
2 (162-168)	1,14
3 (170-176)	1,21
4 (178-184)	1,26

3. Пуговицы диаметром 2 см – 8 шт.

4. Полукольца шириной 4 см – 2 шт.

5. Нитки в тон ткани – 1 катушка на швейную машинку + 4 на оверлок.

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что ткань может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка с ограничителем для швейной машинки;
- лапка для обметывания петель для швейной машинки.




Продублировать полностью детали кроя платья.

- обтачка спинки – 2 детали;
- подборт – 2 детали.

Дополнительно проложить кромку, выкроенную из дублирина, по долевой нити по внешнему срезу подборта от плечевого среза до закругленной части (как показано на фото). Ширина кромки 1 см.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

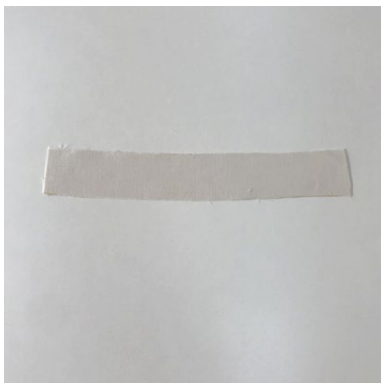

Продублировать полностью 2 детали обтачки кармана.



Перенести на детали полочек линию полузаноса с лекал, проложив ручные прямые стежки, как показано на фото.

Важно! Нитки необходимо использовать неярких цветов, во избежание окрашивания основной ткани при влажно-тепловой обработке (далее – ВТО).

Каждую вытачку полочки сколоть булавками по линиям с изнаночной стороны, сметать и стачать на швейной машинке. Строчку прокладывать от начала вытачки (широкой ее части) до конечной поперечной метки.