

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

С Ь Ю З А Н

#vikisews

О МОДЕЛИ

Платье малого объема прилегающего силуэта, отрезное по линии талии.

В верхней части переда и спинки – кокетки. Детали от кокетки имеют по несколько складок на спинке и верхней части переда. Нагрудная вытачка оформлена в виде защипов по талии. Детали верхней части переда расположены в запахе. Вырез горловины V-образный.

Рукав короткий, со сборкой по окату и низу рукава, на узкой манжете-бейке.

Нижняя часть платья имеет асимметричный крой передней части. Рельефный шов начинается от линии запаха верхней части переда, содержит защипы в верхней части и разрез в нижней.

Застежка – потайная молния в левом боковом шве.

Платье на подкладке в нижней части, кокетка также обработана подкладкой.

Длина платья до уровня икр.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
25	4,5	5,5	10,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА, ДЛИНА ПОДКЛАДКИ

Длина изделия указана по центру спинки от талии, длина подкладки также по центру спинки.

Рост, см	Длина изделия, см	Длина рукава, см	Длина подкладки, см
1 (154-160)	76,8	26	41
2 (162-168)	80,8	28	45
3 (170-176)	84,8	30	49
4 (178-184)	88,8	32	53

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, полупрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк); искусственных (вискоза); смешанных (полиэстер + шелк, вискоза + полиэстер) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: плательный шелк, вискоза, бархат на шелковой основе, штапель, креп.

Внимание! Не рекомендуются сильноэластичные (трикотажное полотно) и сухие, плохо драпирующиеся, плотные материалы (органза, габардин, хлопок).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из натуральных (шелк), искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан; вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер; полиэстер + эластан).

Изделие на фото выполнено из плательного шелка. Материал пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из натурального шелка. Подкладка 100% шелк.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в сгиб, в одну сторону со смещением от сгиба 35 см, нижняя часть, для всех размеров:

Рост, см	Расход, м
1 (154-160)	0,91
2 (162-168)	0,95
3 (170-176)	0,99
4 (178-184)	1,03

Расход материала верха на ширину 140 см, в сгиб, в одну сторону, верхняя часть:

Рост, см	Размер 34-40	Размер 42-46
1 (154-160)	0,88	1,02
2 (162-168)	0,91	1,05
3 (170-176)	0,94	1,09
4 (178-184)	0,97	1,12

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в сгиб, в одну сторону со смещением от сгиба 35 см, для всех размеров:

Рост, см	Расход, м
1 (154-160)	0,57
2 (162-168)	0,61
3 (170-176)	0,65
4 (178-184)	0,69




ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на шифоновой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,35 м.
4. Потайная молния длиной 50 см для всех размеров и ростов – 1 шт.
5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии.

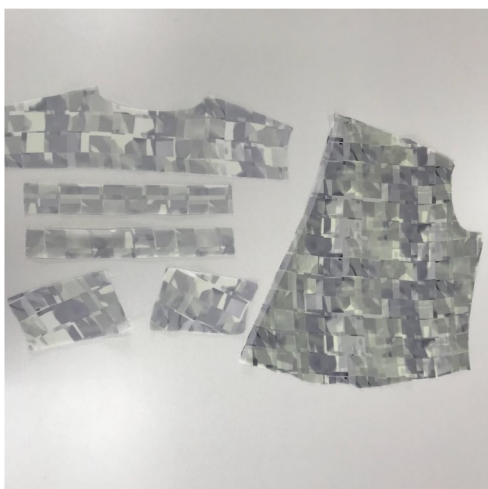

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Полностью продублировать детали края платья:

- кокетка спинки – 1 деталь со сгибом;
- кокетка переда – 2 детали;
- бейка рукава – 2 детали.

Продублировать частично детали края:

- припуск на обработку горловины переда платья;
- припуски левого бокового шва переда и спинки.

Припуск проклеить полоской шифоновой клеевой, выкроенной по долевой, шириной 1 см. Сверить проклеенный срез с лекалом, его длина должна соответствовать длине среза в лекала. Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Перенести с лекал линии застрачивания складок на детали полочки.

1-я примерка. Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? Первая примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины (выреза) горловины, высоты разреза.

Как? После проведения дублирования и прокладывания клеевой кромки рекомендуем сметать вытачки, складки, выполнить сборки, заложить защипы, провести сборку деталей всего изделия (включая рукава) по основным конструктивным швам (плечевые, боковые, рельеф юбки, линия талии), приметать кокетки. Заметать низ изделия. К низу рукава приметать бейки. Приметать подкладку. Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см). Сметывать детали необходимо на прямой ровной поверхности (на столе), не на весу.