

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

САНДРА

#vikisews

О МОДЕЛИ

Детские узкие комбинированные брюки, выполнены из двух видов материала – экокожа и джерси. Область колена на передней половине брюк оформлена стеганой настрочной наколенной деталью с прокладочным материалом из альполюкса. У брюк отрезной пояс, в который вставлена резинка. Длина брюк по щиколотку.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Рост, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
Размер прибавки, см	от -4 до 6	от -4 до 0

ДЛИНА БРЮК

Рост, см	Длина брюк, см
98	47
104	51
110	56
116	60
122	64
128	68
134	72
140	76
146	81
152	86
158	91

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдут однотонные материалы, которые должны обладать следующими свойствами:

- экокожа: мягкость, прочность, пластичность, средняя растяжимость;
- трикотаж: мягкость, плотность, средняя растяжимость;
- альполюкс или синтепон плотностью 100 или 150 г/м².

По составу экокожа может быть из полиуретана, пенополиуретана, поливинилхлорида (ПВХ) на тканой трикотажной основе.

По волокнистому составу трикотаж должен быть с содержанием эластана из натуральных (хлопок + эластан, шерсть + эластан), искусственных (вискоза + эластан) и синтетических волокон (полиэстер + эластан, лайкра + эластан).

- рекомендуются следующие виды материалов для пошива брюк:

Для передней половины: экокожа на основе трикотажного полотна с полиуретановым покрытием. Для задней половины: джерси или трикотаж из смешанных или синтетических волокон, обязательно с добавлением эластана. Для прокладочного материала наколенной детали можно использовать альполюкс 100, синтепон 150.

Брюки на фото выполнены из экокожи с полиуретановым покрытием на трикотажной основе. Задняя половина брюк выполнена из плотного джерси, по составу – вискоза с полиэстером и эластаном. Прокладочный материал наколенной детали – альполюкс 100.

РАСХОД

1. Основной материал на передние половинки брюк (экокожа) при ширине 140 см:

Рост, см	Расход, м
98-104-110	0,60
116-122-128	0,75
134-140-146	0,9
152-158	1,0

2. Основной материал на задние половинки брюк (трикотаж) при ширине 140 см:

Рост, см	Расход, м
98-104-110	0,65
116-122-128	0,75
134-140-146	0,9
152-158	1,0

3. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок.

4. Эластичная бельевая резинка шириной 4 см и длиной в соответствии с размером.

ВАЖНО!

Длина резинки указана на лекалах.

5. Дополнительный материал для стежки (альполюкс 100-150) для всех ростов/размеров – 0,15 м.

Перед пошивом изделия мы рекомендуем собрать его на первую примерку, однако есть и исключения, как, например, данная модель.

Для пошива данной модели используется экокожа. Свойства данного материала не предполагают проведения примерок при пошиве, так как от иглы остаются проколы, которые невозможно убрать. Изделие отшивается без примерки.


В подобном случае мы рекомендуем отшить макет из аналогичного по свойствам материала, который при необходимости корректируется.

Сборку макета проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).


На примерке макета рекомендуем посмотреть:

- объем изделия по линии талии, бедер, колен,
- длину изделия,
- глубину сидения,
- местоположение наколенной детали,
- длину резинки.

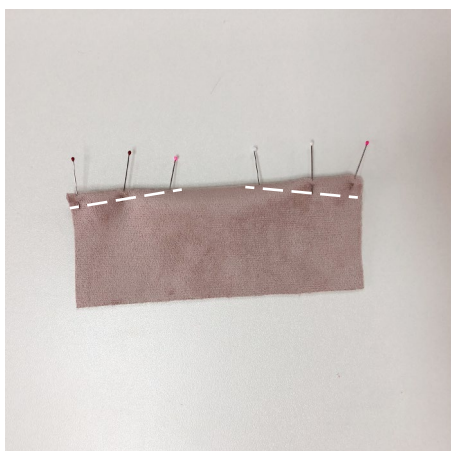


Подготовить наколенную деталь для последующей работы.

Наколенную деталь сложить пополам лицевой стороной внутрь. Вытачки наколенной детали сколоть булавками так, чтобы на основной детали не оставались следы от проколов (то есть не заходя за припуски). Сметать и стачать на швейной машинке по разметке.

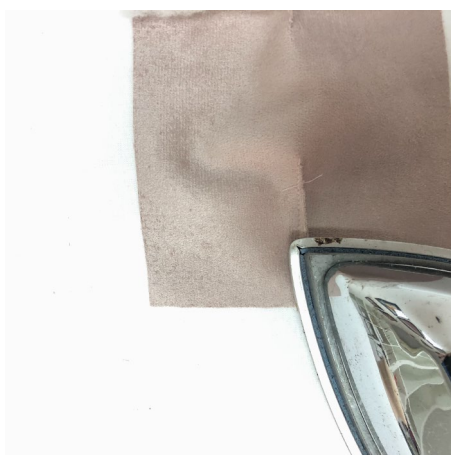

Вытачки приутюжить и заутюжить в сторону верхнего среза детали утюгом без пара.

Важно! Перед проведением влажно-тепловой обработки (далее – ВТО) обязательно необходимо проверить на отдельном отрезе материала, как он себя поведет.

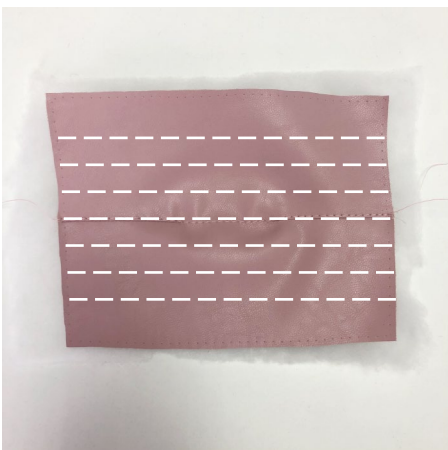

Вырезать из альполюкса 100 квадрат, который будет выступать за срезы наколенной детали на 2 см по всему периметру.

Наметить линии стежки на наколенной детали – перенести с лекал.

Наложить наколенную деталь на деталь альполюкса изнаночной стороной и проложить отделочную строчку на швейной машинке по центральной линии стежки наколенной детали.