

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

РЕГИНА

#wikisews

О МОДЕЛИ

Платье умеренного объема, прямого силуэта, отрезное по линии талии. Лиф платья на запахе с цельнокроеным рукавом. По спинке лифа средний шов, по переду талиевые вытачки. V-образный вырез горловины обработан обтачкой. В кулиску по низу рукава и по линии талии вставлена эластичная тесьма. Юбка платья прямая на подкладке, в боковых швах обработаны разрезы. Длина рукава до локтя, длина платья ниже колена.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
13,3-17,2	31,3-31,6	9,8-10,1	15,2-20,9

ДЛИНА ПЛАТЬЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по среднему шву спинки, см	Длина рукава вместе с длиной плечевого шва, см
1 (154-160)	93,3-94,5	40,6-43,6
2 (162-168)	97,2-97,9	42,7-45,6
3 (170-176)	101-102	44,7-47,6
4 (178-184)	105-106	46,6-49,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут однотонные и цветные плательные материалы, которые должны обладать следующими свойствами:

- мягкие, легкие, тонкие или средней плотности, возможна малая растяжимость;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, шелк, шерсть), искусственных (вискоза) или смешанных волокон (вискоза + эластан, шелк + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов и тканей: плательный и сорочечный хлопок, лен, прошва, шитье, плательный креп, вискоза, сатин, шелк, шифон, плательная шерсть;
- рекомендуются следующие виды материалов и тканей для подкладки: тонкий хлопок, батист, вискоза.

Платье на фото выполнено из шитья, по составу 100% хлопок. Материал мягкий, легкий, тонкий. Подкладка к изделию выполнена из батиста, по составу 100% хлопок. Материал тонкий, мягкий.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	34	36	38	40	42	44	46
1 (154-160)	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,85
2 (162-168)	1,65	1,7	1,8	1,8	1,85	1,85	1,95
3 (170-176)	1,7	1,75	1,85	1,85	1,9	1,95	2,15
4 (178-184)	1,75	1,8	1,9	1,9	2	2	2,25

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-46
1 (154-160)	0,45
2 (162-168)	0,45
3 (170-176)	0,50
4 (178-184)	0,50

3. Тонкий клеевой материал (дублерин) при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-46
1 (154-160)	0,65
2 (162-168)	0,70
3 (170-176)	0,70
4 (178-184)	0,75

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Эластичная тесьма шириной 0,7 см, метры:

Рост, см	34	36	38	40	42	44	46
1 (154-160) – 4 (178-184)	0,92	0,96	1,00	1,4	1,8	1,12	1,16

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (4 на оверлок, 1 на швейную машинку).

Продублировать полностью:

- детали обтачки горловины.


Продублировать частично:

- срезы разрезов переднего и заднего полотнища юбки.



Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

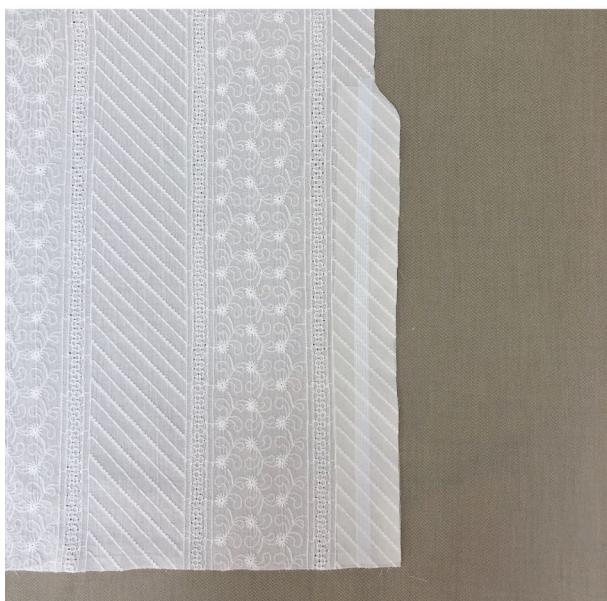

Примерка

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? 1-я примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины (выреза) горловины.

Как? После проведения дублирования и прокладывания клеевой кромки рекомендуем сметать вытачки, провести сборку деталей всего изделия (включая рукава) по основным конструктивным швам (средний шов спинки, боковые). Заметать низ изделия и низ рукава. Вставить в кулиску по талии и по низу рукава эластичную тесьму.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные точки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).