



PENALBOX[®]

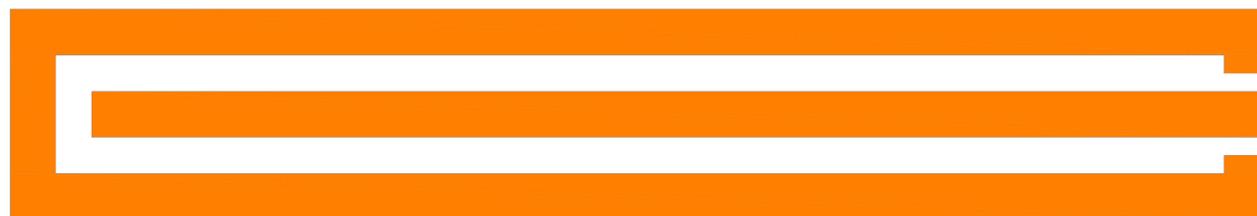


Инструкция по установке
врезных держателей

www.penalbox.ru

Установка основания держателя

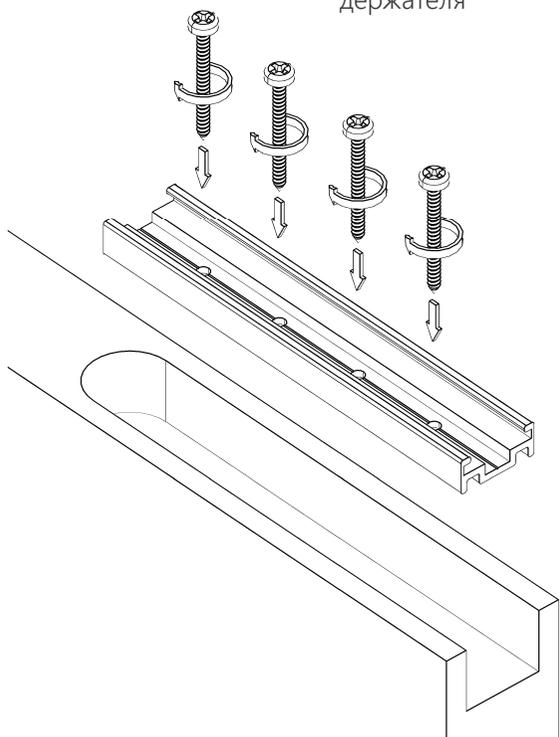

Размеры фрезеровки под
врезной держатель

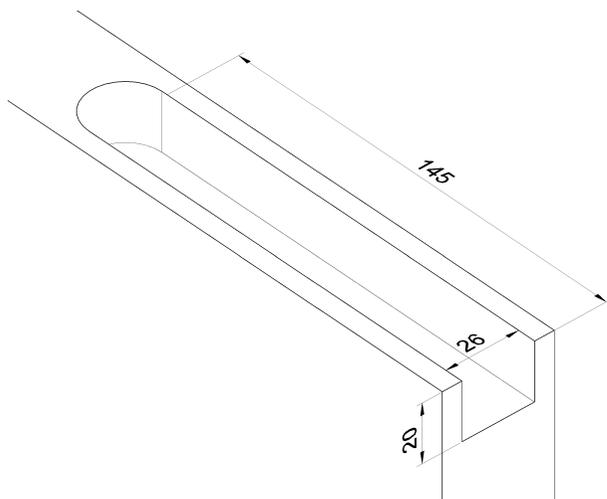


Для установки врезного держателя в полотне необходимо отфрезеровать паз 145x26x20 мм с двух сторон полотна. Допускается фрезеровка паза во всю ширину полотна.


Далее необходимо установить основание держателя, используя саморезы 4x42, отступив 2 мм от торца полотна, для установки заглушки.

На винт держателя, с помощью комплектного ключа необходимо закрутить адаптер, после чего зафиксировать его гужином.


Отступ от края полотна

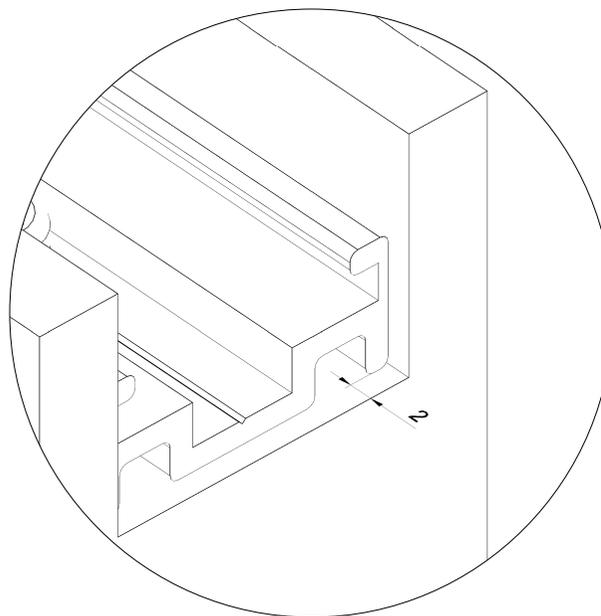


Установка адаптера

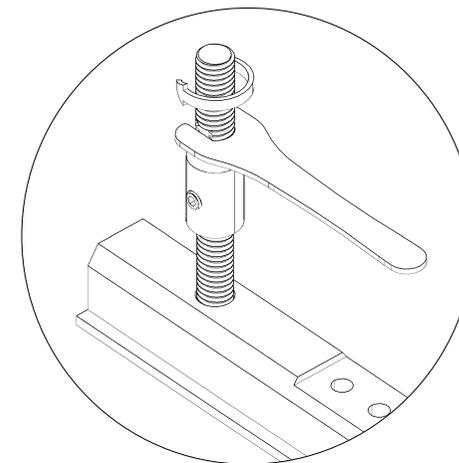

Фиксация адаптера

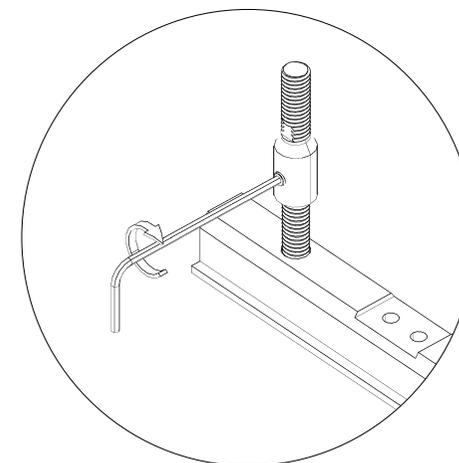

Выравнивание держателя


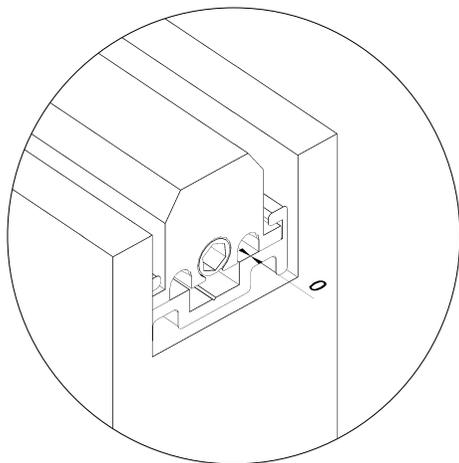


После установки адаптера необходимо установить держатель и стопор в алюминиевый профиль основания.


Необходимо выровнять держатель относительно края профиля и зафиксировать стопор в этом положении, установить гужоны для фиксации держателя.

Далее производится установка полотна в проём. После установки полотна необходимо установить декоративную накладку на держатель.


Фиксация стопора

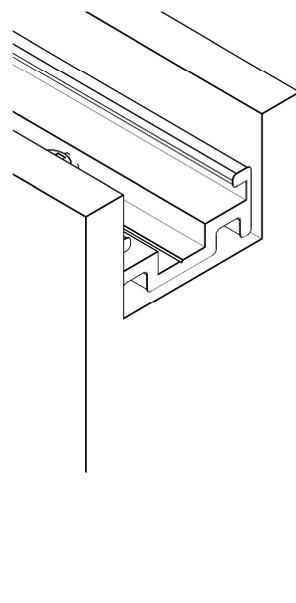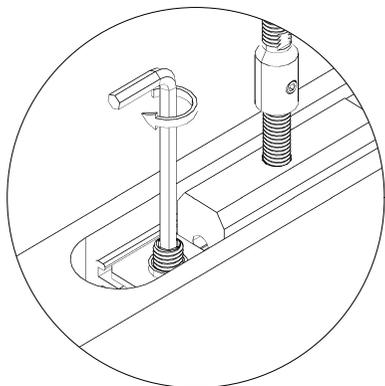

Установка держателя и стопора

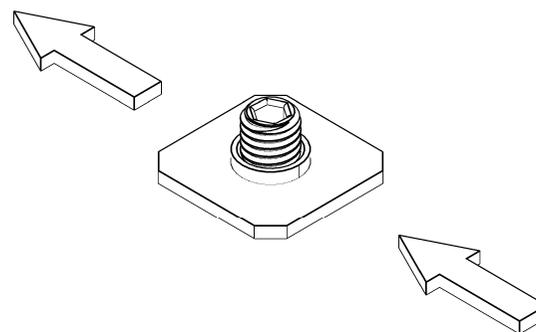

Фиксация держателя

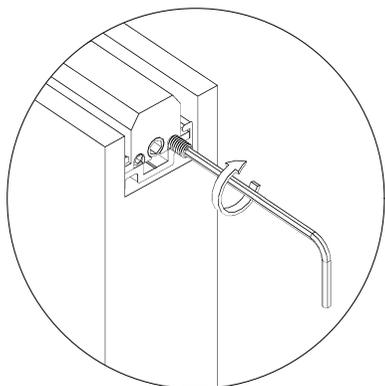

Установка накладки

