





Инструкция по установке
накладных держателей

www.penalbox.ru


Установка основания
держателя

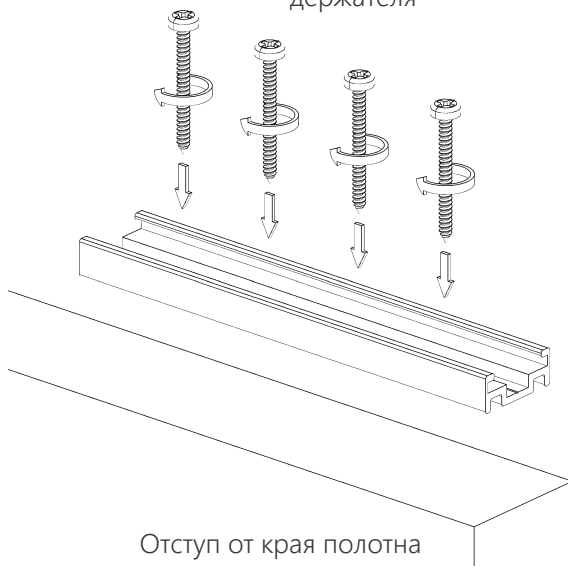

Отступ от края полотна

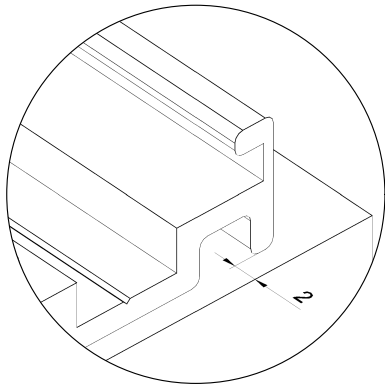

Выравнивание держателя

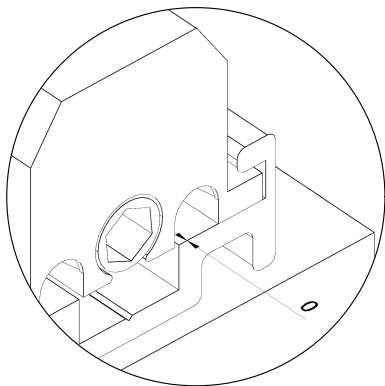


Для установки накладного держателя необходимо установить основание держателя, используя саморезы 4x42, отступив 2 мм от торца полотна, для установки заглушки.

После установки основания необходимо установить в него держатель и стопор.


Необходимо выровнять держатель относительно края профиля и зафиксировать стопор в этом положении, установить гужоны для фиксации держателя.

Далее производится установка полотна в проём. После установки полотна необходимо установить декоративную накладку на держатель.

Фиксация стопора

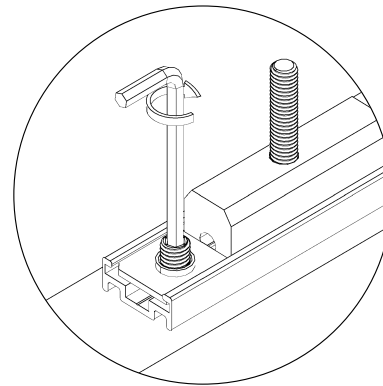

Фиксация держателя

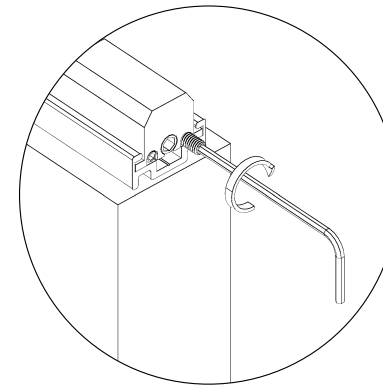

Установка накладки

