


Обогрев водосточной системы. Монтаж в 1 ряд

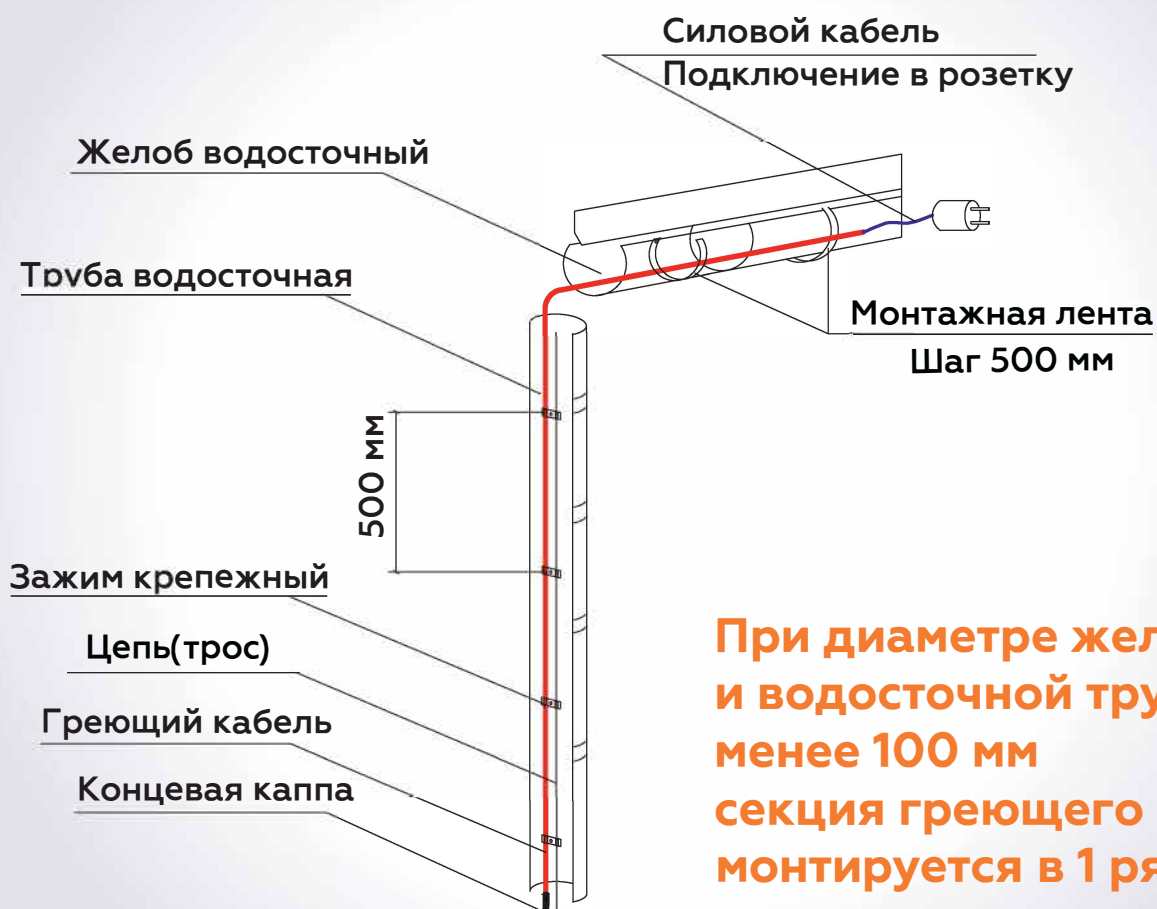

**При диаметре желоба
и водосточной трубы
менее 100 мм
секция греющего кабеля
монтируется в 1 ряд**

Монтаж греющего кабеля в водосточном желобе (в одну нитку):

Зафиксировать греющий кабель в жёлобе можно с помощью перфорированной монтажной ленты с шагом в 500 мм.

Монтаж греющего кабеля в водосточной трубе (в одну нитку):

В трубу с диаметром до 10 см помещают одну нитку греющего кабеля. На входе в трубу кабель закрепляют к стенкам при помощи стальных скоб .

Если длина трубы превышает 3 метра, для спуска кабеля и его фиксации используют цепь или трос с крепежными элементами. Цепь (трос) подвешивают на ввинченный в деревянные элементы кровли крюк или металлический прут, закрепленный на желобе.

Обогрев водосточной системы. Монтаж в 2 ряда



**При диаметре желоба
и водосточной трубы
более 100 мм
секция греющего кабеля
монтируется в 2 ряда**

Монтаж греющего кабеля в водосточном желобе (в две нити):

Зафиксировать греющий кабель в жёлобе можно с помощью перфорированной монтажной ленты с шагом в 500 мм.

Монтаж греющего кабеля в водосточной трубе (в две нити):

В трубу с диаметром 10-30 см помещают две нитки греющего кабеля. На входе в трубу кабель закрепляют к стенкам при помощи стальных скоб.

Если длина трубы превышает 3 метра, для спуска кабеля и его фиксации используют цепь или трос с крепежными элементами. Цепь (трос) подвешивают на ввинченный в деревянные элементы кровли крюк или металлический прут, закрепленный на желобе.