

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ SPC ЛАМИНАТА

Водостойкий SPC ламинат допускается применять в помещениях с сухим и мокрым режимами эксплуатации, таких как: комнаты, прихожие, коридоры, ванные комнаты, совмещенные санузлы и кухни жилых помещений, дошкольные и школьные учреждения, учреждения здравоохранения, а также в неотапливаемых помещениях, таких как: балконы, лоджии, веранды и террасы.

SPC ламинат может иметь разнотон с образцами продукции, представленными в торговом зале, фотографиями, представленными в печатных и электронных каталогах и сети интернет.

Цвет SPC ламината может отличаться от партии к партии. Допускается отклонение цвета не более 8 порогов цветоразличения от партии к партии. Перед укладкой, убедитесь, что товар из одной партии.

SPC ламинат имеет градиент цвета. В упаковке могут находиться планки различного рисунка, не однородного цвета, в рамках одной планки может происходить переход от более светлого оттенка к более темному, могут встречаться вкрапления, полосы, чернения имитирующие породы дерева, что не является производственным браком.

ТРАНСПОРТИРОВКА И АККЛИМАТИЗАЦИЯ

Хранение напольного покрытия должно осуществляться в картонных коробках, на ровной поверхности, в сухом закрытом помещении, при температуре воздуха не ниже +15°C и не выше +28°C, на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов. Такую температуру необходимо поддерживать на протяжении всей укладки и в течение, как минимум, 24 часов после. Во время акклиматизации храните изделие небольшими аккуратными стопками (макс. 5 коробок высотой). Не допускается хранение напольного покрытия совместно с органическими растворителями или веществами, их содержащими. При хранении не допускается смещение картонных коробок с напольным покрытием относительно друг друга по ширине и длине, а также нахлест коробок друг на друга.

До момента укладки напольное покрытие должно храниться в заводской упаковке, призванной обеспечить сохранность продукции при хранении. Не допускается складирование материалов на открытой площадке.

Распаковка водостойкого SPC ламината должна осуществляться только перед укладкой, после выдержки в помещении, где будет укладываться. Срок выдержки — не менее 48 часов в горизонтальном положении в помещении, где будет укладываться.

ВНИМАНИЕ! Транспортируйте коробки на ровном основании с осторожностью. Ни при каких обстоятельствах нельзя хранить и не транспортировать коробки в вертикальном положении.

СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Водостойкий SPC ламинат можно использовать в комбинации с теплым полом при соблюдении следующих требований:

— напольное покрытие укладывается на встроенную в стяжку толщиной не менее 12 мм систему теплого пола;

— температура подогрева пола не может превышать 28°C;

— для исключения перегрева рекомендуется использовать встроенный в пол датчик температуры;

— перед укладкой водостойкого SPC ламината систему теплого пола необходимо эксплуатировать на максимальной мощности, чтобы полностью вытеснить остаточную влагу из основания;

— выключите обогрев системы теплого пола на 24 часа до укладки SPC ламината, в течение и после укладки (на 24 часа);

— после завершения укладки температуру системы теплого пола до возвращения в нормальной рабочий режим следует увеличивать постепенно.

При соблюдении этих требований SPC ламинат не будет деформироваться под действием чрезмерного нагрева.

ВНИМАНИЕ! Электрические нагревательные маты, размещаемые на поверхности основания и не встроенные в пол, использовать с SPC ламинатом нельзя.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Полы из водостойкого SPC ламината устраивают по сплошным панелям перекрытий, монолитным стяжкам из бетона, цементно-песчаного раствора, в соответствии с проектом. Прочность бетона и раствора стяжек должна быть не менее 20 МПа.

Влажность бетонных перекрытий должна составлять не более 4%, влажность стяжек из цементно-песчаного раствора — не более 5%.

Поверхность нижележащего слоя, подготовленного к укладке водостойкого SPC ламината, должна быть ровной, без бугров, впадин, очищенной от пыли и без перепадов на стыках панелей. Поверхность основания должна удовлетворять требованиям СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Отклонение поверхности основания пола должно составлять не более 1 мм на 2 метра.

SPC ЛАМИНАТ НЕЛЬЗЯ УКЛАДЫВАТЬ НА

- любой тип ковровых покрытий;
- виниловые полы (в том числе мягкие виниловые полы и виниловые полы на мягкой подложке);
- напольные покрытия любого типа с плавающей или свободной укладкой;
- паркетные, деревянные или фанерные полы, которые были уложены непосредственно на бетон.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДЛОЖКЕ

Перед укладкой рекомендуется уложить пароизоляционную пленку толщиной не менее 0,2 мм.

SPC ламинат обязательно укладывают на подложку от 1 до 1,5 мм с высокой плотностью и сопротивлением на сжатие. Такая подложка надежно защитит замковую систему при интенсивной эксплуатации.

Использование иной подложки приведет к повреждению замкового соединения и отказу от гарантийных обязательств.

ИНСТРУМЕНТЫ

Вам понадобятся: клинья, угольник, строительный нож, линейка, подбивочный брусок, резиновый молоток, карандаш и т. д. Для помещений площадью более 200 м² и/или длин, превышающих 20 м, используйте расширительные профили.

НАЧАЛО УКЛАДКИ

Перед укладкой осмотрите материал при естественном освещении для обнаружения видимых дефектов или повреждений, включая заметные расхождения в цвете или степени глянца. Проверьте края планок на прямолинейность. Претензии по видимым дефектам поверхности после укладки не принимаются.


Предпочтительно укладывать планки перпендикулярно окну, вдоль направления основного источника света. Смешивайте при укладке планки из 3—4 коробок для достижения наилучшего эстетического результата.

При укладке необходимо всегда оставлять технологический зазор не менее 6 мм между планками и стенами, колоннами, лестницами, жестко фиксированными конструкциями и т. д. Торцевые швы планок соседних рядов по коротким сторонам должны располагаться на расстоянии не менее 20 см друг от друга. Избегайте размещения фрагментов планок короче 30 см в начале или конце рядов. Ширина планки последнего ряда должна быть не менее 50 мм (отрегулируйте ширину первого ряда). В узких коридорах рекомендуется укладывать планки длинной стороной параллельно длинной стороне помещения.

ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ


Фиксируйте плинтус к поверхности стены. В дверных проемах и в других местах, где планки могут граничить с другими напольными поверхностями, для защиты открытого края используются порожки, молдинги и т.д. При их установке нельзя жестко зажимать планки. Всегда оставляйте технологический зазор не менее 6 мм между планками и прилегающей поверхностью.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ SPC ЛАМИНАТА

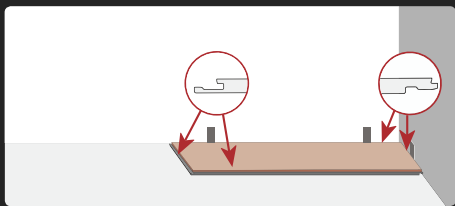


01 УКЛАДКА ПЕРВОГО РЯДА

Первая доска должна быть расположена таким образом, чтобы замковый паз находился в направлении укладываемого. Доска должна находиться на расстоянии не менее 6 мм от стены. В конце первого ряда оставьте расширительный зазор не менее 6 мм с торца и измерьте длину последней доски. (рис. 6)

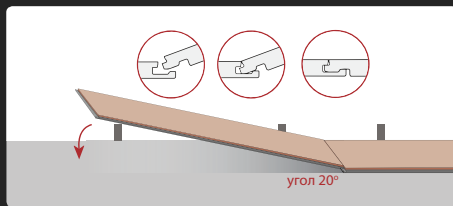


02 МОНТАЖ ВТОРОЙ ПАНЕЛИ

Монтаж второй доски первого ряда: под углом 20° вставьте торцевую часть монтируемой доски в торцевую часть первой. Аккуратно защелкните замок. Используя резиновый молоток, постучите ламель, чтобы обеспечить полную сцепку досок на одном уровне высоты.

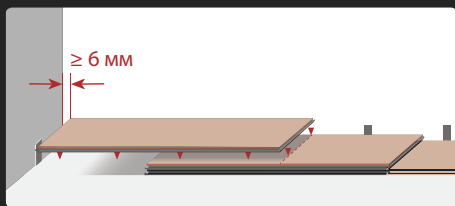


03 МОНТАЖ ПОСЛЕДНЕЙ ДОСКИ РЯДА

Когда вы дойдете до последней доски первого ряда, приложите к ней снизу целую доску. Измерьте и отметьте необходимую длину. Используйте линейку и нож, чтобы сделать насечки и отрезать доску.

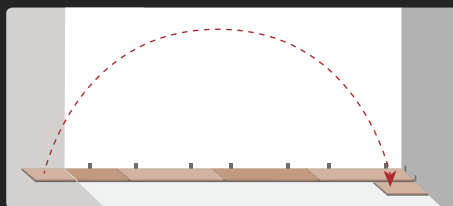


04 НАЧАЛО ВТОРОГО РЯДА

Начинайте монтаж второго ряда с обрезанной части последней доски первого ряда. Убедитесь в том, что ее размер не менее 30 см в длину. Если нет, то разрежьте новую доску пополам.

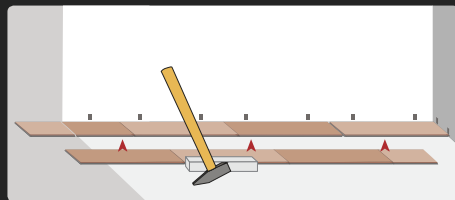


05 СОБЕРИТЕ ВТОРОЙ РЯД SPC ЛАМИНАТА ПЕРЕД СОЕДИНЕНИЕМ С ПЕРВЫМ

Чтобы соединить ряды, наклоните и вставьте боковой выступ доски в боковой паз первого ряда под углом в 15°-20°. Опустите и защелкните ряды, аккуратно выравнивая края. После монтажа каждого ряда с помощью обрезков и резинового молотка следует аккуратно подбить весь ряд и убедиться в том, что ряды лежат ровно без видимых дефектов. Оставшиеся зазоры могут привести к повторной разборке и укладке.

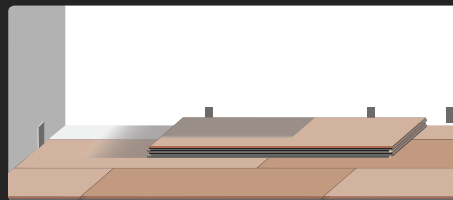


06 МОНТАЖ ПОСЛЕДНЕГО РЯДА

Чтобы уложить последний ряд, примыкающий к стене, вам нужно обратной стороной прикладывать доску на доски предыдущего ряда. Отчертите линию, которая обозначит пространство для среза. Убедитесь, что последний ряд будет не менее 50 мм по ширине. Не забывайте про отступ не менее 6 мм от края стены. После завершения установки, распорные колышки могут быть удалены.

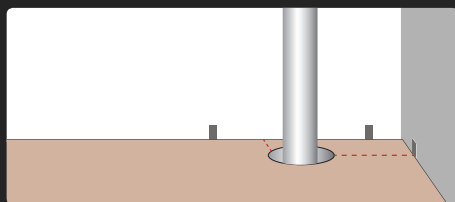

07 МОНТАЖ ПРИ НАЛИЧИИ ТРУБ

При наличии труб необходимо измерить диаметр трубы. Добавив к этому диаметру 12 мм, вырезать нужные отверстия. Распилить доску пополам и уложить, склеив обе части с помощью клея для ПВХ покрытий.

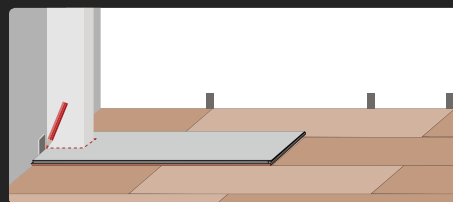

08 ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

Переверните доску лицевой стороной вниз. Вставьте ее под дверную коробку (молдинг) и отрисуйте абрис. Выньте доску и удалите отрисованный блок.