

LUMKER

Магнитная трековая система 48В
SY-LINK-IZI

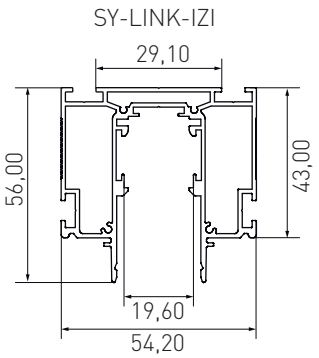

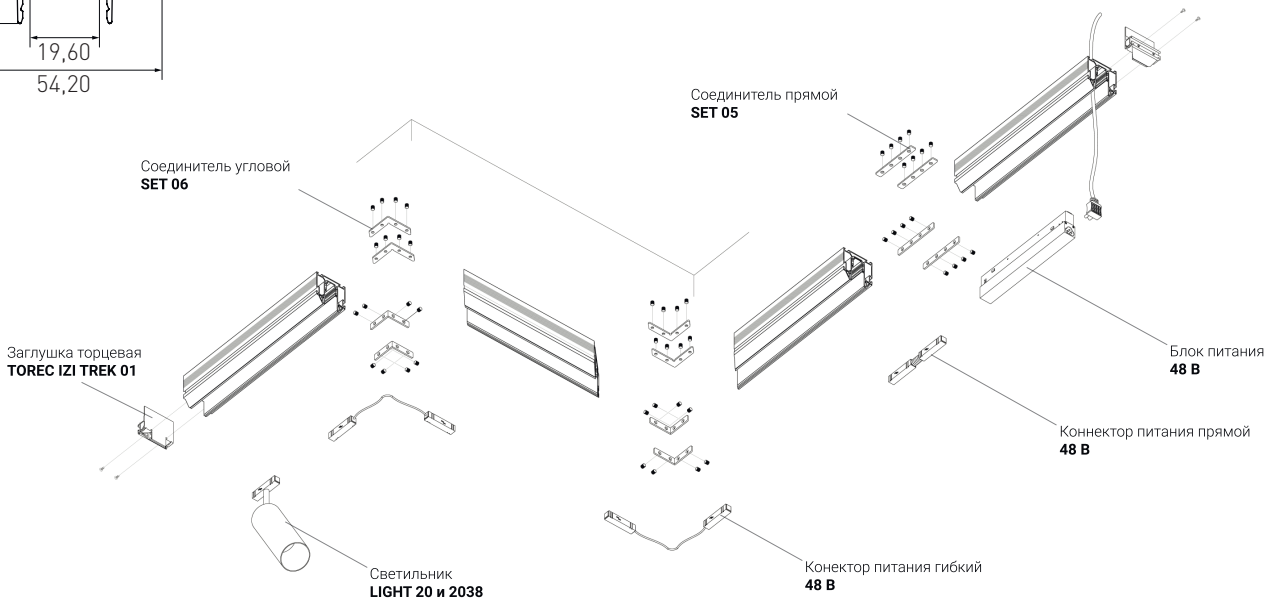

СВЕТИЛЬНИКИ

Светильник трековый линейный

SY-LINK-300 SY-LINK-600 SY-LINK-900 SY-LINK-1200



Светильник светодиодный

SY-LINK-CE-6 SY-LINK-CE-12



Светильник линейный дарклайт

SY-LINK-110 SY-LINK-220 SY-LINK-435 SY-LINK-870



Светильник-спот

SY-LINK-SP-6 SY-LINK-SP-10 SY-LINK-SP-15



Светильник подвесной цилиндрический

SY-LINK-TB




Светильник-шар подвесной

SY-LINK-SF




МОНТАЖ ТРЕКА В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

Трек подходит как для тканевых, так и для ПВХ потолков

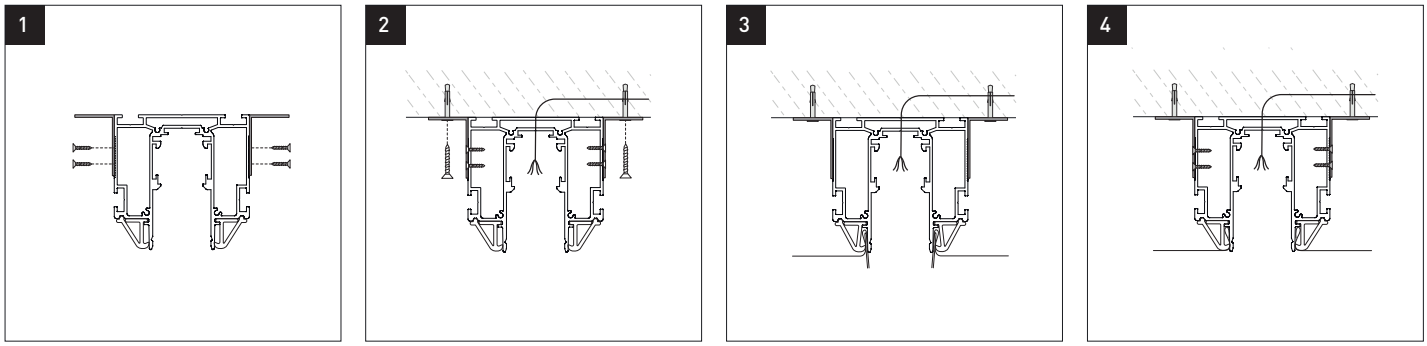

1. В треке предварительно подготовьте отверстие для ввода провода питания. Зафиксируйте по бокам трека металлические монтажные уголки.
2. Закрепите трек с уголками на потолке при помощи саморезов.
3. При помощи лопаточки заправьте потолочное полотно в паз между креплением и треком.
4. Установка трека завершена.

МОНТАЖ ТРЕКА В ПОТОЛОК ИЗ ГИПСОКАРТОНА

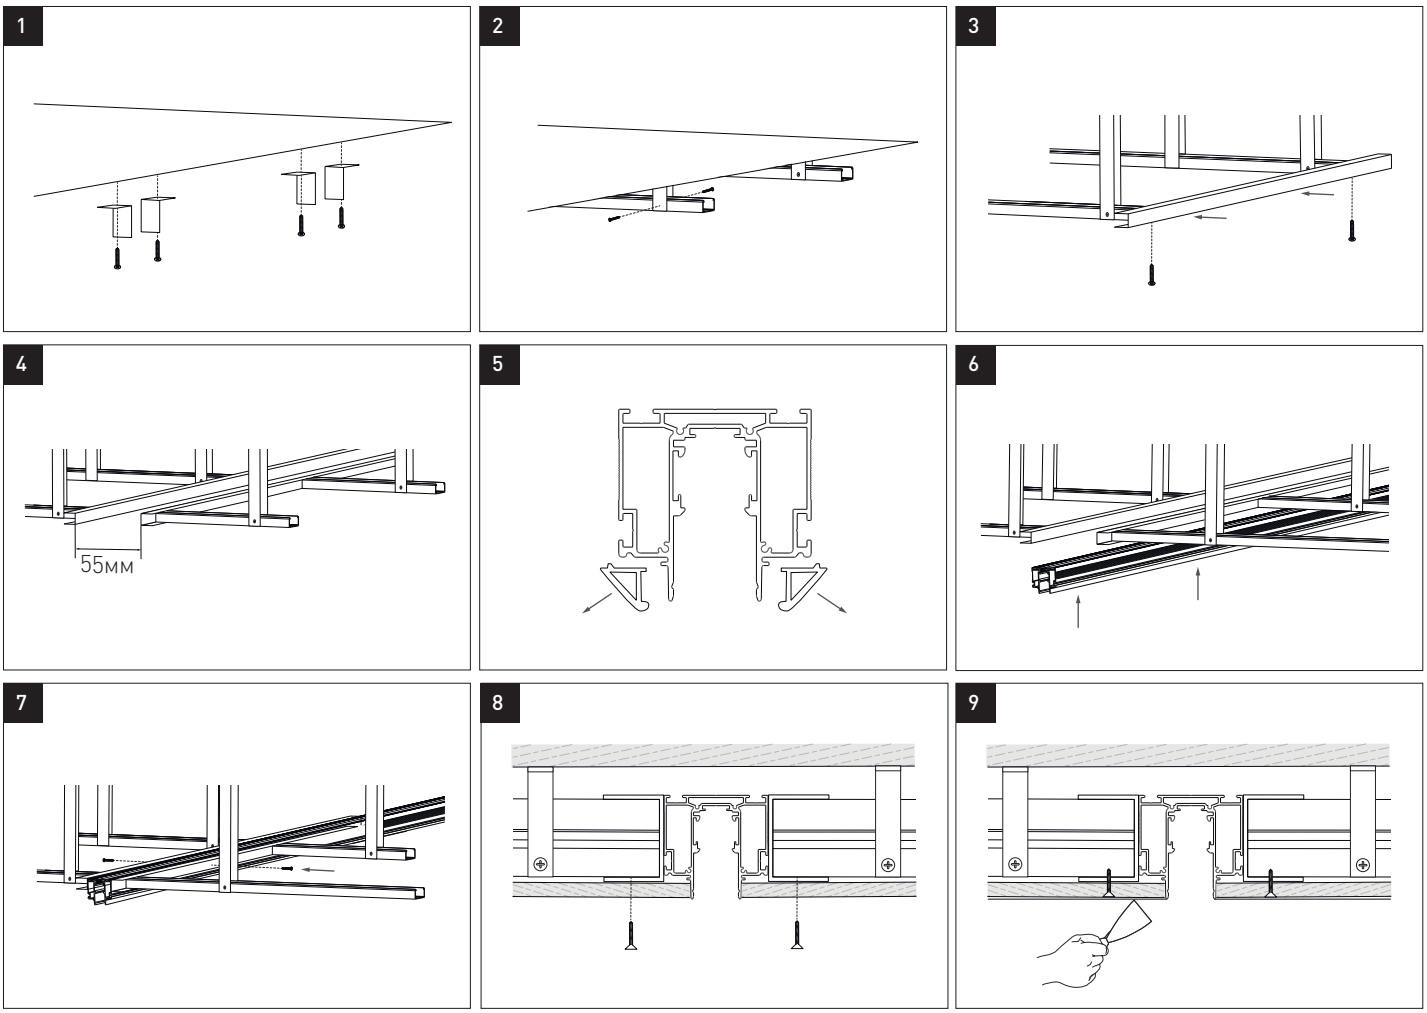

1. Установите и зафиксируйте на потолке монтажные уголки
2. Закрепите на монтажных уголках несущий профиль
3. Закройте торцы несущего профиля при помощи п-образного профиля и скрепите конструкцию саморезами
4. Смонтируйте такую-же конструкцию симметрично установленной, оставим место для установки шинопровода
5. Подцепите отверткой и удалите стягивающие уголки из пазов шинопровода
6. Установите шинопровод в заготовленный зазор смонтированной конструкции
7. Закрепите шинопровод при помощи саморезов
8. Установите листы гипсокартона и зафиксируйте их на профиле при помощи саморезов
9. Проведите отделочные работы и завершите установку