



Артикул	Наименование	Материал	Цвет	RAL	Тип монтажа	Размеры	Глубина встройки	Гарантия
00-00047544	DL-FT-STCL-BL	Термопластик	Черный	9005	Встроенная	100*100*48мм	50мм	5 лет
00-00047799	DL-FT-STCL-WH	Термопластик	Белый	9016	Встроенная	100*100*48мм	50мм	5 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Закладная в натяжной потолок - 1 шт
2. Инструкция – 1 шт
3. Упаковка – 1 шт

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом в соответствии с требованиями местного законодательства по утилизации малоопасных отходов.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИИ

Сертификат соответствия RU С-СН.АЖ06.В.01616/23

Действует с 12.12.2023 по 11.12.2028

Выдан ООО "ГринЛайн", аттестат аккредитации RA.RU.11АЖ06 от 26.10.2016

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ


Производитель: см. на упаковке.

Сделано в Китае.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- а. Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 5 лет с момента продажи.
- б. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
- в. Гарантийные обязательства не выполняются при:
 - i. наличии следов механических, термических или химических повреждений;
 - ii. наличии следов влаги;
 - iii. наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия;
 - iv. поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности;
- д. По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.
- е. Отметки о продаже: _____
 - i. Артикул: _____
 - ii. Модель: _____
 - iii. Дата продажи: _____ М.П.
 - iv. Продавец: _____

РАЗМЕРЫ

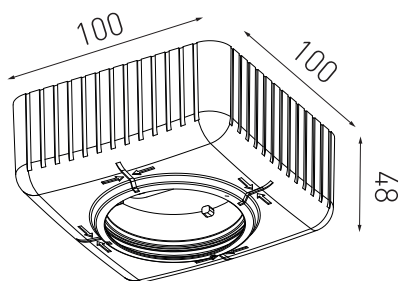

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СУХИХ ПОМЕЩЕНИЯХ. ПРИ НАЛИЧИИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ АДАПТЕРА ИЛИ КАБЕЛЯ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО, А ОБРАТИТЕСЬ ПО МЕСТУ ПРИОБРЕТЕНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ. ПРЕДУСМОТРИТЕ НАЛИЧИЕ СВОБОДНОГО ЗАПОТОЛОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА. РАЗМЕР ЗАВИСИТ ОТ ВЫБРАННОГО ДРАЙВЕРА.

1. Закрепите на боках рамки монтажные уголки
2. Установите рамку с монтажными уголками на потолок при помощи саморезов
3. Установите фиксирующее кольцо в пазу инструмента
4. а) Натяните полотно потолка. б) Разместите установочный инструмент соосно отверстию рамки используя выступ на рамке для точного позиционирования
5. а) Скрутите инструмент. Фиксирующее кольцо должно зажать полотно в отверстии рамки. б) Вырежьте отверстие в полотне
6. Установите модуль MR16 в крепежное основание
7. Подключите модуль MR16 к сети
8. Установите модуль в закладную
9. Завершите установку

