

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

АСТРИД

#vikisews

О МОДЕЛИ

Выкройка платья малого объема, силуэта ампир. Отрезное под линией груди, с юбкой-трапецией в сборку на подкладке. Верхняя часть платья (детали спинки, переда, бретелей) двойная. Подкладка лифа имеет нагрудные вытачки, детали переда задрапированы. Подкладка спинки имеет средний шов, детали спинки задрапированы. Детали лифа расположены в запахе относительно друг друга. Застежка – потайная молния, расположенная в среднем шве спинки. Рукава длинные, со сборкой по окату и шву рукава, на подкладке. Драпировка рукава точечно зафиксирована к подкладке рукава. Длина платья выше колен.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
7,2-8,4	16,4-24,1	26,4-34,3	6,2-8,2

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по среднему шву спинки, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	85,5-87,5	58,8-60,3
2 (162-168)	87,5-89,5	60,3-61,8
3 (170-176)	89,5-91,5	61,8-63,2
4 (178-184)	91,5-93,5	63,3-64,7

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок, лен); искусственных (вискоза); смешанных (хлопок + шелк, вискоза + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: плательный хлопок, тафта, бархат на шелковой основе, модал, атлас, батист, плательная вискоза, замша, поплин, сатин, сорочечная, шелк / искусственный шелк.

Внимание! Не рекомендуются тонкие прозрачные материалы (шифон, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан; вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер; полиэстер + эластан).

Изделие на фото выполнено из сорочечного хлопка. Материал умеренно плотный, тонкий, нерастяжимый. По составу из 100% хлопка. Подкладка 100% вискоза.

РАСХОД

В данном издании для тонкого основного материала (сорочечный хлопок, тонкая тафта, модал) рекомендуется кроить детали подкладки из основного материала:

- подкладка верхней части переда;
- подкладка верхней части спинки;
- бретель нижняя.

Детали подкладки из подкладочного материала:

- подкладка рукава;
- подкладка нижней части переда;
- подкладка нижней части спинки.

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении (с деталями подкладки верхней части спинки, переда и нижней бретели из основного материала), метры:

Рост, см	Размер 34	Размер 36	Размер 38	Размер 40	Размер 42	Размер 44	Размер 46
1 (154-160)	2,4	2,4	2,4	2,8	2,8	2,8	2,8
2 (162-168)	2,45	2,45	2,45	2,85	2,85	2,85	2,85
3 (170-176)	2,5	2,5	2,5	2,85	2,85	2,85	2,85
4 (178-184)	2,6	2,6	2,6	2,9	2,9	2,9	2,9

2. Подкладочный материал при ширине 140 см (при раскрое деталей верхней части спинки и переда, нижней бретели из основного материала), метры:

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40-46
1 (154-160)	1,2	1,4
2 (162-168)	1,2	1,4
3 (170-176)	1,3	1,45
4 (178-184)	1,4	1,5

Для более плотных, ворсовых материалов (бархат) рекомендуется кроить все детали подкладки из подкладочного материала.

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении (с деталями подкладки верхней части спинки, переда и нижней бретели из подкладочного материала), метры:

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40-46
1 (154-160)	2,2	2,7
2 (162-168)	2,3	2,7
3 (170-176)	2,3	2,75
4 (178-184)	2,4	2,8



Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.


Продублировать полностью детали края:

- верхняя бретель – 2 детали.

Продублировать дополнительно долевой клеевой кромкой (ширина 1 см) детали края:

- срез горловины детали бретели;
- срез горловины детали спинки (при дублировании долевыми кромками криволинейных срезов необходимо делать рассечки на кромке);
- наклонный срез горловины детали переда.

Кромку прокладывать на расстоянии 8 мм от среза. Длина кромки равна длине дублируемого участка (сверить с лекалами).

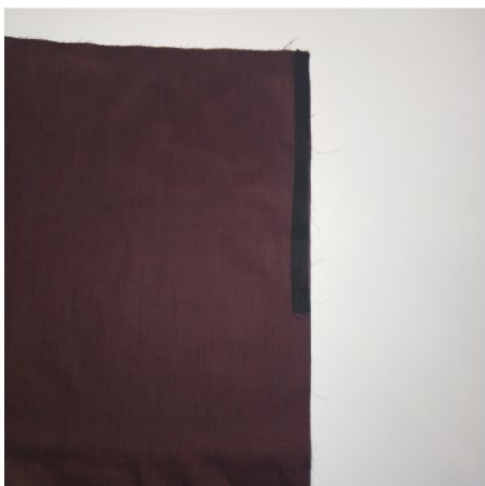

Продублировать дополнительно средний шов детали нижнего заднего полотнища под участок потайной молнии. Вырезать полоску клеевой длиной на 1,5 см больше участка под молнию, ширина 1,2-1,5 см, долевая нить располагается, как в основной детали (вдоль длинного среза).

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Первая примерка изделия. Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? Первая примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины (выреза) горловины.

Как? После проведения дублирования и прокладывания клеевой кромки рекомендуем сметать вытачки, сделать сборки, провести сборку деталей всего изделия (включая рукава) по основным конструктивным швам (средний шов спинки, плечевые, боковые). Заметать низ изделия и низ рукава. Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см). Сметывать детали необходимо на прямой ровной поверхности (на столе), не на весу.