

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

М О Р И Н

#vikisews

О МОДЕЛИ

Выкройка асимметричного платья малого объема, приталенного силуэта. По полочке и спинке драпировка из правого плеча и из боковых швов до линии талии. В изделии один длинный втачной рукав с правой стороны со складками по окату. В верхней части объемный, в нижней – зауженный. В левом боковом шве разрез. Длина платья ниже колена.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
3,1-3,6	8,4-10,4	2-4	13,2-15,2

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия от талии, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	71	63,5-64
2 (162-168)	74	65,5-66
3 (170-176)	77	67,5-68
4 (178-184)	80	69,5-70

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут трикотажные полотна, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, мягкие, растяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть); искусственных (вискоза); смешанных и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: мягкое джерси, трикотажное полотно с люрексовой или текстурированной нитью.

Внимание! Не рекомендуются сухие, нерастяжимые и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, неэластичное кружево).

Изделие на фото выполнено из трикотажного полотна с люрексовой нитью. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, хорошо растяжимый. По составу из смешанных волокон: полиэстер + эластан.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер 34	Размер 36	Размер 38	Размер 40	Размер 42	Размер 44	Размер 46
1 (154-160)	1,5	1,5	1,5	1,8	1,85	1,85	1,85
2 (162-168)	1,5	1,5	1,55	1,85	1,9	1,9	1,9
3 (170-176)	1,55	1,55	1,55	1,95	1,95	1,95	2
4 (178-184)	1,6	1,6	1,6	2	2	2	2,05

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

3. Одна плечевая накладка толщиной 1 см.

4. Фатин средней жесткости – 20 см.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- иглы для пошива трикотажных материалов (например, Schmetz JERSEY).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь;
- спинка – 1 деталь;
- рукав – 1 деталь.

ВАЖНО!

Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

Из тонкого дублирина необходимо раскроить 2 полоски шириной 1,5 см для проклеивания припусков разреза. Долевая нить на полосках дублирина проходит вдоль короткой стороны.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 2,5 см;
- по линии низа рукавов – 2 см;
- по плечевому и боковым швам стачивания – 1,5 см;
- по линии горловины – 3 см.

По всем остальным срезам – 1 см. Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

Примерка

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия из основного материала (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя).

Примерка проводится с целью проверки:

- баланса изделия – вертикальность боковых швов;
- линии середины переда и спинки – они не должны вздергиваться;
- объема и длины рукава;
- объема и длины изделия.

Как? Рекомендуем провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным линиям: плечевой шов, боковые швы изделия и боковой шов рукава. Вметать рукав в пройму. Заметать низ рукава и низ изделия.


Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).



Двумя полосками трикотажного дублирина шириной 1,5 см продублировать припуски деталей переда и спинки левого бокового шва с изнаночной стороны. Полоски дублирина расположить от линии низа и на 3 см выше надсечки, обозначающей начало разреза.

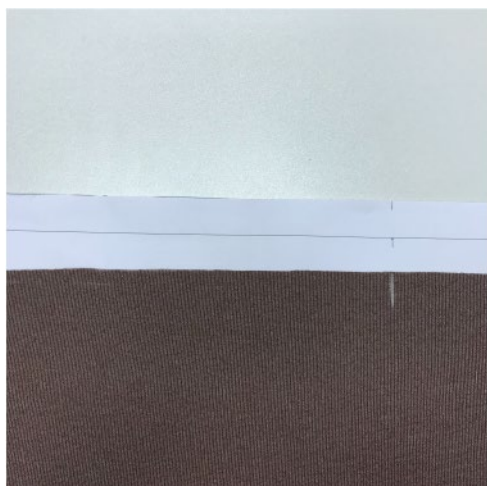

Перенести с лекал отметки, которые обозначают границы строчки для сборки драпировки.