



О МОДЕЛИ КИМ

Выкройка кардигана малого объема, прилегающего силуэта. Перед изделия на запах с длинными завязками, которые фиксируются вокруг талии. Вырез горловины глубокий, V-образной формы. Рукава длинные, втачные, малого объема. Кардиган представлен в двух длинах: до линии талии и ниже линии талии.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
-7	3	-2	-0,6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	50,8-53,5	60
2 (162-168)	52,8-55,5	62
3 (170-176)	54,8-57,5	64
4 (178-184)	56,8-59,5	66

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива кардигана подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, сильнорастяжимые, средней плотности;
- по волокнистому составу материал должен включать в себя эластан или спандекс и может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: кашкорсе, рибана, джерси, вязаный трикотаж, трикотаж «лапша».

Внимание! При пошиве кардигана рекомендуется использовать только эластичные материалы.

Кардиган на фото выполнен из кашкорсе. Материал умеренно плотный, мягкий, сильнорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 98% хлопок, 2% спандекс.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 120 см, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,24	1,24	1,26	1,29	1,32	1,34	1,34	1,46	1,59	1,71
2 (162-168)	1,27	1,27	1,29	1,33	1,36	1,38	1,38	1,51	1,64	1,76
3 (170-176)	1,32	1,32	1,33	1,36	1,4	1,42	1,42	1,56	1,7	1,83
4 (178-184)	1,35	1,36	1,4	1,4	1,43	1,45	1,46	1,59	1,75	1,87

Основной материал при ширине 130 см, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,23	1,24	1,25	1,28	1,31	1,32	1,34	1,34	1,35	1,44
2 (162-168)	1,26	1,27	1,28	1,32	1,35	1,38	1,38	1,39	1,39	1,49
3 (170-176)	1,31	1,31	1,32	1,35	1,38	1,41	1,42	1,42	1,43	1,54
4 (178-184)	1,35	1,36	1,37	1,39	1,42	1,44	1,46	1,46	1,47	1,58

Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,22	1,23	1,24	1,27	1,28	1,31	1,32	1,34	1,34	1,35
2 (162-168)	1,25	1,26	1,28	1,3	1,31	1,33	1,36	1,38	1,38	1,39
3 (170-176)	1,31	1,32	1,33	1,36	1,37	1,38	1,4	1,41	1,42	1,43
4 (178-184)	1,34	1,35	1,36	1,37	1,42	1,42	1,44	1,45	1,46	1,47

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Силиконовая лента шириной 0,8 см для всех ростов, метры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	1,4	1,45	1,5	1,55	1,6	1,65	1,7	1,75	1,8	1,85

3. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки припусков низа изделия, рукавов и горловины. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг.

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- спинка – 1 деталь со сгибом;
- перед – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- завязка – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 2 см;
- по линии низа рукавов – 2 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.


Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



Смотрите бесплатный бонусный видеоурок «Как шить трикотажное изделие без использования оверлока» из Мастерской в разделе «Прочее»

Обработать срезы с силиконовой лентой на оверлоке со стороны спинки.

Шов приутюжить.

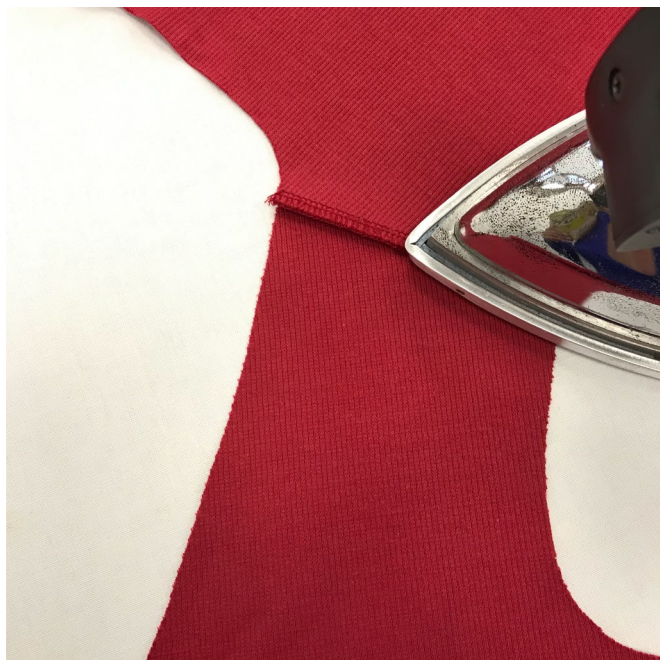

Припуск шва заутюжить на деталь переда.



Вдоль проймы проложить стабилизирующую строчку на швейной машинке на расстоянии 5 мм от среза, длина стежка 4 мм.

Разложить детали переда и спинки по плечевому шву на лекала и проверить, не деформировался ли срез проймы. При необходимости подтянуть стабилизирующую строчку и привести длину в соответствии с лекалами.