

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

Э Д Д А

#wikisews

О МОДЕЛИ

Выкройка комбинезона с лифом малого объема, прилегающего силуэта с широкими брюками прямого силуэта. Лиф комбинезона плотного прилегания, на подкладке. У лифа отрезная чашка фигурной формы, на чашке заложены по три складки. По переду и спинке лифа рельефы. Лиф на регулируемых бретелях. На передних половинках брюк по линии талии заложены складки. В боковых швах брюк карманы. На задних половинках брюк вытачки. Застежка комбинезона на потайную молнию. Длина брюк ниже щиколоток.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
1,4-2,8	2,5	9,9-10,2

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по боковому шву от линии талии, см
1 (154-160)	105-106,1
2 (162-168)	109,2-110,4
3 (170-176)	113,5-114,7
4 (178-184)	117,8-118,9

ШИРИНА БРЮК В ГОТОВОМ ВИДЕ

	Размер 34	Размер 36	Размер 38	Размер 40	Размер 42	Размер 44	Размер 46
Ширина, см	26,9	27,9	28,9	29,9	30,9	31,9	32,9

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива комбинезона подойдут материалы, обладающие следующими свойствами:

- средней плотности, мягкие, нестяжимые, пластичные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк); искусственных (вискоза); смешанных (шерсть + шелк, шелк + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: плательная вискоза, модал, атлас, плотный шелк, купра, креп.

Для подкладки комбинезона подойдут материалы мягкие, тонкие, пластичные (подкладка должна быть немного тоньше основного материала). По составу материал может быть из натуральных (шёлк), искусственных (вискоза), синтетических (полиэстер) и смешанных волокон (шёлк + полиэстер и пр.).

Комбинезон на фото выполнен из искусственного шелка. Материал умеренно плотный, мягкий, пластичный. По составу вискоза + полиэстер.

Подкладка изделия – 100% вискоза.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер 34-36	Размер 38	Размер 40-42	Размер 44	Размер 46
1 (154-160)	1,6	1,7	1,9	1,9	2
2 (162-168)	1,65	1,75	2	2	2,05
3 (170-176)	1,7	1,8	2,05	2,1	2,15
4 (178-184)	1,75	1,9	2,15	2,2	2,2

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,25 м.

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Дублерин на тканевой основе при ширине 140 см, метры:

	Размер 34-38	Размер 40-46
Расход	0,3	0,35

4. Потайная молния длиной 35 см – 1 шт.

5. Бельевая фурнитура (рамка шириной 1 см) – 2 шт.

6. Бельевая фурнитура (кольцо диаметром 1 см) – 2 шт.

7. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

8. Комплект бельевых чашек – 1 шт.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- приспособление для выворачивания рулика.



Продублировать полностью:

- центральная часть переда – 1 деталь;
- боковая часть переда – 2 детали;
- центральная часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- центральная часть чашки – 2 детали;
- боковая часть чашки – 2 детали.

Продублировать частично:


Долевой нитепрошивной кромкой дублируются верхние срезы деталей центральной и боковой части чашки, центральной и боковой части переда, центральной и боковой части спинки. Кромка прокладывается на расстоянии 8 мм от среза.

Долевой нитепрошивной кромкой дублируются срезы входов в карман на передних и задних половинках. Кромка прокладывается на расстоянии 2 мм от среза. Кромка должна выходить за контрольные надсечки на 1 см.

На деталях задних половинок, долевой нитепрошивной кромкой дублируется срез сиденья на участке притачивания молнии. Кромка должна выходить за контрольную надсечку на 1 см.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Обязательно используйте хлопковый проутюжильник. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

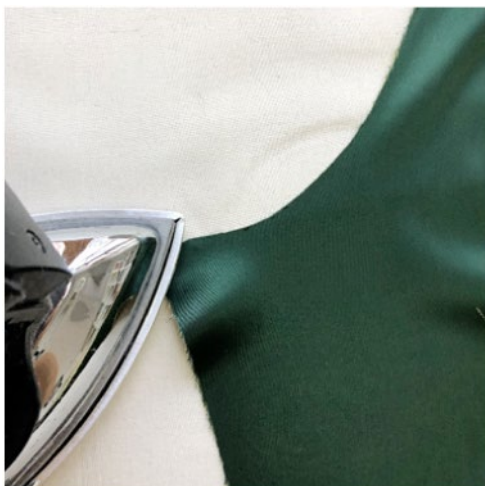

Провести влажно-тепловую обработку (далее – ВТО) деталей нижних задних половинок:

- оттянуть шаговый срез вверх на 1,5 см;
- оттянуть по направлению вниз срез сиденья задней половинки на 1,5 см.