

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

АНАСТЕЙША

#wikisews

О МОДЕЛИ

Платье умеренного объема, приталенного силуэта, на бретелях, отрезное по линии талии. Линию силуэта создают рельефные швы и талиевые вытачки. По переду нагрудная вытачка переведена в рельефный шов. В нижней боковой части переда карман с листочкой. Посередине переда планка. Застежка центральная на кнопки. Спинка с двумя центральными рельефами. Нижняя часть спинки с двумя вытачками. Длина изделия ниже колена.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
5,5	5,2	4,6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Размер	Длина изделия по спинке от талии, см
1 (154-160)	34-46	67,4
2 (162-168)	34-46	70,3
3 (170-176)	34-46	73,2
4 (178-184)	34-46	76,1

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами: держащие форму; средней плотности; не рыхлые; с добавлением эластана.

Внимание! Не подходят: материалы с ворсом (бархат); сильно растяжимые материалы (трикотажное полотно); прозрачные материалы (шифон, органза).

По волокнистому составу подходят материалы:

- натуральные: хлопок, сатин, деним, жаккард;
- смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон): хлопок + полиэстер;
- синтетические: полиэстер, полиэстер + эластан.

На фото изделие выполнено из хлопка с эластаном.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении:

Рост, см	Размер 34-46	Размер 48-52
1 (154-160)	1,63	1,87
2 (162-168)	1,69	1,91
3 (170-176)	1,75	1,95
4 (178-184)	1,82	2,01

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Дублерин тонкий при ширине 140 см для размеров 34-46:

Рост, см	Размер 34-46	Размер 48-52
1 (154-160)	0,96	0,98
2 (162-168)	0,99	1,02
3 (170-176)	1,03	1,05
4 (178-184)	1,07	1,09


3. Кнопки диаметром 1 см – 10 шт.

4. Нитки в тон материала – 4 катушки на оверлок и 1 катушка на швейную машинку.

5. Отделочные нитки в тон материала – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка для швейных машинок с ограничителем (по желанию);
- устройство для установки кнопок (при наличии).

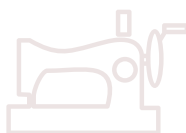

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия из основного материала (если Вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя).

Примерка проводится с целью проверки:

- баланса изделия – вертикальность боковых швов;
- линии середины переда: планки не должны расходиться в разные стороны или заходить друг на друга;
- линии талии должна располагаться горизонтально;
- линии уровня входа в карман;
- линии середины спинки – она не должна вздергиваться;
- верхней линии спинки;
- длины лямок;
- объема и длины изделия.

Также нужно наметить место расположения пуговиц.

Как?

После проведения дублирования и прокладывания клеевой кромки рекомендуем сметать вытачки, провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным швам (рельефные швы спинки, вытачки нижней части спинки, все детали переда, талиевые, боковые швы, приметать лямки). Заметать низ изделия.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные точки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).



Полностью продублировать детали платья:

- бейка полочки – 2 детали;
- обтачка спинки – 1 деталь со сгибом;
- бретель – 2 детали;
- планка – 2 детали.

Внимание!

Если материал тонкий или сильно растягивается (много эластана), тогда необходимо продублировать:

- бейка полочки – 4 детали;
- бретель – 4 детали.



Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.