

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ВАНЕССА

#vikisews

О МОДЕЛИ

Платье умеренного объема, приталенного силуэта, с запахом по переду. Отрезное по линии талии. V-образный вырез горловины. На детали полочки есть одна талиевая вытачка, нагрудные вытачки переведены в боковой шов. На детали спинки 2 талиевые вытачки. Юбка платья слегка расклешена книзу. По вырезу горловины и по низу юбки – воланы. Рукав втачной длинный, по низу оформлен сборкой и манжетой, которая застегивается на пуговицу. Платье фиксируется на линии талии поясом.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
2	1	1	4

ДЛИНА ПЛАТЬЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Размер	Длина платья по спинке, см	Длина рукава с напуском, см
162-168	34-44	95	65

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы платьевой группы, обладающие следующими свойствами:

- тонкие и средней плотности;
- не рыхлые;
- с добавлением эластана;
- желательны двусторонние (т.е. лицо и изнанка материала не должны сильно отличаться по цвету).

Внимание! Не подходят:

- материалы с купонным рисунком;
- материалы с ворсом (бархат);
- сильно растяжимые материалы (трикотажное полотно).

По волокнистому составу подходят материалы:

- натуральные: хлопок, поплин, шелк, шелковый креп;
- смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон): хлопок с полиэстером, вискоза с эластаном, креп;
- синтетические: полиэстер, полиэстер с эластаном.

На фото изделие выполнено из натурального шелка.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении для всех размеров – 2,6 м.

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Дублерин тонкий при ширине 140 см для всех размеров – 0,6 м.


3. Пуговицы диаметром 1 см – 2 шт.

4. Нитки в тон материала – 4 катушки на оверлок и 1 катушка на машинку.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка для швейных машинок для обметывания петель;
- лапка для швейных машинок с ограничителем (по желанию).

СХЕМА СБОРКИ РАСПЕЧАТАННОЙ ВЫКРОЙКИ

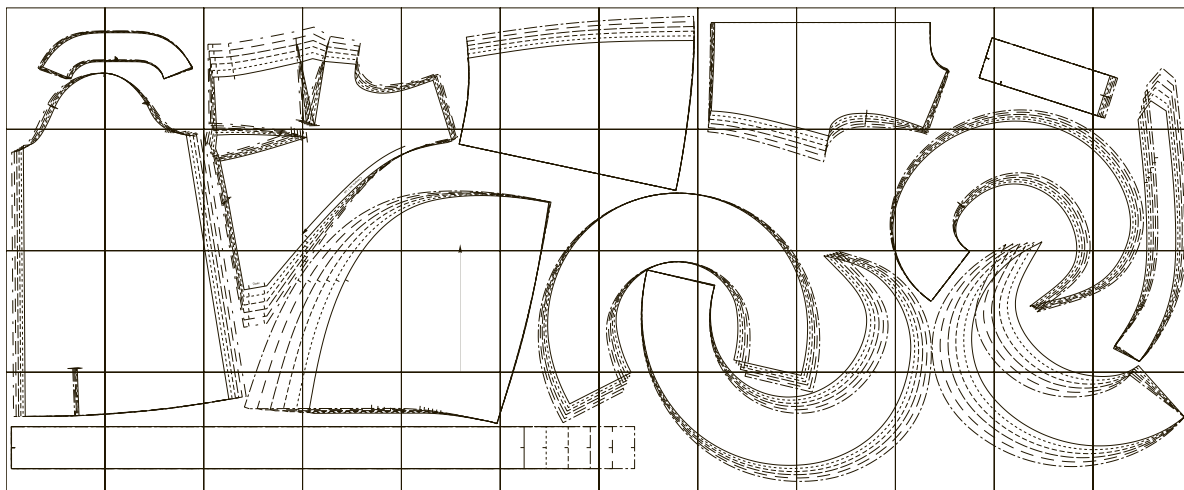

Мы рекомендуем проводить первую примерку изделия.

Для чего? Первая примерка проводится с целью проверки баланса (если Вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя), коррекции объемов только в сторону уменьшения: коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины выреза горловины.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки. Не забывайте про контрольные точки, скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.



Полностью продублировать детали платья:

- обтачку горловины полочки – 2 детали;
- обтачку горловины спинки – 1 деталь;
- манжета – 2 детали;
- пояс – 2 детали.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Линию центра полочки проложить ручным стежком.