


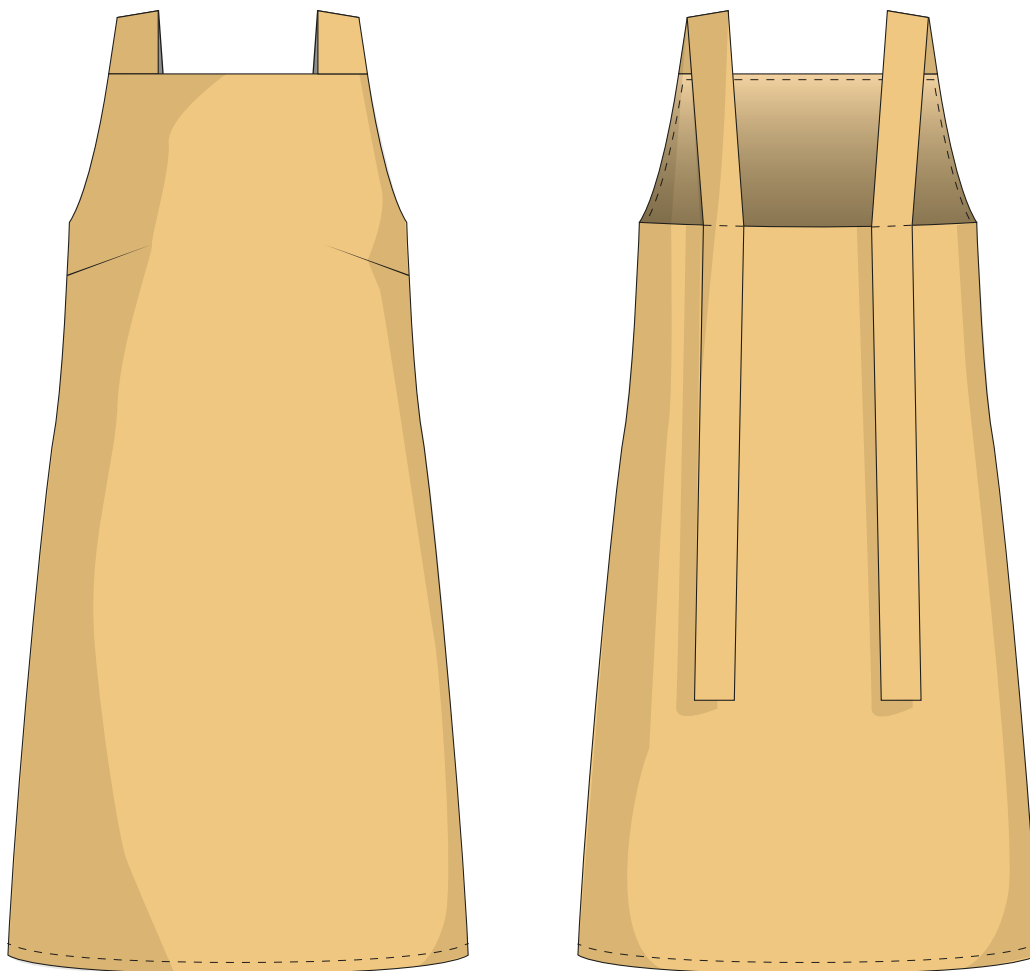

О МОДЕЛИ АННЕЛЬ

Выкройка платья умеренного объема, силуэта трапеция. На передке изделия нагрудные вытачки переведены в боковые швы. Платье на широких, длинных бретелях, с отлетными концами. Горловина изделия квадратной формы. Платье на отлетной подкладке. Длина изделия выше колена.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см
3,1-3,2	31,2	13,6-15,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, от талии вниз, см
1 (154-160)	40
2 (162-168)	42
3 (170-176)	44
4 (178-184)	46

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы костюмно-плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- средней плотности и плотные, формодержащие, нерастяжимые или малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: сатин, поплин, лен, шитье, жаккард, тонкий и средней плотности деним.

Для подкладки рекомендуются следующие виды материалов: сорочечный хлопок, сатин, поплин, лен, батист.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые материалы (трикотажное полотно). Материал должен быть формодержащий.

Платье на фото выполнено в двух вариантах:

- из шитья, по составу 100 % хлопок. Материал средней плотности, нерастяжимый. Подкладка из сорочечного материала, по составу 95 % хлопок, 5 % эластан.
- из льна основной материал и подкладка, по составу 100% лен. Материал умеренно плотный, нерастяжимый, формодержащий.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, без учета подкладки, метры:

Рост, см	Размер 34-36	Размер 38	Размер 40	Размер 42	Размер 44-46	Размер 48-52
1 (154-160)	0,75	0,75	1,1	1,21	1,34	1,37
2 (162-168)	0,78	0,78	1,14	1,24	1,38	1,43
3 (170-176)	0,81	0,82	1,17	1,27	1,42	1,49
4 (178-184)	0,84	0,86	1,2	1,3	1,46	1,54

Основной материал при ширине 140 см, с учетом подкладки, метры:

Рост, см	Размер 34-36	Размер 38	Размер 40-46	Размер 48-52
1 (154-160)	1,48	1,52	1,95	2,3 (1,53;0,77)
2 (162-168)	1,54	1,57	2	2,42 (1,59;0,83)
3 (170-176)	1,6	1,63	2,08	2,54 (1,65;0,89)
4 (178-184)	1,66	1,68	2,15	2,66 (1,71;0,95)

Внимание! Крой размеров 48-52 производится в двух частях.

Основной материал при ширине 130 см, без учета подкладки, метры:

Рост, см	Размер 34	Размер 36	Размер 38	Размер 40-46	Размер 48-52
1 (154-160)	1,1	1,18	1,27	1,34	1,37
2 (162-168)	1,12	1,2	1,29	1,38	1,43
3 (170-176)	1,14	1,22	1,31	1,42	1,49
4 (178-184)	1,16	1,24	1,33	1,46	1,54

Основной материал при ширине 130 см, с учетом подкладки, метры:

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40	Размер 42-46	Размер 48-52
1 (154-160)	1,92	1,94	2,07	2,7
2 (162-168)	1,98	2	2,14	2,83
3 (170-176)	2,04	2,06	2,22	2,95
4 (178-184)	2,1	2,12	2,28	3,06

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40	Размер 42	Размер 44	Размер 46	Размер 48-52
1 (154-160)	0,73	1	1,11	1,21	1,32	1,34
2 (162-168)	0,76	1,04	1,14	1,24	1,36	1,38
3 (170-176)	0,79	1,07	1,17	1,27	1,4	1,42
4 (178-184)	0,82	1,1	1,24	1,3	1,44	1,46

3. Нитепрошивной дублерин или на тканевой основе, при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-36	Размер 38-46	Размер 48-52
1 (154-160)	0,7	0,72	0,75
2 (162-168)	0,72	0,74	0,76
3 (170-176)	0,73	0,76	0,78
4 (178-184)	0,75	0,77	0,8

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- бретель переда – 2 детали;
- бретель спинки – 2 детали;
- *подкладка переда – 1 деталь со сгибом;
- *подкладка спинки – 1 деталь со сгибом;
- *подкладка бретели переда – 2 детали;
- *подкладка бретели спинки – 2 детали.

*Детали кроются, если в качестве подкладки используется основной материал.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка переда – 1 деталь со сгибом;
- подкладка спинки – 1 деталь со сгибом;
- подкладка бретели переда – 2 детали;
- подкладка бретели спинки – 2 детали.

3. Из дублирина:

- бретель переда – 2 детали;
- бретель спинки – 2 детали;
- *подкладка бретели переда – 2 детали;
- *подкладка бретели спинки – 2 детали.

*Детали дублируются при пошиве изделия из шитья.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

Дополнительно нитепрошивной косой кромкой укрепляются:

- верхний срез на детали подкладки переда и подкладки спинки;
- срезы проймы на детали подкладки переда.

Строчка на кромке должна располагаться на расстоянии 9 мм от срезов.

Дополнительно нитепрошивной долевой кромкой укрепляются:

- плечевые срезы на деталях бретели переда и подкладки бретели переда.

Кромка проклеивается на расстоянии 5 мм от срезов.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 2 см;
- по линии низа подкладки изделия – 2 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см). Сметывать детали необходимо на прямой ровной поверхности (на столе), не на весу.

Важно! В случаях, когда на материале остаются следы от иглы (кожа, замша, плащовка, шелк и т.д.), для проверки посадки и возможных дефектов рекомендуется отшивать МАКЕТ изделия. Примерки в данном случае либо не проводятся, либо затрагивают только изменение длин. Мы рекомендуем протестировать материал до пошива на соответствие данному условию.

Если при сметывании получилось, что одна деталь больше другой, то не спешите делать осноровку (т.е. уравнивать детали, обрезая их) или растягивать короткую деталь. Сначала убедитесь, что совпадают контрольные надсечки, разложите детали на ровной поверхности и заново попробуйте переметать швы. Если все же детали не совпадают, например вытянулись или возникла погрешность при раскрое, то осноровку можно сделать после примерки в процессе пошива.

После сборки изделие нужно слегка приутюжить, швы заутюжить.

Что проверяем на примерке?

Проверить баланс изделия – вертикальность боковых швов, проверить плечевой шов.

Оценить с боковой проекции (то есть смотреть на человека сбоку) спинку и перед. Спинка и перед не должны вздергиваться или провисать. На спинке не должно быть никаких горизонтальных складок, не должно быть натяжения в области лопаток, плеч.

Оценить со стороны переда или спинки боковые швы. Боковая часть изделия не должна вздергиваться или провисать.

Проверить длину изделия.

Наличие/отсутствие дефектов, связанных с индивидуальными особенностями фигуры (например, асимметричность фигуры – разный уровень плеч и т.д.).

Проверяем объем изделия, он должен быть комфортным, достаточным.

После примерки вносим изменения, при необходимости заново переметываем и еще раз примеряем.



Продублировать полностью детали:

- бретель переда – 2 детали;
- бретель спинки – 2 детали.

Важно! Если основной материал изделия имеет рисунок с перфорацией, в этом случае дублируются детали подкладки бретели переда и спинки.

Дополнительно нитепрошивной косой кромкой укрепляются:

- верхний срез на детали подкладки переда и подкладки спинки;
- срезы проймы на детали подкладки переда.

Строчка на кромке должна располагаться на расстоянии 9 мм от срезов.