


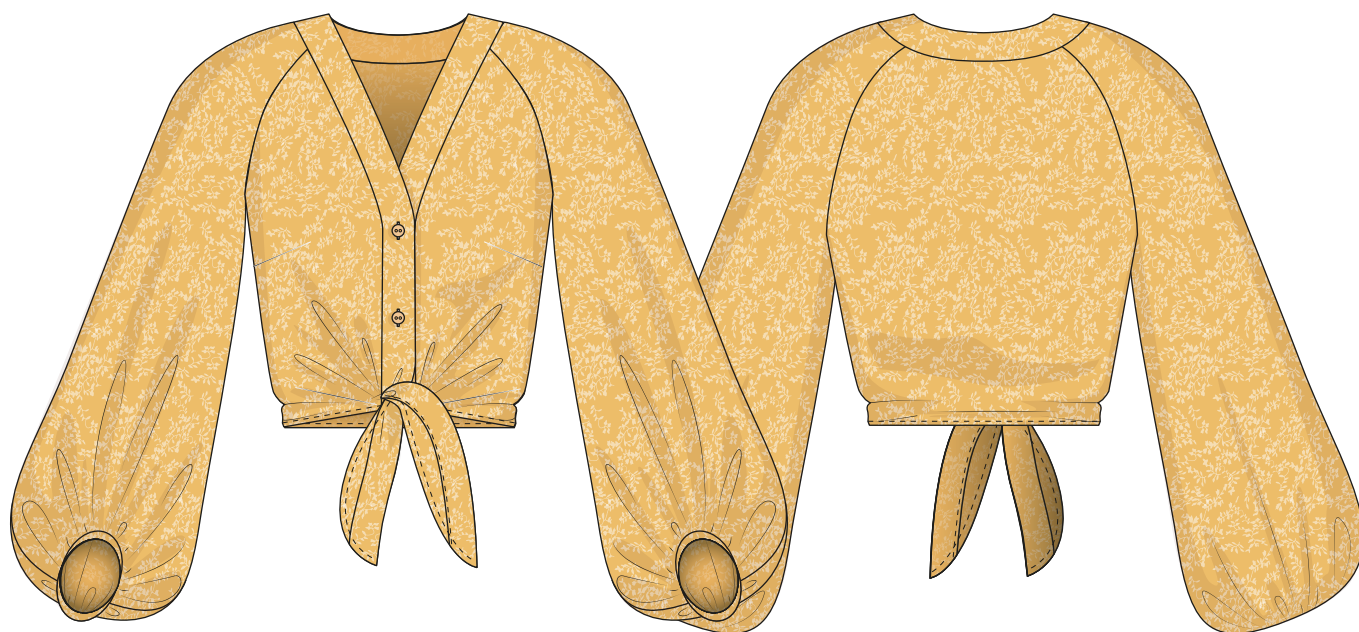

О МОДЕЛИ ЛЮСИ

Выкройка блузки умеренного объема, приталенного силуэта. На передё блузки нагрудные вытачки переведены в боковой шов. По низу переда цельнокроенные завязки. Вырез глубокий, V-образный. Горловина обработана планкой. Застежка – центральная планка на обметанные петли и пуговицы. Рукав покроя реглан, длинный, объемный, расширенный книзу и собранный на сборку. Низ рукава асимметричный, укорочен по передней части, обработан узкой манжетой без застежки. Длина блузки до линии талии.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка к обхвату плеча, см
11,6-11,8	15,5-15,9	7,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава с шириной плеча (условно), см
1 (154-160)	38,9-40,7	63-65
2 (162-168)	39,9-41,7	65,1-67
3 (170-176)	40,9-42,7	66,8-68,9
4 (178-184)	41,9-43,7	68,7-70,8

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива блузки подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- средней плотности и тонкие, мягкие, пластичные или нет, не растяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок, лен), искусственных (ацетат, вискоза), смешанных (хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: атлас, искусственный и натуральный шелк, поплин, лен, шитье, сорочечный хлопок, вискоза, батист.

Блузка на фото выполнена из материала средней плотности, не растяжимого, мягкого, пластичного. По составу 100% п/э.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 110 см, метры:

Рост, см	Размер					
	34	36	38-40	42-48	50	52
1 (154-160)	1,55	1,6	1,63	1,69	1,75	1,77
2 (162-168)	1,57	1,63	1,67	1,73	1,79	1,79
3 (170-176)	1,59	1,65	1,71	1,77	1,82	1,84
4 (178-184)	1,6	1,67	1,75	1,81	1,85	1,88

Основной материал при ширине 130 см, метры:

Рост, см	Размер		
	34-38	40-48	50-52
1 (154-160)	1,48	1,51	1,53
2 (162-168)	1,51	1,55	1,56
3 (170-176)	1,54	1,58	1,59
4 (178-184)	1,56	1,6	1,62

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер					
	34-38	40-42	44	46	48	50-52
1 (154-160)	1,35	1,39	1,41	1,42	1,47	1,52
2 (162-168)	1,37	1,41	1,44	1,45	1,5	1,55
3 (170-176)	1,39	1,43	1,47	1,49	1,53	1,57
4 (178-184)	1,41	1,45	1,51	1,53	1,55	1,6

2. Тонкий дублерин на тканевой основе – 0,85 м.

3. Пуговицы диаметром 1 см – 3 шт.

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- передняя часть рукава – 2 детали;
- задняя часть рукава – 2 детали;
- планка полочки – 4 детали;
- планка спинки – 2 детали;
- окантовка низа рукава – 2 детали.

2. Из дублерина:

- планка полочки – 4 детали;
- планка спинки – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.


ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 110 см для раскроя в сгиб для 34-40 размеров всех ростов без учета направления рисунка

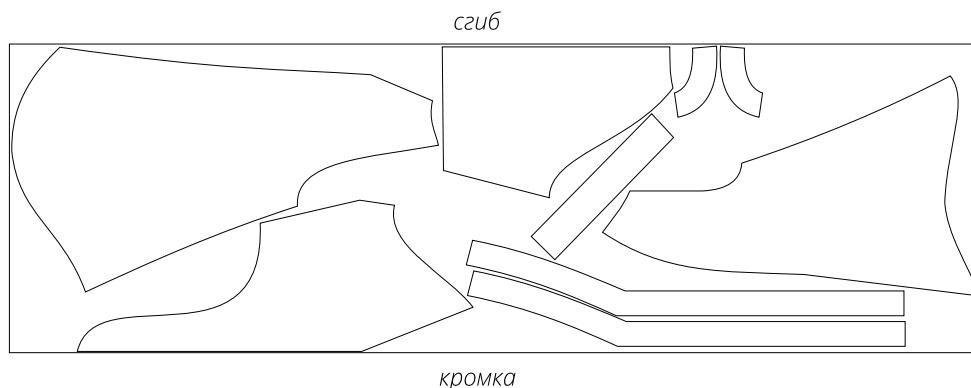



Продублировать полностью:

- планка полочки – 4 детали;
- планка спинки – 2 детали со сгибом.

Продублировать частично:

Дополнительно нитепрошивной косой кромкой укрепить срезы борта и горловины на двух деталях планки полочки и одной детали планки спинки.

Строчка на кромке должна проходить на расстоянии 9 мм от срезов.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

ПРИМЕРКА

Первая примерка.

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? Первая примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия, уточнения глубины (выреза) горловины.

Как? После проведения дублирования рекомендуем сметать вытачки и провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным швам (боковые). Собрать и вметать рукава. Приметать планку.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.