



О МОДЕЛИ ШЕРИЛ

Выкройка стеганой куртки большого объема, прямого силуэта. На полочках куртки прорезные карманы с настрочными листочками. У куртки расширенная линия плеча. Рукав длинный, низ рукава обработан окантовочной бейкой. Горловина изделия округлой формы. Горловина, борт и низ куртки обработаны окантовочной бейкой. Застежка центральная на пришивные кнопки. Куртка на подкладке, простеганной вместе с основными деталями. Длина изделия ниже бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
44,8-56,8	65,3-77,4	38,5-50,5	22,2-26,4

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	77	74,7-76,7
2 (162-168)	80	76,7-78,7
3 (170-176)	83	78,7-80,7
4 (178-184)	86	80,7-82,7

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива куртки подойдут материалы, обладающие следующими свойствами:

- тонкие и средней плотности, нерастяжимые или малорастяжимые, ветро- и водонепроницаемые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок), искусственных (ацетат), смешанных (хлопок + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан, лавсан);
- рекомендуются следующие виды материалов: курточные материалы, габардин, дюспо, таслан, мембрана, таффета, джордан.

В качестве подкладки рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза) и смешанных (вискоза + полиэстер) волокон. В качестве утеплителя рекомендуются синтепон, альполюкс, изософт 100 г/м².

Куртка на фото выполнена из курточного материала. Материал средней плотности, нерастяжимый. По составу 100% полиэстер. Подкладка выполнена из подкладочного материала по составу вискоза + полиэстер. Утеплитель альполюкс 100 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер	
	XS-S	M-XL
1 (154-160)	2,24	2,42
2 (162-168)	2,32	2,5
3 (170-176)	2,4	2,58
4 (178-184)	2,48	2,66

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер	
	XS-S	M-XL
1 (154-160)	1,97	2,42
2 (162-168)	2,03	2,5
3 (170-176)	2,11	2,58
4 (178-184)	2,2	2,66

3. Утеплитель при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер	
	XS-S	M-XL
1 (154-160)	1,78	2,03
2 (162-168)	1,84	2,10
3 (170-176)	1,9	2,16
4 (178-184)	1,96	2,23

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Кнопки пришивные диаметром 1,5-2 см – 5 шт.

5. Нитки в тон материала – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- шагающая лапка или лапка для стежки;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь;
- рукав – 2 детали;
- листочка – 2 детали;
- подзор – 4 детали;
- бейка для окантовки низа рукава – 2 детали;
- бейка для окантовки – 4 детали.

3. Из утеплителя 100:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь;
- рукав – 2 детали;
- листочка – 2 детали (1/2 ширины).

2. Из подкладочного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь;
- рукав – 2 детали;
- подкладка кармана – 4 детали.

Дополнительно из подкладочного материала выкраиваются бейки для окантовки швов изделия. Ширина бейки 4 см.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ


Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- на грубый край, по всем срезам, кроме нижнего среза полочки, спинки и рукава, – 1,5 см;
- на грубый край по нижнему срезу полочки, спинки и рукава – 2 см;
- после осноровки по всем срезам, кроме нижнего среза полочки, спинки и рукава, – 1 см.

По нижнему срезу полочки, спинки и рукава припусков нет.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в разворот для размеров XS-S всех ростов с учетом направления рисунка

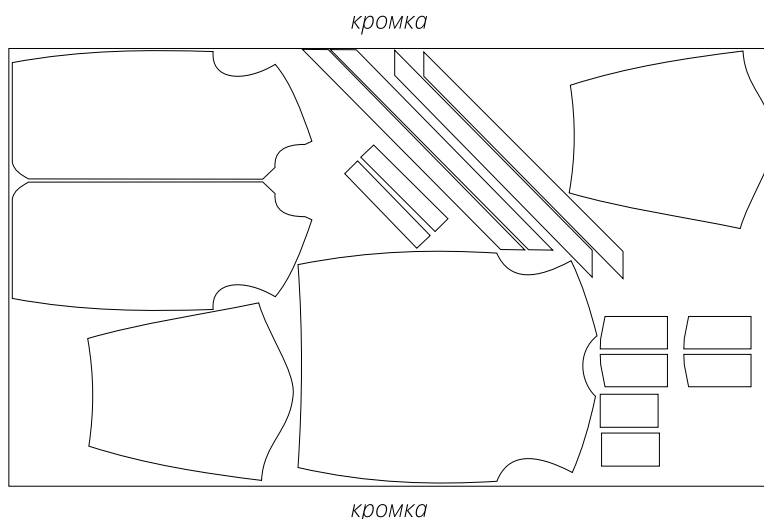



Продублировать частично:

- местоположение кармана.

Размер взять с лекал.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

ПРИМЕРКА

Первая примерка.

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? Первая примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия, уточнения глубины (выреза) горловины.

Как? После проведения дублирования рекомендуем провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным швам (плечевые, боковые). Собрать и вметать рукава.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см). Сметывать детали необходимо на прямой ровной поверхности (на столе), не на весу.

Важно! В случаях, когда на материале остаются следы от иглы (кожа, замша, плащовка, шелк и т.д.), для проверки посадки и возможных дефектов рекомендуется отшивать МАКЕТ изделия.