


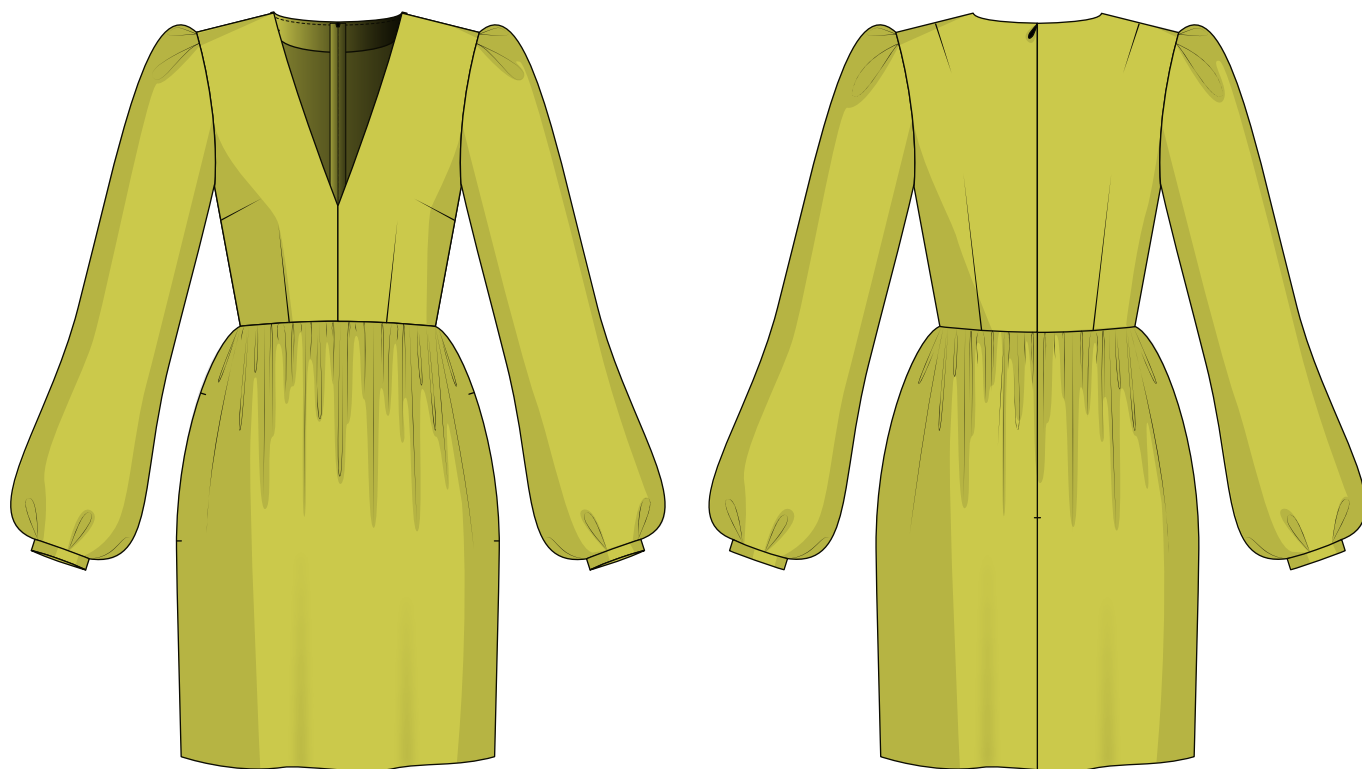

О МОДЕЛИ ВАЙОЛЕТ

Выкройка платья малого объема в области лифа, большого объема в области бедер. Отрезное по линии талии. На детали переда средний шов, нагрудные и талиевые вытачки. На спинке плечевые и талиевые вытачки, средний шов с застежкой на потайную молнию. Платье отрезное выше линии талии. По верхнему срезу нижней части платья сборка, в боковых швах карманы. Вырез горловины глубокий, V-образной формы. Рукав втачной, длинный, со складками по окату и низу, с узкой притачной манжетой. Платье на отлетной подкладке по переду и спинке. Рукава без подкладки. Длина выше колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по линии подреза (на 3 см выше линии талии)	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
0,2-1,8	3,1-6,4	38,1-41,1	10,4-14

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии (условно), см	Длина рукава с учетом манжеты, см
1 (154-160)	43	65,1-67,4
2 (162-168)	46	66,8-68,8
3 (170-176)	49	68,5-70,5
4 (178-184)	52	70,3-72,2

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы платьевой группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: платьевая шерсть, габардин, костюмная, бархат, платьевый микровельвет, модал.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (тонкое трикотажное полотно) и тонкие материалы (шифон, эластичное кружево, штапель).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Платье на фото выполнено из костюмного материала. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: полиэстер + вискоза + спандекс.

Подкладка из смешанных волокон: вискоза + полиэстер.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34-36	38-40	42	44	46	48-50	52
1 (154-160)	1,6	1,75	1,75	1,8	1,95	2,2	2,2
2 (162-168)	1,65	1,8	1,8	1,9	2	2,3	2,3
3 (170-176)	1,7	1,9	1,9	1,95	2,1	2,35	2,4
4 (178-184)	1,8	1,95	2	2,05	2,15	2,45	2,5

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	34-40	42	44	46-48	50	52
1 (154-160)	1,6	1,65	1,75	1,75	1,8	1,85
2 (162-168)	1,7	1,75	1,8	1,85	1,9	1,95
3 (170-176)	1,75	1,8	1,85	1,9	1,95	2
4 (178-184)	1,8	1,9	1,95	1,95	2	2,05

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер				
	34-40	42-46	48	50	52
1 (154-160)	0,9	0,9	1,1	1,25	1,35
2 (162-168)	0,9	0,9	1,2	1,3	1,4
3 (170-176)	0,95	0,95	1,25	1,4	1,5
4 (178-184)	1	1,1	1,3	1,45	1,55

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Косая клеевая кромка – 2 м.

4. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,35 м.

5. Потайная молния длиной 55 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

6. Фатин для подокатников – 0,3 м для всех размеров и ростов.

7. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 2 детали;
- нижняя часть переда – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 2 детали;
- нижняя часть спинки – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- манжета – 2 детали;
- обтачка спинки – 2 детали;
- обтачка переда – 1 деталь.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка переда – 1 деталь со сгибом;
- подкладка спинки – 2 детали;
- подкладка кармана – 4 детали.

3. Из дублерина:

- манжета – 2 детали;
- обтачка переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачка спинки – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

Также из дублерина необходимо раскроить:

2 полоски шириной 2 см для проклеивания припусков среднего шва спинки на участке под молнию на деталях:

- спинка – 2 детали;
- нижняя часть спинки – 2 детали;

2 полоски для проклеивания цельновыкроенного подзора кармана на деталях:

- нижняя часть переда – 1 деталь со сгибом;
- нижняя часть спинки – 2 детали.


Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).



Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Продублировать полностью детали края:

- манжета – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 2 детали;
- обтачка горловины переда – 1 деталь.

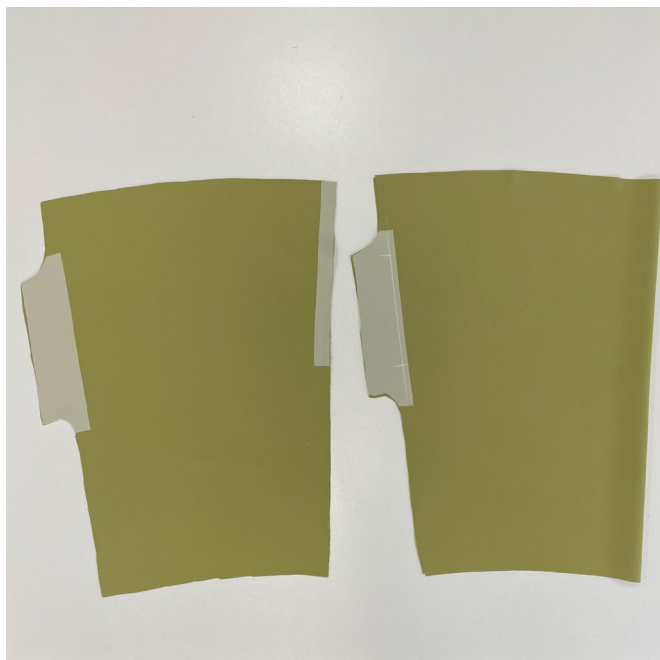

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Продублировать частично:

- детали нижней части переда и нижней части спинки, цельновыкроенный подзор;
- припуск среднего шва спинки на участке под молнию на деталях спинки, нижней части спинки.



Продублировать клеевой кромкой:

- нижние срезы деталей переда и спинки;
- срезы горловины на деталях обтачки переда и спинки.

Кромку расположить таким образом, чтобы стабилизирующая нить располагалась на расстоянии 1,2 см от среза.

Перенести с лекал на изнаночную сторону деталей переда и спинки линии вытачек.