



О МОДЕЛИ РЕДЖИ

Выкройка пальто большого объема, прямого силуэта, с утеплителем. Пальто с цельнокроеным капюшоном. Нагрудные вытачки на полочке переведены в плечевой шов. Карманы прорезные с настрочной листочкой. Линия плеч расширена. Рукав большого объема, длинный, двухшовный. Застежка двубортная на пришивные кнопки. Пояс съемный, фиксируется шлевками в боковых швах. Пальто на притачной подкладке. Длина пальто выше щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
37	56,7	30,2	15-18,4

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с учетом ширины плеча, см
1 (154-160)	120	74,2-77,8
2 (162-168)	123	76,2-79,7
3 (170-176)	126	78,1-81,6
4 (178-184)	129	80,1-83,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива пальто подойдут материалы плащево-курточной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые, водоотталкивающие, ветрозащитные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиамид);
- рекомендуются следующие виды материалов: смесовая плащевая ткань, курточная ткань, дюспо.

В качестве утеплителя рекомендуются материалы с плотностью 100 г/м²: альполюкс, изософт, тинсулейт, холлофайбер, синтепон или уже простеганные материалы с утеплителем.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и плотные (деним) материалы.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Пальто на фото выполнено из курточной ткани с утеплителем. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, нерастяжимый, водоотталкивающий. По составу из 100% полиэстера. Утеплитель альполюкс с плотностью 100 г/м², по составу 15% – шерсть, 85% – микроволокно. Подкладка 100% вискоза.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	3,6	3,65	3,65	3,8	3,85	3,92	3,95	3,95	4	4
2 (162-168)	3,7	3,7	3,7	3,9	3,9	4	4,05	4,05	4,1	4,1
3 (170-176)	3,75	3,8	3,8	3,95	4	4,1	4,1	4,1	4,15	4,15
4 (178-184)	3,85	3,85	4	4,05	4,08	4,15	4,2	4,2	4,25	4,25

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	34-36	38	40-42	44-48	50-52
1 (154-160)	3,1	3,2	3,55	3,6	3,85
2 (162-168)	3,15	3,2	3,65	3,7	3,95
3 (170-176)	3,2	3,25	3,7	3,75	4
4 (178-184)	3,25	3,25	3,8	3,85	4,1

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34-42	44-48	50	52
1 (154-160)	1,85	2,4	2,45	2,6
2 (162-168)	1,9	2,45	2,5	2,65
3 (170-176)	1,95	2,5	2,55	2,7
4 (178-184)	2	2,6	2,6	2,75

3. Утеплитель плотность 100 г/м2 при ширине 150 см, для раскроя в разных направлениях, метры:

Рост, см	Размер				
	34-36	38	40	42-46	48-52
1 (154-160)	3,25	3,3	3,3	3,55	3,75
2 (162-168)	3,3	3,35	3,4	3,6	3,8
3 (170-176)	3,35	3,4	3,45	3,65	3,85
4 (178-184)	3,45	3,45	3,5	3,7	3,95

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Киперная лента шириной 2 см – 3 м.

5. Пришивная кнопка диаметром 2 см – 6 шт.

6. Нитки в тон материала – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- приспособление для выворачивания рулика.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- верхняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя часть рукава – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка спинки – 1 деталь со сгибом;
- пояс – 1 деталь;
- листочка – 2 детали;
- верхний подзор кармана – 2 детали;
- нижний подзор кармана – 2 детали;
- шлевка – 1 деталь (2 шт.).

Также из основного материала необходимо раскроить:

- 2 долевика по размерам, взятым с лекал, для обработки кармана на детали полочки;
- 4 квадрата 3×3 см для дублирования углов на участке втачивания цельнокроеного капюшона в горловину на деталях полочки и подборта.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 2 детали;
- подкладка верхней части рукава – 2 детали;
- подкладка нижней части рукава – 2 детали;
- подкладка кармана – 4 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

3. Из утеплителя плотность 100 г/м²:


- полочка – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- верхняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя часть рукава – 2 детали;
- подборт – 2 детали ½ толщины;
- обтачка спинки – 1 деталь со сгибом ½ толщины;
- пояс – 1 деталь ½ толщины;
- листочка – 2 детали ½ толщины.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа на детали полочки – 4 см;
- по линии низа на детали спинки – 4 см;
- по линии низа на детали верхней части рукава – 4 см;
- по линии низа на детали нижней части рукава – 4 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

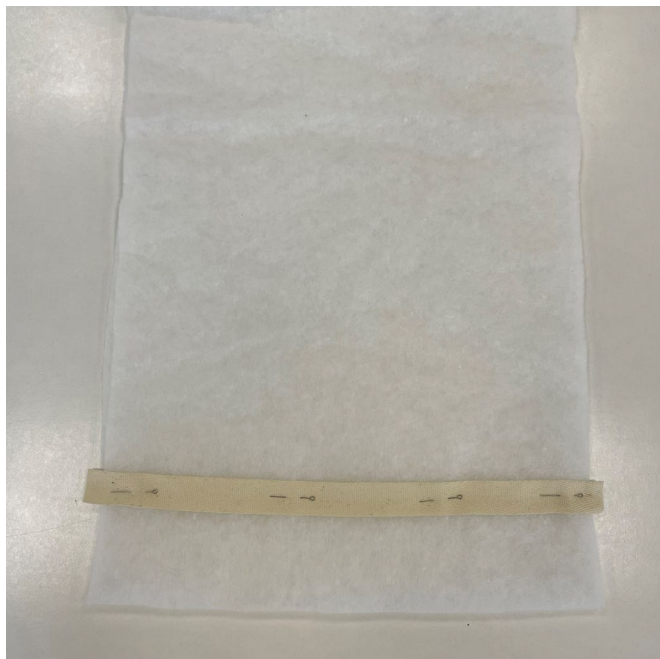

Продекатировать киперную ленту для предотвращения усадки.

Приколоть булавками киперную ленту по низу изделия и по низу рукава так, чтобы верхний край ленты находился на расстоянии 8 см от среза.

Важно! Необходимо точно вымерить расстояние от края ленты до нижнего среза изделия. От этого будет зависеть, на каком расстоянии будет крепиться припуск на обработку низа изделия с подкладкой к киперной ленте.



Притачать на швейной машинке киперную ленту к утеплителю, прокладывая строчку посередине ленты с закрепками в начале и в конце строчки.



Перед тем как начать выполнение ручных работ, следует убедиться, что на ткани не остаются проколы от иглы. В противном случае разметку наносят исчезающим маркером, который предварительно проверяют на остатке материала.

В ходе предварительной проверки выяснилось, что материал, из которого выполнено изделие, оставляет проколы от иглы, следы от любого вида маркера и просвечивает на лицевую сторону дублирующие материалы. Предлагаем обработку бесклеевым способом и без разметки основных конструктивных линий.