

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ СИЛЬВИЯ

Выкройка платья умеренного объема прилегающего силуэта. Перед изделия состоит из двух деталей, на уровне талии декоративный перекрученный узел, от линии бедер до линии талии диагональные складки. На спинке талиевые вытачки. В среднем шве спинки высокий разрез. Рукав втачной, слегка укороченный, зауженный книзу. По окату рукава объемная сборка, низ рукава обработан обтачкой. На переде и спинке платья глубокий V-образный вырез. Выше линии лопаток, на вырезе спинки, стабилизирующий рулик. Застежка платья в среднем шве спинки на потайную молнию. Платье на отлетной подкладке. Длина изделия ниже линии колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
3,9-4,5	5,2	6	12,8-14,7

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина по спинке от талии (условно), см	Длина рукава (условно), см
1 (154-160)	83,4	55,4-55,5
2 (162-168)	87,4	57,4-57,5
3 (170-176)	91,4	59,4-59,5
4 (178-184)	95,4	61,4-61,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы костюмно-плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- средней плотности, формодержащие, нерастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок); искусственных (вискоза); смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: костюмный хлопок, шерсть, шелк, атлас, габардин, креп, сатин, жаккард, парча.

Внимание! Не рекомендуются растяжимые материалы (трикотажное полотно).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из натуральных (шелк), искусственных (вискоза), смешанных (шелк + эластан, вискоза + эластан; вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер; полиэстер + эластан).

Платье на фото выполнено из парчи. Материал средней плотности, нерастяжимый. По составу вискоза с метанитью. Подкладка 100% вискоза.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34	Размер 36	Размер 38-44	Размер 46
1 (154-160)	1,92	1,93	2,16	2,39
2 (162-168)	2	2	2,25	2,47
3 (170-176)	2,06	2,07	2,32	2,56
4 (178-184)	2,12	2,21	2,4	2,65

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40-46
1 (154-160)	1,25	1,3
2 (162-168)	1,3	1,35
3 (170-176)	1,35	1,4
4 (178-184)	1,4	1,45

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.


3. Дублерин при ширине 140 см для всех размеров – 0,1 м.

4. Потайная молния длиной 40 см – 1 шт.

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для потайной молнии;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- приспособление для выворачивания рулика.

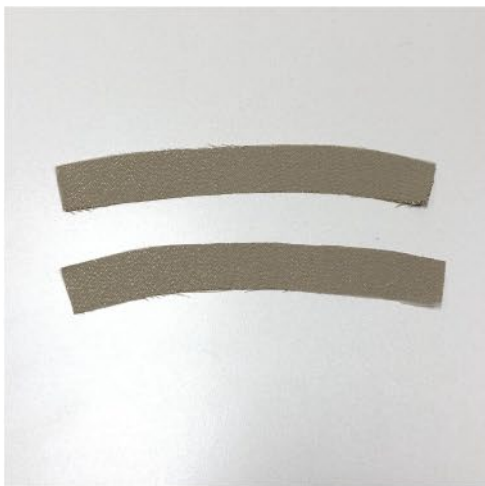

Продублировать полностью:

- обтачка рукава – 2 детали.

Продублировать частично:

- срезы разреза на деталях спинки дублируются полоской дублирина, выкроенной по долевой, шириной 4 см, длину взять с лекал.

Дополнительно нитепрошивной косой кромкой укрепляются срезы проймы и горловины на деталях спинки, левой части переда и правой части переда. Средние срезы на деталях спинки. Строчка на кромке должна располагаться на расстоянии 9 мм от срезов.



Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



На деталях левой и правой части переда проложить технические стабилизирующие строчки на швейной машинке на округлых срезах для предотвращения растяжения и деформации срезов. Строчки прокладывать на 7 мм от срезов.

После прокладывания строчек проверить, сравнив с лекалами, не растянуты ли срезы.

