




О МОДЕЛИ НЕТТИ

Водолазка малого объема, прилегающего силуэта. Рукав втачной, удлиненный, расширенный книзу. Горловина оформлена двойным высоким воротником-стойкой. Длина изделия ниже линии бедер.

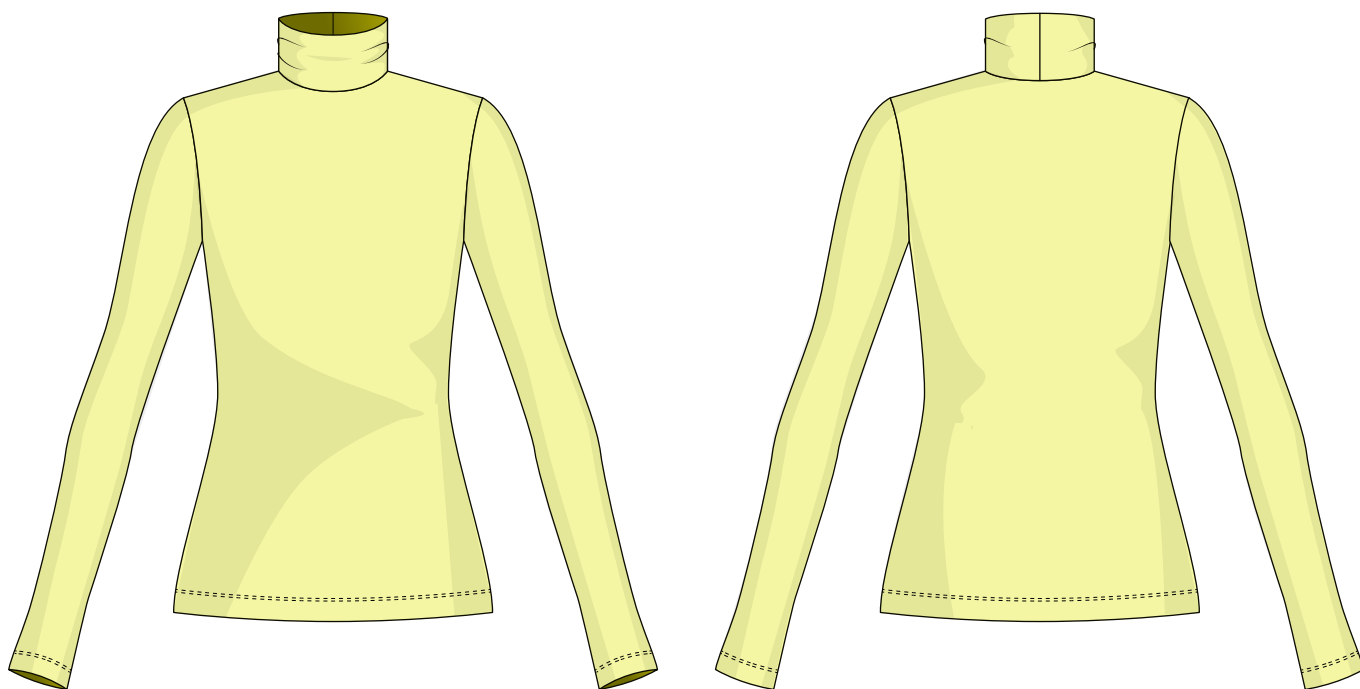

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
-6	3,5	-5	-1

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	59,6-61,4	64
2 (162-168)	61,2-63	66
3 (170-176)	62,6-64,4	68
4 (178-184)	64,1-65,9	70

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива водолазки подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, растяжимые, средней плотности, высокоэластичные;
- по волокнистому составу материал должен включать в себя эластан и спандекс и может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер, хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: вязаный трикотаж, трикотаж в рубчик, трикотаж «лапша», джерси, кулирка.

Внимание! При пошиве водолазки рекомендуется использовать только эластичные материалы.

Водолазка на фото выполнена из вязаного трикотажного полотна. Материал средней плотности, мягкий, растяжимый. По составу из смешанных волокон 95% хлопок, 5% спандекс.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,9	0,9	1,14	1,3	1,3	1,33	1,33	1,35	1,35	1,36
2 (162-168)	0,91	0,91	1,17	1,35	1,36	1,36	1,38	1,38	1,4	1,4
3 (170-176)	0,93	0,93	1,2	1,38	1,38	1,4	1,4	1,4	1,43	1,43
4 (178-184)	0,94	0,94	1,23	1,4	1,43	1,43	1,45	1,45	1,45	1,47

Основной материал при ширине 170 см, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,92	1,15	1,15	1,15
2 (162-168)	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,94	1,17	1,17	1,19
3 (170-176)	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,96	1,2	1,2	1,22
4 (178-184)	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	1	1,23	1,23	1,25

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Силиконовая лента шириной 0,8 см – 30 см.

3. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг.

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острое иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали;
- воротник – 1 деталь со сгибом.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.


ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 2 см;
- по линии низа рукавов – 2 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в двойной сгиб для 34-38 размеров всех ростов с учетом направления рисунка

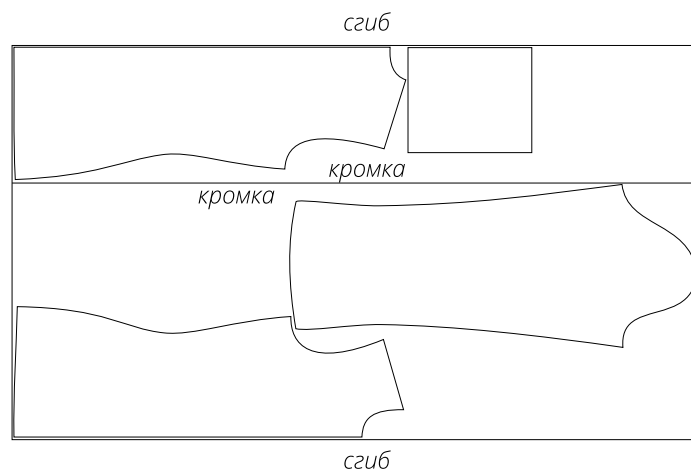

Что проверяем на примерке?

Проверить баланс изделия: вертикальность боковых швов, проверить плечевой шов. Он также должен проходить по естественной линии плеча.

Смотрим посадку рукава, рукав должен лежать ровно, без заломов. После примерки вносим изменения симметрично на обе половинки изделия, при необходимости заново переметываем и еще раз примеряем.



Деталь спинки сложить лицевыми сторонами внутрь. Оттянуть срез бокового шва на 5 мм на участке между проймой и контрольной надсечкой.



Детали спинки и переда по плечевому срезу сложить лицом внутрь, сколоть булавками.