



О МОДЕЛИ ХЕЙЛИ

Куртка большого объема, прямого силуэта, на утеплителе альполюкс 200. На полочках выполнены прорезные карманы с листочками с втачными концами. Воротник-стойка большого объема, можно отворачивать и носить как отложной. Рукав большого объема, рубашечного кроя. Низ рукава обработан притачной манжетой с резинкой. Застежка смещенная, на пробивные кнопки. Низ изделия обработан обтачкой, в которой выполнена кулиска. В кулиску через люверсы вставлена резинка с регуляторами. Резинка фиксируется в петле-держателе, вставленном в боковой шов подкладки. Длина куртки ниже линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
54,1-54,2	74,7-75,7	51,1-54	25,7-26,1

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча и манжетой, см
1 (154-160)	85,5-88,7	78,9-80,4
2 (162-168)	89,6-92,7	80,9-82,4
3 (170-176)	93,6-97,6	82,9-84,4
4 (178-184)	97,6-100,7	84,9-86,4

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива куртки подойдут материалы плащево-курточной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые, водоотталкивающие, ветрозащитные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + вискоза, хлопок + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиамид);
- рекомендуются следующие виды материалов: смесовая плащевая ткань, курточная ткань, дюспо, таффета, монклер.

В качестве утеплителя рекомендуются материалы плотностью 200 г/м²: альполюкс, изософт, тинсулейт, холлофайбер, синтепон или уже простеганные курточные материалы с утеплителем.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и плотные (деним) материалы.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Куртка на фото выполнена из курточной ткани с утеплителем. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, нерастяжимый. По составу 100% полиэстер.

Утеплитель альполюкс плотностью 200 г/м², по составу 15% шерсть, 85% микроволокно.

Подкладка 100% вискоза.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	XS-S	M-L	XL
1 (154-160)	2,25	2,6	2,7
2 (162-168)	2,3	2,7	2,8
3 (170-176)	2,4	2,8	2,9
4 (178-184)	2,45	2,9	3

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	XS-S	M-L	XL
1 (154-160)	1,9	1,95	1,95
2 (162-168)	2	2	2,1
3 (170-176)	2,1	2,1	2,2
4 (178-184)	2,15	2,2	2,3

3. Утеплитель плотностью 200 г/м² при ширине 150 см, для раскроя в разных направлениях, метры:

Рост, см	Размер		
	XS-S	M-L	XL
1 (154-160)	1,9	1,9	2,3
2 (162-168)	2	2	2,4
3 (170-176)	2,05	2,1	2,5
4 (178-184)	2,15	2,15	2,6

5. Эластичная тесьма шириной 3,5 см, метры: (Длина эластичной тесьмы указана в лекалах.)

Размер	XS-S	M-L	XL
Расход	0,55	0,6	0,6

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	XS-S	M-L	XL
1 (154-160)	2,15	2,25	2,6
2 (162-168)	2,25	2,3	2,65
3 (170-176)	2,3	2,4	2,75
4 (178-184)	2,4	2,5	2,85

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Тонкий дублерин плотностью 40 г/м² на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер		
	XS-S	M-L	XL
1 (154-160)	0,9	0,9	0,95
2 (162-168)	0,95	0,95	1
3 (170-176)	0,95	1	1,05
4 (178-184)	1	1,05	1,05

6. Шляпная резинка для кулиски диаметром 5 мм, метры: (Длина резинки указана в лекалах.)

Размер	XS-S	M-L	XL
Расход	1,6	1,65	1,8

7. Фиксаторы резинки с двумя отверстиями – 2 шт.
8. Кнопка диаметром 1,5 см – 6 шт. (+ 1-2 шт. запасные).
9. Нитки в тон материала – 1 катушка (+ 4 катушки на оверлок по желанию, для обработки срезов подкладки).
10. Люверсы диаметром 6-8 мм – 4 шт.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов подкладки (если материал сильно осыпается). Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм) (по желанию);
- однорожковая лапка;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- ручной пресс и комплект насадок для установки люверсов и кнопок, пробойник.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали;
- воротник-стойка – 2 детали;
- манжета – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- подборт – 2 детали;
- листочка – 2 детали;
- подзор – 2 детали;
- обтачка низа полочки – 2 детали;
- обтачка низа спинки – 1 деталь со сгибом.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 1 деталь со сгибом;
- подкладка рукава – 2 детали;
- верхняя подкладка кармана – 2 детали;
- нижняя подкладка кармана – 2 детали;
- петля-держатель – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

3. Из дублирина:

- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом.


Также из дублирина необходимо раскроить 2 полосы шириной 7 см для проклеивания участка под карман. Долевая нить на полосках дублирина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

И потребуется 16 квадратов из дублирина размером 2×2 см для раскроя усилителей под кнопки и люверсы.



Подготовить к раскрою основной материал – проутюжить либо продекатировать (если материал не содержит пропитку либо мембрану). Обвести мелом с изнаночной стороны обнаруженные дефекты и выполнить раскладку таким образом, чтобы они попали в межлекальное пространство.

Материал сложить лицевой стороной внутрь в сгиб или сгиб со смещением, сгиб параллелен кромке. Все детали уложить в одном направлении, чтобы избежать разнооттеночности. Направление долевой нити параллельно кромке и сгибу.

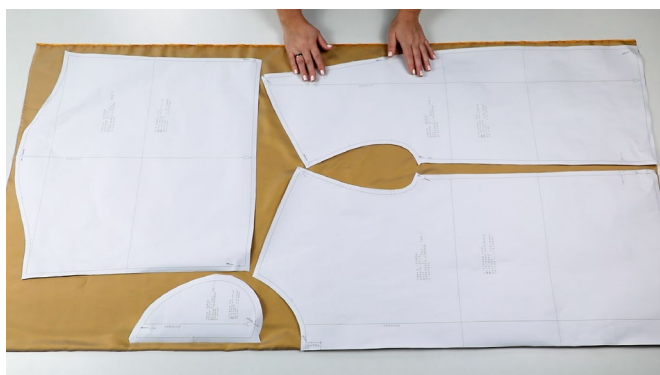

Подкладочный материал продекатировать с двух сторон, избегая область сгиба. Отдельно обработать область сгиба. Дать время остыть и высохнуть.

Кроить подкладку после проведения примерки и внесения всех необходимых изменений.

Сложить подкладочный материал пополам, лицевой стороной внутрь. Разложить лекала в одном направлении с соблюдением направления долевой нити.



ВАЖНО! Перед тем как начать выполнение ручных работ, следует убедиться, что на ткани не остаются проколы от иглы. В противном случае разметку нанести исчезающим маркером, который предварительно проверить на образце материала.

Если проколы от иглы не остаются, выполнить ручными стежками разметку:

- линии середины полочек;
- местоположения кнопок и люверсов;
- местоположения карманов.



Дублирование производится только в случае, если материал не содержит пропитки либо мембраны, также если дублирин не пролегает на лицевую сторону материала.