



О МОДЕЛИ САМАНТА

Плащ О-образного силуэта, слегка зауженный книзу. Рукав рубашечного покроя, по низу рукава вставлена резинка. Воротник-стойка застегивается на кнопки. Капюшон пришивной с одним швом среднего объема с кулиской. По талии кулиска, в которую продет шнур. На полочке два кармана с листочкой. Плащ застегивается на молнию. По переду от воротника-стойки до низа изделия – планка с кнопками. Длина изделия до середины колена.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
28	49	22	12

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	95	52
2 (162-168)	99	54
3 (170-176)	103	58
4 (178-184)	107	60

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива плаща подойдет тонкая плащевая синтетическая водонепроницаемая ткань типа болонья.

Подкладочная ткань: тонкая вискоза, вискоза + эластан, полиэстер.

Образец сшит из ткани болонья, подклад – вискоза.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для всех ростов:

Размер	Расход ткани, м
36-38	2,45
40-44	2,50
46	2,75

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для всех ростов:

Размер	Расход ткани, м
36-38	1,75
40-44	1,75
46	1,80

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, и берите с запасом 5%.

2. Дублерин при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 1,15 м.
3. Молния разъемная длиной 80-90 см.
4. Нитки в тон ткани – 1 катушка для стачивания (по желанию еще 4 катушки для оверлока).
5. Шнур – 2 м (данный расход дан на 36 р-р. Рекомендуем проводить замеры длины шнура на другие размеры, ориентируясь на ваши реальные обхваты).
6. Фиксаторы для шнура – 4 шт.
7. Концевики для шнура – 4 шт.
8. Кнопки – 7 шт.
9. Люверсы – 4 шт.
10. Резинка – шириной 2,5 см, длиной – объем запястья + 5 см.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка с ограничителем для швейной машинки;
- оверлок для обметывания припусков (по желанию);
- устройство для пробивания и установки люверсов;
- устройство для продевания шнура и резинки в кулиску;
- устройство для установки кнопок.



Полностью продублировать детали:

- подборт правой полочки;
- подборт левой полочки;
- обтачку горловины спинки;
- верхний воротник;
- нижний воротник;
- планка;
- листочка.



Для того чтобы выполнить дублирование, необходимо наложить на изнаночную сторону детали деталь из дублирина (клеевой стороной вниз, она шершавая). Приутюжить дублирин.

Важно! Не растягивать детали утюгом! Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали.


Оставить деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Вы можете использовать хлопковый проутюжильник (марлю), чтобы не испачкать утюг клеем.



Продублировать припуски плечевого шва спинки полосками дублирина. Ширина полоски 1 см, длина 11 см.

Долевая нить на полосках из дублирина проходит вдоль длинной стороны.

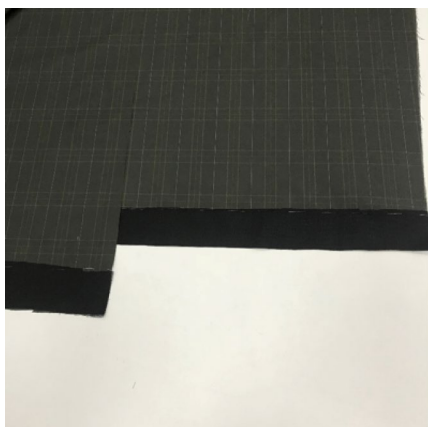

Продублировать припуски на обработку низа изделия.

Для этого необходимо выкроить полоски из дублирина шириной 4 см и длиной, равной длине дублируемого участка, долевая нить на полосках проходит вдоль короткой стороны.