


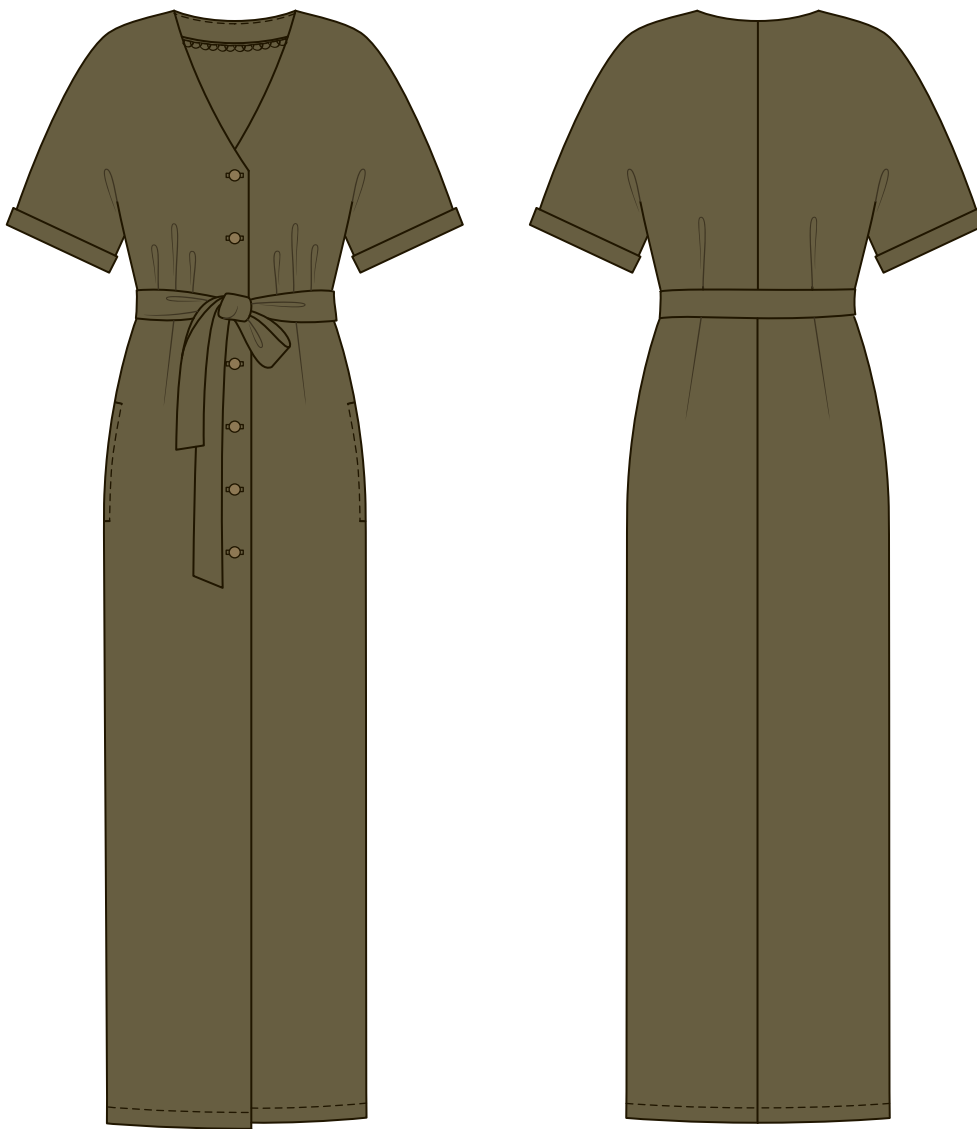

О МОДЕЛИ ДЖОДИ

Платье умеренного объема, прилегающего силуэта, отрезное по линии талии, с отлетным поясом. Цельнокроеный короткий рукав. По низу рукава притачные манжеты-отвороты. Конструктивно прилегание по линии талии создано за счет среднего шва спинки и защипов по срезу талии на деталях спинки и полочки, а также талиевых вытачек на деталях нижних частей спинки и полочки. У платья V-образный вырез горловины. Застежка однобортная на пуговицы и обметанные петли. Юбка платья прямая, в боковых швах обработаны карманы. Длина рукава выше локтя, длина платья миди.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

0,283 pt

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
12	8	10	4

ДЛИНА ПЛАТЬЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	126,7 – 128,3	32,8 – 33,8
2 (162-168)	130,7 – 132,3	32,8 – 33,8
3 (170-176)	134,7 – 136,3	32,8 – 33,8
4 (178-184)	138,7 – 140,3	32,8 – 33,8

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут однотонные и цветные материалы, которые должны обладать следующими свойствами:

- мягкие, плотные или средней плотности, хорошо держащие форму, нерастяжимые или возможна малая растяжимость;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, шелк, шерсть), искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, шелк + эластан) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов и тканей: хлопок, лен, костюмный креп, шелк, вискоза, сатин, деним, твил, джерси, шерсть, габардин.

Платье выполнено из 100% льна.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 130 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	34	36	38	40	42	44	46-52
1 (154-160)	2,20	2,20	2,30	2,35	2,60	2,70	2,75
2 (162-168)	2,25	2,30	2,40	2,40	2,70	2,75	2,85
3 (170-176)	2,30	2,35	2,45	2,50	2,75	2,85	2,90
4 (178-184)	2,35	2,40	2,50	2,55	2,90	2,95	3,00

Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,05	2,05	2,05	2,20	2,25	2,35	2,40	2,60	2,65	2,70
2 (162-168)	2,10	2,10	2,10	2,25	2,35	2,40	2,55	2,65	2,75	2,75
3 (170-176)	2,10	2,15	2,15	2,30	2,40	2,50	2,70	2,80	2,85	2,85
4 (178-184)	2,15	2,15	2,20	2,35	2,45	2,55	2,80	2,85	2,90	2,95

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,20	2,25	2,35	2,35	2,50
2 (162-168)	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,25	2,30	2,40	2,45	2,60
3 (170-176)	2,10	2,15	2,15	2,15	2,15	2,30	2,40	2,50	2,50	2,70
4 (178-184)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,20	2,35	2,40	2,55	2,55	2,75

2. Дублерин при ширине 140 см для всех размеров, метры:

Рост, см	Расход
1 (154-160)	1,40
2 (162-168)	1,45
3 (170-176)	1,50
4 (178-184)	1,55

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.



Продублировать полностью:

- обтачку горловины спинки – 1 деталь;
- подборт – 2 детали;
- пояс завязывающийся – 1 деталь.

Продублировать частично:

- срезы входов в карман.

Срезы дублируются полосками дублирина, выкроенными по долевой нити, шириной 1 см и длиной, равной длине дублируемого участка. Можно использовать готовую долевую клеевую кромку.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Примерка

Мы рекомендуем проводить примерку любого изделия.

Для чего? Примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины (выреза) горловины.

Как? После проведения дублирования и прокладывания клеевой кромки рекомендуем сметать вытачки, провести сборку деталей всего изделия (включая рукава) по основным конструктивным швам (средний шов спинки, плечевые, боковые). Заметать низ изделия. К низу рукава приметать манжеты.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные точки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).

Важно! В случаях, когда на материале остаются следы от иглы (кожа, замша, плащевка, шелк и т.д.), для проверки посадки и возможных дефектов рекомендуется отшивать МАКЕТ изделия. Примерки в данном случае либо не проводятся, либо затрагивают только изменение длин, наметку мест под пуговицы/кнопки. Мы рекомендуем протестировать материал до пошива на соответствие данному условию.

Если при сметывании получилось, что одна деталь больше другой, то не спешите делать осноровку (т.е. уравнивать детали, обрезая их). Сначала убедитесь, что совпадают контрольные точки, разложите детали на ровной поверхности и заново попробуйте переметать швы. Если все же детали не совпадают, например вытянулись или возникла погрешность при раскрое, то осноровку можно сделать после примерки в процессе пошива.

После сборки изделие нужно слегка приутюжить, швы заутюжить или разутюжить.