

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

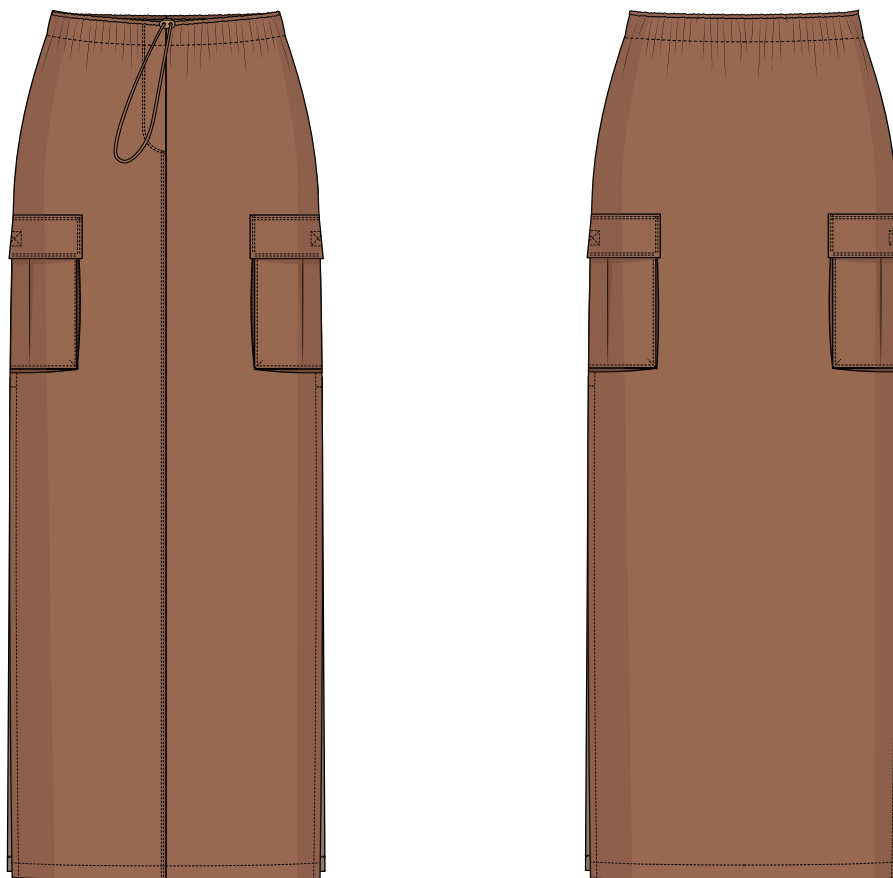

О МОДЕЛИ КАРИНА

Выкройка юбки умеренного объема, прямого силуэта. Линия талии занижена на 4 см, обработана обтачкой, в которую вставлена эластичная тесьма (резинка), и притачной бейкой, в которую вставлен эластичный шнур, регулируемый по центру переда фиксатором.

На переднем полотнище юбки имитация застежки-гульфика и средний шов.

По боковым швам юбки расположены накладные карманы-портфели с клапанами на ленте велкро. В боковых швах разрезы. По юбке выполнена двойная декоративная отстрочка отделочными нитками. Длина юбки миди.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талії
по верхньому краю, см

Прибавка
по бедрам, см

23,2-24,8

4,9-6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см

Длина изделия с шириной бейки, см

1 (154-160)

94,7

2 (162-168)

98,7

3 (170-176)

102,7

4 (178-184)

106,7

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива юбки подойдут материалы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, нерастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок), смешанных волокон (хлопок + вискоза и пр.);
- рекомендуются следующие виды материалов: плотный хлопок, твил, деним.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые, тонкие, прозрачные материалы.

Юбка на фото выполнена из смесовой ткани. Материал умеренно плотный, нерастяжимый, держащий форму. По составу: хлопок 57%, тенсель 43%. Плотность: 180 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	34-44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,35	1,65	1,65	1,85	2,05
2 (162-168)	1,40	1,65	1,7	1,85	2,15
3 (170-176)	1,4	1,7	1,7	1,9	2,25
4 (178-184)	1,45	1,75	1,75	1,95	2,3

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	34-36	38	40-46	48	50-52
1 (154-160)	1,2	1,25	1,35	1,65	1,65
2 (162-168)	1,25	1,3	1,4	1,7	1,7
3 (170-176)	1,3	1,35	1,4	1,75	1,75
4 (178-184)	1,3	1,4	1,45	1,75	1,75

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,25 м.

3. Эластичная тесьма (резинка) шириной 3 см в кулиску верхнего среза для всех ростов (с припусками), сантиметры:

Рост, см	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Длина, м	54	57,6	61,2	64,8	68,4	72	75,6	79,2	82,8	86,4

4. Эластичный круглый шнур диаметром 0,3 см для всех ростов (с припусками), сантиметры:

Рост, см	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Длина, м	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134

5. Фиксатор с двумя входами для эластичного шнура – 1 шт.

6. Лента велкро шириной 2 см – 4 см.

7. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

8. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Madeira № 35) – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку однорожковая.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- переднее полотнище – 2 детали;
- заднее полотнище – 1 деталь со сгибом;
- обтачка переднего полотнища – 1 деталь со сгибом;
- обтачка заднего полотнища – 1 деталь со сгибом;
- бейка верхнего среза – 1 деталь;
- клапан накладного кармана – 2 детали со сгибом;
- накладной карман – 2 детали;
- боковая часть кармана – 2 детали;
- обтачка кармана – 2 детали;
- усилитель – 2 детали.

2. Из дублерина:

- клапан накладного кармана – 2 детали со сгибом.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 4 см;
- по боковым срезам на деталях переднего и заднего полотнища на участках для обработки разреза – 1,5 см;
- по верхним срезам на детали боковой части карманов – 3 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.


Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



Детали передних и заднего полотнищ сложить лицевыми сторонами друг к другу. Уравнять по боковым срезам, совместить по контрольным надсечкам, сколоть булавками. Для удобства намелить линию стачивания.

Стачать на швейной машинке, в начале и в конце строчки поставить закрепки.

Участок от контрольной надсечки разреза до низа изделия стачать, увеличив длину стежка до 5 мм, или сметать ручными стежками.

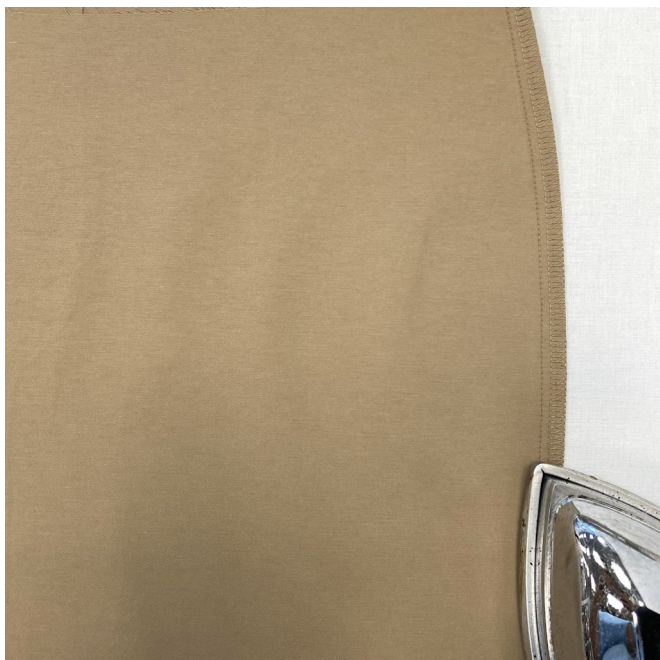

Шов приутюжить.



Припуски шва разутюжить.