



О МОДЕЛИ ПАТРИЦИЯ

Выкройка платья умеренного объема, полуприлегающего силуэта. Отрезное по линии талии на спинке и чуть выше талии на полочке. Посередине спинки шов. На полочке V-образный глубокий вырез. Спереди по центру кулиски, в которую продеты два вытачных шнура-завязки. Затянутые завязки образуют драпировку. Рукава цельнокроеные, длиной 7/8. Низ рукава оформлен встречной складкой с застежкой на три навесные петли из вытачного шнура и пуговицы. Юбка двухшовная, скроена по косой. Застежка в левом боковом шве на потайную молнию. Длина платья до щиколоток.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
26-31	8	10	12,1-22

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава с учетом ширины плеча, см
1 (154-160)	122,3-122,5	55,5-58,5
2 (162-168)	124,3-124,6	57,1-60,1
3 (170-176)	126,3-126,6	58,8-61,8
4 (178-184)	128,3	60,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- легкие, пластичные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк); искусственных (вискоза); смешанных (шелк + полиэстер, вискоза + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: натуральный шелк, искусственный шелк, вискоза с эластаном, неэластичное непрозрачное кружево, модал.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Изделие на фото выполнено из синтетического атласного шелка. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, нерастяжимый. По составу 100% полиэстер.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер 34	Размер 36	Размер 38	Размер 40	Размер 42	Размер 44	Размер 46
1 (154-160)	2,19	2,26	2,32	2,39	2,46	2,52	2,6
2 (162-168)	2,25	2,32	2,38	2,45	2,52	2,59	2,66
3 (170-176)	2,29	2,36	2,43	2,5	2,57	2,64	2,71
4 (178-184)	2,34	2,4	2,47	2,53	2,6	2,68	2,75

Основной материал при ширине 120 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер 34	Размер 36	Размер 38	Размер 40	Размер 42	Размер 44	Размер 46
1 (154-160)	2,19	2,26	2,32	2,39	2,46	2,52	2,6
2 (162-168)	2,25	2,32	2,38	2,45	2,52	2,59	2,66
3 (170-176)	2,29	2,36	2,43	2,5	2,57	2,64	2,71
4 (178-184)	2,34	2,4	2,47	2,53	2,6	2,68	2,75

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.


2. Потайная молния длиной 30 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

3. Заготовки для обтяжных пуговиц диаметром 1 см – 6 шт.

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- приспособление для выворачивания рукава.

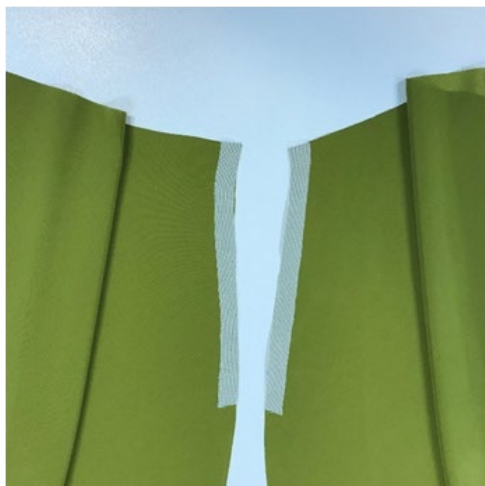

Продублировать частично:

- припуск левого бокового шва по детали переда и детали спинки по разметке на лекалах полоской из дублирина шириной 1,5 см;
- припуск левого бокового шва по нижней части спинки и нижней части переда по разметке на лекалах полоской из дублирина шириной 1,5 см;
- припуски подгибки низа рукава полоской из дублирина шириной 2 см.

Долевая нить проходит вдоль короткой стороны полосок дублирина.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Обязательно использовать хлопковый проутюжильник. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Провести влажно-тепловую обработку (далее – ВТО) припусков верхних швов рукава. Для этого слегка оттянуть их на равную величину между надсечками, обозначающими крайнюю точку плеча и линию локтя, на деталях переда и спинки.

Примерка

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? 1-я примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины (выреза) горловины.

Как? После проведения дублирования рекомендуем провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным швам (средний шов спинки, боковые, рукава, шов талии). Заметать низ изделия и низ рукава.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.