

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

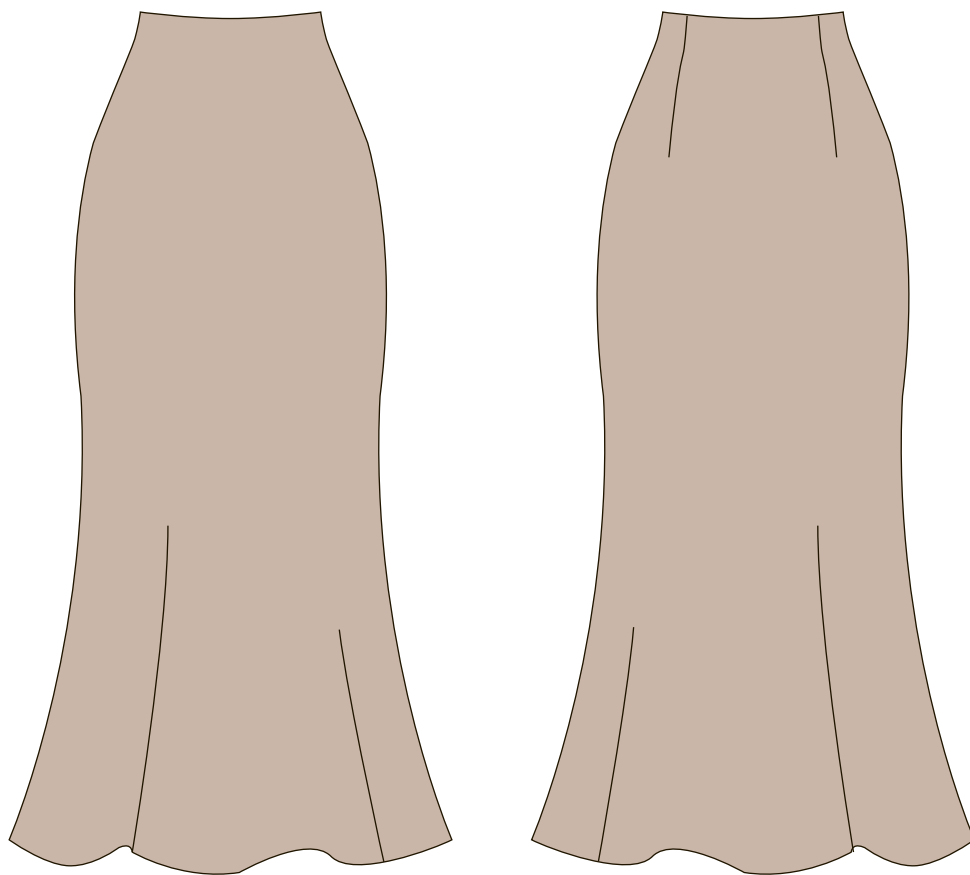

О МОДЕЛИ САТИ

Юбка малого объема, легкого трапецевидного силуэта. Силуэт юбки образуется за счет косого кроя. На притачном поясе-резинке. В юбке использована люксовая обработка без использования оверлока: французским и московским швами. Длина изделия выше щиколотки.

ВАЖНО! Из-за специфики косого кроя и различных свойств ткани объем юбки может изменяться. В связи с этим перед окончательным пошивом необходимо вручную собрать юбку на примерку из основной ткани. Для этого раскрой юбки необходимо производить с дополнительными припусками по боковым швам – 2 см с каждой стороны по переднему и заднему полотнищам юбки. Предварительно сметать юбку по боковым швам, прокладывая сметочную строчку в линию шва, то есть на 3 см от боковых срезов. Сделать примерку, если юбка по боковым швам мала, следует выпустить необходимую ширину из дополнительных припусков. Подрезать припуски по боковым швам до ширины 1 см. После этого можно приступать к пошиву.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам (по лекалам), см
3,9	7*

ВАЖНО! Фактично за рахунок косого крою прибавка по бедрам в готовому изделии 0-1 см.

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина юбки по боковому шву, см
1 (154-160)	89
2 (162-168)	92
3 (170-176)	95
4 (178-184)	98

ВАЖНО! За рахунок косого крою і вибраного матеріала довжина юбки може бути збільшена!

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива юбки подойдут тонкие ткани платьевой группы, которые должны обладать следующими свойствами:

- мягкостью, средней плотностью, не просвечиваться, тонкие, эластичные и без содержания эластана. Как принтованные, так и из однотонной ткани;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк), синтетических (полиэстер, полиэстер + эластан) и смешанных (шелк + эластан и пр.) волокон;
- рекомендуются следующие виды материала: натуральный шелк, шелковый атлас, синтетический шелк, синтетический атлас, шелковый тонкий креп.

Юбка на фото была выполнена из натурального шелка. Ткань мягкая, не просвечивается, неэластичная.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- переднее полотнище юбки – 1 деталь;
- заднее полотнище юбки – 1 деталь.

2. Дополнительная деталь для измерения резинки (не выкраивается!):


- пояс-резинка – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски по всем срезам 1 см. Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки из основного материала при ширине 140 см в разворот для всех размеров и ростов без учета направления ворса и рисунка

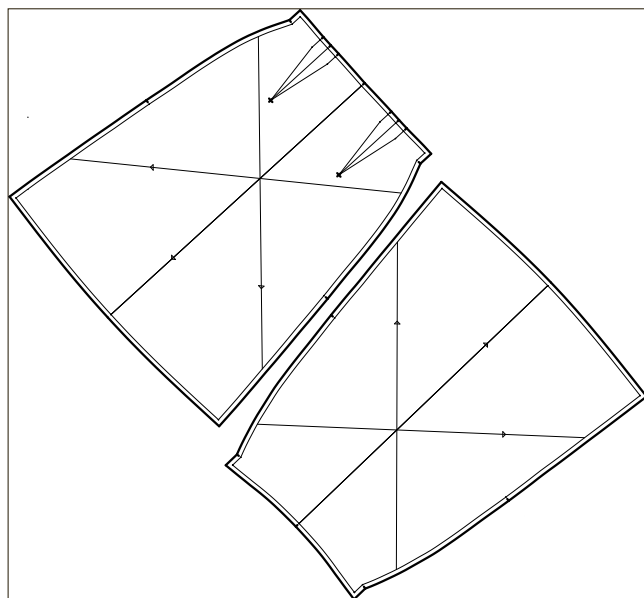

ГОТОВЫ? ДАВАЙТЕ ШИТЬ!



Аккуратно с лицевой стороны изделия приутюжить и заутюжить припуски боковых швов на какую-нибудь сторону, например на сторону спинки.

Важно! ВТО боковых швов юбки необходимо выполнять без растяжения, слегка сутюживая, чтобы шов не растянулся и не стал волнообразным.



Вывернуть юбку на изнаночную сторону, боковой шов расправить «в ребро» и приутюжить, расправляя внутри припуски.

Важно! ВТО боковых швов юбки необходимо выполнять без растяжения, слегка сутюживая, чтобы шов не растянулся и не стал волнообразным.



С изнаночной стороны заметать ручными стежками боковые швы на расстоянии 0,4-0,5 см таким образом, чтобы ранее подрезанные припуски швов оказались внутри новых припусков.



Стачать боковые швы, проложив строчку на швейной машинке на расстоянии 0,4-0,5 см от сгиба припуска.