

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

М Э Т Т Ь Ю

#vikisews

О МОДЕЛИ

Бомбер умеренного объема, прямого силуэта на притачном поясе-резинке. Вырез горловины округлый, оформлен воротником. На полочке – кокетка и прорезные карманы с листочкой. Застежка на замок-молнию. Длинные рукава рубашечного покроя со спущенной линией плеча. Низ рукавов оформлен манжетой. Длина изделия немного выше середины бедра. Бомбер вчистую обработан подкладкой.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
18,5	28	9,5	9,2

ДЛИНА БОМБЕРА, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина бомбера по спинке, см	Длина рукава с плечом и манжетой, см
1 (170-176)	68	79,1-79,6
2 (178-184)	71	81,3-81,8
3 (186-192)	74	83,5-84,0
4 (194-200)	77	85,7-86,2

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива бомбера подойдут материалы костюмной группы, которые должны обладать следующими свойствами:

- мягкостью, плотностью, не просвечиваться, если присутствует эластан – небольшого количества.
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, шерсть), искусственных (вискоза), синтетических (полиэстер) или смешанных (хлопок + полиэстер, шерсть + полиэстер) волокон.
- рекомендуются следующие виды материала: джинсовая, неопрен, костюмная шерсть, жаккард, репс, плотное джерси, экзамша, натуральная замша, экокожа, тонкие курточные ткани, лоден, тонкие мягкие пальтовые ткани, рогожка, гобелен, вельвет, велюр, бархат на хлопковой основе.

На манжеты, пояс и воротник рекомендуется трикотажное полотно (довязы, подвязы, трикотажная резинка): плотное, хорошо растяжимое, чтобы хорошо держало форму (то есть при растяжении возвращалось в исходное положение). По составу трикотаж может быть из смешанных (полиэстер + вискоза + эластан; шерсть + полиэстер + эластан и т.д.) или синтетических (полиэстер + эластан) волокон.

На подкладку рекомендуется подкладочный материал из вискозы, вискоза + полиэстер, полиэстера.

Бомбер на фото выполнен из костюмной чистшерстяной ткани. Материал мягкий, плотный, нерастяжимый.

Манжеты, пояс и воротник выполнены из довяза в тон материала, по составу из шерсти с эластаном.

Подкладка из вискозы.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для всех размеров:

Рост, см	Расход, м
1 (170-176)	1,31
2 (178-184)	1,36
3 (186-192)	1,41
4 (194-200)	1,46

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для всех размеров:

Рост, см	Расход, м
1 (170-176)	1,32
2 (178-184)	1,35
3 (186-192)	1,38
4 (194-200)	1,41

3. Дополнительный материал (подвязы, довязы, трикотажная резинка) при ширине 65 см (чулком) для всех ростов и размеров – 0,25 м.

4. Тонкий трикотажный дублерин при ширине 140 см для всех размеров:

Рост, см	Расход, м
1 (170-176)	0,73
2 (178-184)	0,76
3 (186-192)	0,79
4 (194-200)	0,82

5. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок (в случае, если материал сильно осыпается).



Продублировать полностью детали бомбера:


- полочка – 2 детали;
- кокетка полочки – 2 детали;
- листочка – 2 детали;
- отрезная часть пояса – 2 детали.

Частично продублировать:

- спинка – 2 детали.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

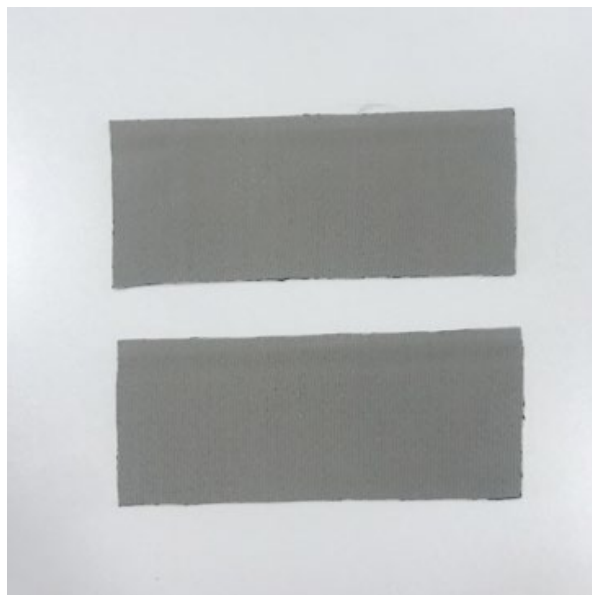

Полностью продублировать:

- подборт – 2 детали;
- подзор – 2 детали.



Перенести на детали полочек мелом линии расположения прорезных карманов.