

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ТЕЛЬМА

Платье прямого силуэта с прогибами в области талии. Форма горловины – мягкая лодочка, оформленная мягким эластичным швом для того, чтобы можно было спустить горловину на одно плечо. Линия плеча спущенная, рукав длинный «втачной» рубашечного покроя. Длина платья ниже колена.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди условно	Прибавка по талии условно	Прибавка по бедрам условно	Прибавка к обхвату плеча
9-8	25	10	7-6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Размер	Длина изделия посередине вдоль спинки, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	34-46	109	63-64,5
2 (162-168)	34-46	113	65-66,5
3 (170-176)	34-46	117	66,5-68,5
4 (178-184)	34-46	121	68,5-70,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут трикотажные полотна, обладающие следующими свойствами: средней плотностью; мягкостью, растяжимые (с добавлением эластана).

По волокнистому составу подходят материалы:

- натуральные: хлопок, шерсть;
- смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон): хлопок + полиэстер + эластан, шерсть + полиэстер + эластан;
- синтетические: полиэстер, полиэстер + эластан.

Платье Тельма на фото выполнено в двух вариантах: зеленое – из вязаного трикотажного полотна по составу – шерсть + полиэстер; коричневое – из трехниточного футера, по составу хлопок + эластан.

ВАЖНО!

Перед пошивом платья проверьте трикотажное полотно на растяжимость.

Для этого возьмите материал и сильно растяните его. Деление длины материала в растянутом состоянии на длину статического положения материала дает вам коэффициент растяжимости.

Если для пошива платья вы выбрали сильнорастяжимое вязаное трикотажное полотно (с коэффициентом растяжимости выше 1,3-1,5):

- после раскроя проверьте детали на соответствие лекалам;
- обязательно проведите первую примерку, так как полотно в процессе сборки может сильно растянуться.



Если вы для пошива платья выбрали малорастяжимое полотно (коэффициент растяжимости 1-1,2, например, футер трехнитка), необходимо в нижней части правого бокового шва оформить разрез (для облегчения движения). Описание технологии данной операции приведено на стр. 16.



РАСХОД

1. Основной материал при ширине 160 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34	36	38	40	42	44	46
1 (154-160)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,9	1,9
2 (162-168)	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,95	1,95
3 (170-176)	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	2	2
4 (178-184)	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	2,1	2,1

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Готовая клеевая эластичная кромка шириной 1 см или полоски тонкого трикотажного дублерина, выкроенные по косой, – 0,2-0,25 м (длину замерить по лекалам).

Готовая клеевая долевая кромка или полоски тонкого трикотажного дублерина, выкроенные по долевой, – 0,4-0,5 м (длину замерить по лекалам).

3. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для частичного соединения деталей;
- оверлок для обметывания и стачивания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина (коверлок) для обработки горловины и нижних срезов рукавов и изделия (при отсутствии распошивальной машины срезы платья можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке);

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа. У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает их.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали.

Внимание! Для изготовления платья из сильно растяжимого вязаного трикотажного полотна рекомендуем брать выкройку на размер меньше. Для изготовления платья из плотного трехниточного футера с эластаном нужно брать выкройку по своему размеру.

Если хотите платье большего объема, можно приобрести выкройку на размер больше.

***ВАЖНО!** Не забудьте перенести все контрольные точки с выкройки на материал.*

2) Из дублерина необходимо раскроить по косой 2 полоски шириной 1 см, длиной 10-12 см каждая для проклеивания припуска плечевого шва (клеевая полоска должна укреплять плечевой шов, но не стягивать). Также из дублерина необходимо раскроить 2 полоски шириной 1 см для проклеивания припуска разреза бокового шва (на модели из футера), длиной 20-25 см каждая. Долевая нить проходит вдоль длинной стороны


ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:


- по линии горловины переда и спинки – 1,5 см;
- по линии низа рукава – 1,5 см;
- по линии низа платья – 4 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки при ширине материала 160 см для раскроя на два сгиба (сгиб на 38 см от кромки) и раздвижкой для размеров 34-42 всех ростов с учетом направления рисунка

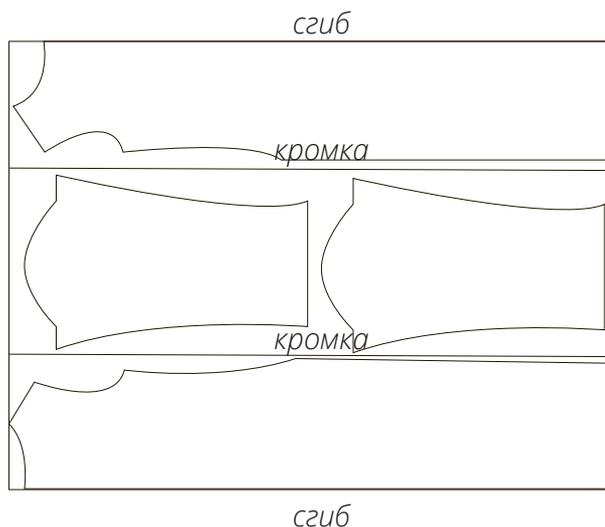

План раскладки выкройки при ширине материала 160 см для раскроя на два сгиба (32 см и 48 см) для размеров 44-46 всех ростов с учетом направления рисунка

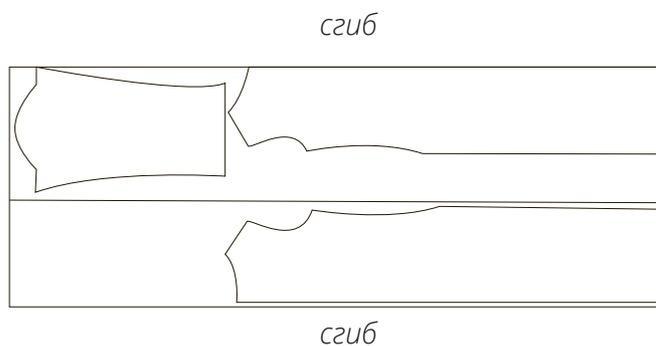

ГОТОВЫ? ДАВАЙТЕ ШИТЬ!



Детали переда и спинки сложить лицевыми сторонами друг к другу, уравнивать боковые срезы.

Обратите внимание: отрезок от проймы до контрольной метки талии на детали переда длиннее, чем этот отрезок на детали спинки. Эту свободу необходимо сутюжить.

Боковые срезы сколоть булавками, совмещая контрольные метки, сметать. Стачать на оверлоке, прокладывая стачивающе-обметочную строчку по детали спинки.



Выполнить ВТО боковых швов: сначала приутюжить (при необходимости, если появилась «волна», слегка сутюжить), а затем припуск шва заутюжить на деталь переда.



Деталь рукава сложить пополам лицевой стороной внутрь, сколоть булавками по боковому срезу, сметать.



Стачать на оверлоке, прокладывая стачивающе-обметочную строчку по передней стороне детали.