

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

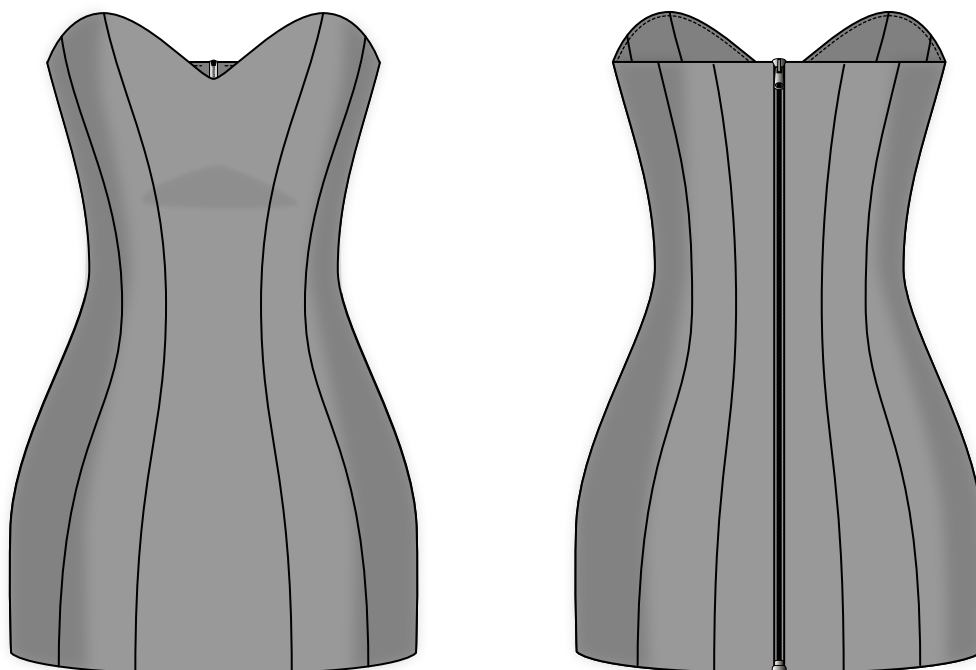

О МОДЕЛИ ЛОТТА

Выкройка корсажа приталенного силуэта, на притачной подкладке. Корсаж малого объема в области лифа и умеренного объема в области бедер. Прилегание корсажа достигается за счет рельефов. Вдоль швов рельефа, боковых швов и по низу изделия настрачивается регилин. Подкладка изделия в нижней части с горизонтально настроенными в 2 ряда кулисками, в которые вставлен регилин. Декольте глубокое, фигурной формы. Застежка на разъемную молнию в среднем шве спинки. Длина корсажа ниже линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая, см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см
-0,3 – (-0,7)	0,3	16,1-17,1

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия посередине спинки от линии талии, см
1 (154-160)	28,2-30,5
2 (162-168)	31,2-33,5
3 (170-176)	34,2-36,5
4 (178-184)	37,2-39,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива корсажа подойдут плотные или умеренно плотные, формоустойчивые, не растяжимые, непрозрачные материалы костюмно-плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: бархат.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Корсаж на фото выполнен из бархата. Материал плотный, формоустойчивый, не растяжимый. По составу 100% полиэстер. Плотность 260 г/м².

Подкладка по составу 55% полиэстер + 45% вискоза. Плотность 100 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	34	36	38	40-44	46	48-52
1 (154-160)	0,75	0,8	1,05	1,1	1,1	1,1
2 (162-168)	0,8	0,85	1,15	1,15	1,15	1,2
3 (170-176)	0,9	0,95	1,2	1,25	1,25	1,25
4 (178-184)	1	1,05	1,3	1,3	1,35	1,35

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер								
	34-36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,9	1	1	1,05	1,05	1,1	1,25	1,3	1,35
2 (162-168)	1	1,05	1,1	1,1	1,15	1,2	1,3	1,35	1,4
3 (170-176)	1,1	1,15	1,15	1,2	1,25	1,3	1,35	1,4	1,45
4 (178-184)	1,2	1,25	1,25	1,3	1,35	1,35	1,4	1,45	1,5

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер					
	34	36	38	40-44	46	48-52
1 (154-160)	0,75	0,8	1,05	1,1	1,1	1,1
2 (162-168)	0,8	0,85	1,15	1,15	1,15	1,2
3 (170-176)	0,9	0,95	1,2	1,25	1,25	1,25
4 (178-184)	1	1,05	1,3	1,3	1,35	1,35

4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 2,5 м.

5. Разъемная молния тип 3,5-4 для всех размеров – 1 шт.:

Рост, см	Длина молнии, см
1 (154-160)	50
2 (162-168)	55
3 (170-176)	60
4 (178-184)	60

6. Корсетный регилин шириной 1 см для всех размеров, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	7,8	8	8,1	8,3	8,5	8,6	8,8	8,9	9,1	9,3
2 (162-168)	8,2	8,3	8,4	8,7	8,8	9	9,2	9,3	9,5	9,6
3 (170-176)	8,5	8,7	8,9	9	9,2	9,4	9,5	9,7	9,9	10
4 (178-184)	8,9	9,1	9,3	9,4	9,6	9,8	9,9	10,1	10,2	10,4

7. Нитки в тон материала – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка однорожковая на швейную машинку для притачивания молнии;
- приспособление для заготовки кулиски;
- зажигалка или спички для оплавления регилина.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- центральная часть переда – 1 деталь со сгибом;
- средняя часть переда – 2 детали;
- боковая часть переда – 2 детали;
- центральная часть спинки – 2 детали;
- средняя часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;

- планка под молнию – 1 деталь;
- обтачка переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачка спинки – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.



Продублировать полностью отрез основного материала и после этого раскроить детали изделия:

- центральная часть переда – 1 деталь со сгибом;
- средняя часть переда – 2 детали;
- боковая часть переда – 2 детали;
- центральная часть спинки – 2 детали;
- средняя часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- планка под молнию – 1 деталь;
- обтачка переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачка спинки – 2 детали.

Важно! После раскроя все детали переда и спинки из основного и подкладочного материала необходимо пронумеровать, чтобы облегчить работу при сборке деталей.

Проклеить косой нитепрошивной клеевой кромкой:

- вдоль среднего среза на детали центральной части спинки;
- вдоль верхнего среза деталей обтачки переда и спинки.

Клеевая кромка прокладывается вдоль среза так, чтобы укрепляющая нить на кромке попадала в шов обработки.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.