

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ НАЙРИН

Выкройка бомбера прямого силуэта, большого объема. На деталях полочек отрезные кокетки, отлетные детали в швах притачивания кокеток и накладные части с прорезными карманами с листочками с втачными концами. Спинка с отрезной кокеткой и средним швом. Рукав втачной, рубашечный, большого объема. Окат рукава оформлен отлетной деталью, низ рукава с притачной манжетой на резинке. Воротник отложной на отрезной стойке. Низ изделия обработан притачным поясом на резинке. Застежка бомбера на разъемную молнию. По бомберу выполнена декоративная отстрочка. Изделие на притачной подкладке. Длина ниже линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Размер	Прибавка по груди общая, см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см	Прибавка к обхвату плеча, см
XS-S	59,9-67,9	76,5-84,5	46-54	28,1-32,3
M-L	55,9-67,9	72,4-84,4	42-54	27,5-32,3
XL	55,9-63,9	72,5-80,5	42-50	27,6-31

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке с шириной пояса, см	Длина рукава с шириной плеча и шириной манжеты, см
1 (154-160)	64,2-66,4	73,1-74,9
2 (162-168)	66,2-68,4	75,1-76,9
3 (170-176)	68,2-70,4	77,1-78,9
4 (178-184)	70,2-72,5	79,1-80,9

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива бомбера подойдут плотные, нерастяжимые, формодержащие материалы. Рекомендуются следующие виды материалов: деним, экокожа, экозамша, натуральная кожа, натуральная замша.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Бомбер на фото выполнен из экокожи. Материал умеренно плотный, мягкий, нерастяжимый. По составу из смешанных волокон: полиуретан + хлопок, плотность 320 г/м². Подкладка 100% вискоза, плотность 50 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	XS-S	M-L	XL
1 (154-160)	2,45	2,7	2,8
2 (162-168)	2,25	2,75	2,9
3 (170-176)	2,25	2,85	2,95
4 (178-184)	2,55	2,95	2,95

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	XS-S	M-L	XL
1 (154-160)	2,3	2,4	2,55
2 (162-168)	2,35	2,45	2,6
3 (170-176)	2,4	2,5	2,65
4 (178-184)	2,45	2,6	2,7

Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	XS-S	M-L	XL
1 (154-160)	1,35	1,55	1,6
2 (162-168)	1,4	1,6	1,65
3 (170-176)	1,5	1,65	1,7
4 (178-184)	1,55	1,7	1,75

2. Дублерин при ширине 140 см, плотностью 30 г/м², метры:

Рост, см	Размер		
	XS-S	M-L	XL
1 (154-160)	0,65	0,7	0,75
2 (162-168)	0,7	0,7	0,75
3 (170-176)	0,7	0,75	0,75
4 (178-184)	0,75	0,75	0,8

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Кромка клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 2,4 м.

4. Клеевая паутинка на бумажной основе для проклеивания швов шириной 1 см – 2,1 м.

5. Молния металлическая разъемная тип 5 – 1 шт., сантиметры:

Рост, см	Размер		
	XS-S	M-L	XL
1 (154-160)	59,7	61,9	64,1
2 (162-168)	61,9	64,1	66,2
3 (170-176)	63,4	65,6	67,8
4 (178-184)	65,2	67,4	69,6

6. Эластичная тесьма шириной 5 см, метры (длина эластичной тесьмы указана на лекалах):

Размер	XS-S	M-L	XL
Расход	1,44	1,6	1,7

7. Нитки в тон материала – 1 катушка.

8. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Madeira №35) – 2 катушки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- шагающая или тефлоновая лапка;
- лапка на швейную машинку однорожковая;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- кокетка полочки – 2 детали;
- полочка – 2 детали;
- накладная деталь полочки – 2 детали;
- отлетная деталь полочки – 2 детали;
- листочка – 2 детали;
- подзор – 2 детали;
- кокетка спинки – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- отлетная деталь рукава – 2 детали;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- нижний воротник – 1 деталь со сгибом;
- стойка – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- пояс – 1 деталь;
- манжета рукава – 2 детали.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 1 деталь со сгибом;

- подкладка рукава – 2 детали;

- нижняя подкладка кармана – 2 детали.

3. Из дублерина:

- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- стойка – 2 детали;
- листочка – 2 детали;
- подборт – 2 детали.

Также из дублерина необходимо раскроить: 2 полоски шириной 4 см и длиной, взятой с лекал (долевик), на обработку карманов на правой и левой детали полочки. Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).


ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по шву стачивания подкладки карманов и подзора – 1,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

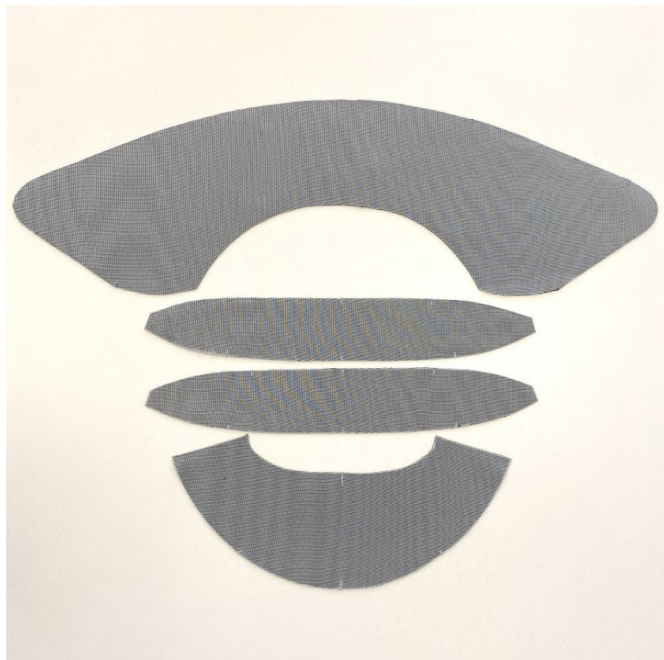

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали дублирина или клеевой кромки и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Продублировать полностью детали:

- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- стойка – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- листочка – 2 детали;
- подборт – 2 детали.

Долевая нить на деталях дублирина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

Дополнительно продублировать:

- участки на обработку боковых карманов на накладных деталях полочки.

Проклеить косой нитепрошивной клеевой кромкой детали изделия:

- вдоль плечевых срезов до надсечки на деталях кокетки полочки;
- вдоль срезов горловины на деталях полочки, кокетки спинки;
- вдоль срезов борта на детали кокетки полочки, полочки, пояса.

Клеевая кромка прокладывается так, чтобы укрепляющая нить на кромке попадала в шов обработки.