

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

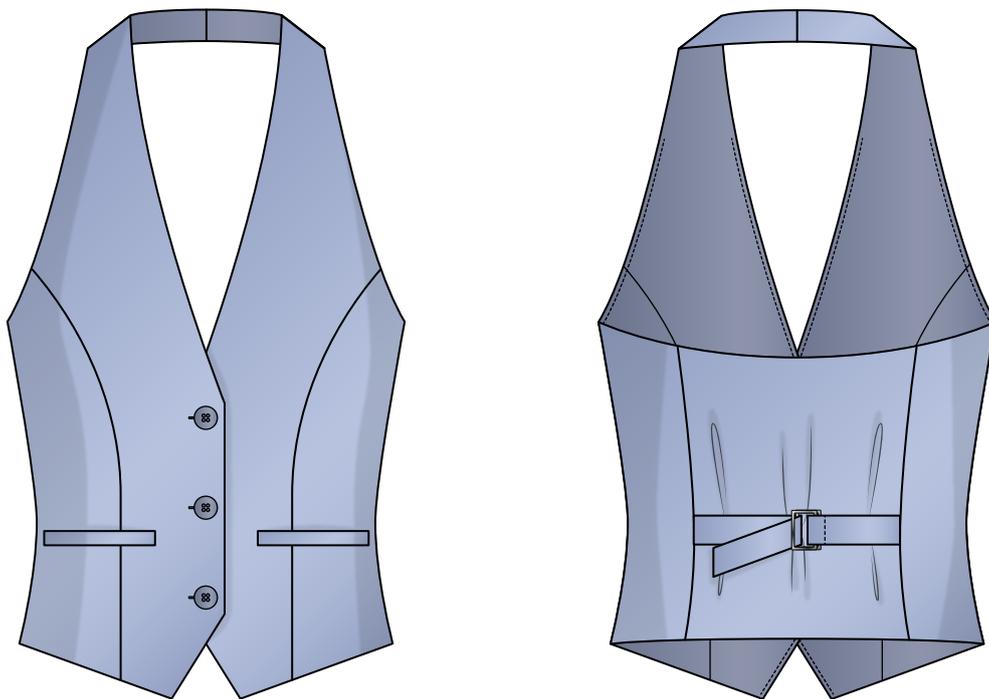

О МОДЕЛИ ДЖУЛС

Выкройка жилета малого объема, прилегающего силуэта. На полочках имитация прорезных карманов с листочкой с втачными концами. Нагрудные вытачки переведены в рельефы. Жилет на притачной подкладке. Спинка, открытая с рельефами, на уровне талии два хлястика с рамками. Вырез горловины глубокий, V-образный. Застежка центральная, на обметанные петли и пуговицы. Низ изделия по полочке фигурной формы. Длина жилета выше уровня линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди условно, см

Прибавка по талии общая, см

3,4-5,7

6,6-9,6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см

Длина изделия от талии по спинке условно, см

1 (154-160)

1

2 (162-168)

2

3 (170-176)

3

4 (178-184)

4

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива жилета подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, держащие форму, нерастяжимые или малорастяжимые, полупрозрачные или непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: костюмный, джинсовый материалы.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно), мягкие, тонкие материалы и материалы с рыхлой структурой.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Жилет на фото выполнен из костюмного материала. Материал мягкий, плотный, нерастяжимый. По составу: 70% хлопок, 28% вискоза, 2% спандекс. Плотность: 320 г/м².

Подкладка по составу 100% полиэстер. Плотность: 62 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34	36	38-40	42	44-46	48	50-52
1 (154-160)	0,65	0,65	0,7	0,7	0,7	0,7	0,75
2 (162-168)	0,65	0,7	0,7	0,7	0,7	0,75	0,75
3 (170-176)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,75	0,75	0,75
4 (178-184)	0,7	0,7	0,7	0,75	0,75	0,75	0,75

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер 34-52
1 (154-160)	0,4
2 (162-168)	0,4
3 (170-176)	0,4
4 (178-184)	0,45

3. Дублерин при ширине 140 см, плотность 30 г/м², метры:

Рост, см	Размер						
	34	36	38-40	42	44-46	48	50-52
1 (154-160)	0,65	0,65	0,7	0,7	0,7	0,7	0,75
2 (162-168)	0,65	0,7	0,7	0,7	0,7	0,75	0,75
3 (170-176)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,75	0,75	0,75
4 (178-184)	0,7	0,7	0,7	0,75	0,75	0,75	0,75

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Пуговица диаметром 1,5 см – 3 шт.

5. Рамка (полукольца) металлическая или пластмассовая диаметром 2 см – 2 шт.

6. Лента клеевая нитепрошивная по косой шириной 1,5 см – 4 м.

7. Нитки в тон материала – 2 катушки (1 катушка на швейную машинку в тон основы + 1 катушка в тон подкладки).



Продублировать полностью детали изделия:

- центральная часть полочки – 4 детали;
- боковая часть полочки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом;
- листочка – 2 детали;
- подзор кармана – 2 детали.

Проклеить косой клеевой кромкой детали изделия:

- вдоль припусков горловины, борта и проймы на детали центральной части полочки – 2 детали;
- вдоль припуска проймы и низа на детали боковой части полочки;
- вдоль верхнего и нижнего припусков на деталях боковой части спинки и центральной части спинки.

Косая клеевая кромка прокладывается вдоль припусков так, чтобы усиленная строчка на кромке попадала в шов обработки.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.